


ث) اطلاعات جعبه فیوزهای خودروی کوپه (GK)

ث-۱) آرایش جعبه فیوز داخل اتاق

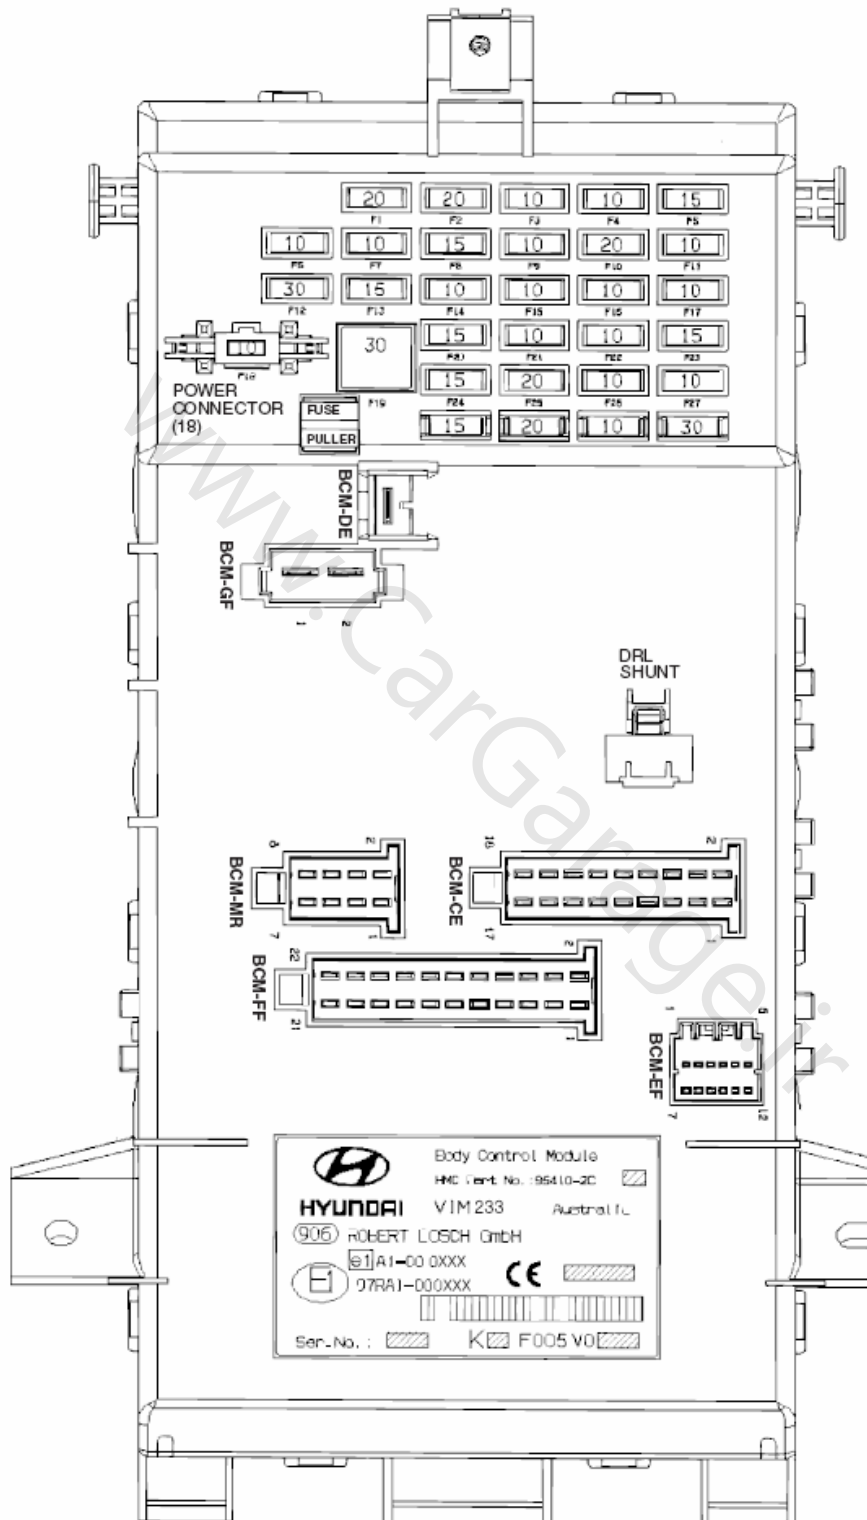

تصویر شماره ۲۵: آرایش جعبه فیوز داخل اتاق مانند تصویر بالا می باشد. اطلاعات و مشخصات فیوزها را می توانید در جدول شماره ۱۵ مشاهده کنید.


جدول مشخصات فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق کوپه (GK)

شماره	فیوز	آمپر	محافظت از مدار
1	IG COIL	20 A	سیم پیچ استارت (G4ED/G6BA)، آینه الکتروکرومیک
2	AMP	20 A	AMP
3	B/UP LAMP	10 A	سوئیچ چراغ دنده عقب، سوئیچ تعیین وضعیت دنده گیربکس اتوماتیک، مدول کروز کنترل، سوئیچ چراغ خطر
4	A/BAG IND	10 A	پشت آمپر
5	A/BAG	15 A	مدول کنترل ایربگ (SRS)
6	HTD MIR	10 A	گرم کن آینه، مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع (A/C)
7	HAZARD	10 A	رله فلاشر
8	R/WIPER	15 A	موتور برف پاک کن شیشه عقب، رله تایمر برف پاک کن عقب
9	TAIL-RH	10 A	چراغ های عقب سمت راست، چراغ داشبورد، شدت روشنایی (Illuminations)
10	F/WIPER	20 A	موتور برف پاک کن شیشه جلو، رله برف پاک کن جلو
11	A/C SW	10 A	بدون کاربرد
12	RR DEFOG	30 A	رله شیشه گرم کن عقب
13	STOP	15 A	سوئیچ چراغ خطر، رله بوق دزدگیر
14	TAIL-LH	10 A	چراغ های عقب سمت چپ
15	A/CON	10 A	مدول کنترل تهویه مطبوع (A/C)، رله دمنده، مدول سوئیچ و ساعت
16	ECU	10 A	ECM، واحد گیج چند منظوره *(نشانگرهای روی داشبورد بالای دستگاه صوتی)*، TCM، سنسور سرعت خودرو، پالس ژنراتور
17	CLUSTER	10 A	برق پشت آمپر، مقاومت محدود کننده جریان (Pre-excitation)، مدول کنترل DRL، دینام
18	POWER CONNECTOR	10 A	چراغ داخل اتاق، دستگاه صوتی، کانکتور تبادل اطلاعات، واحد گیج چند منظوره (نشانگرهای روی داشبورد)، مدول سوئیچ و ساعت
19	P/WINDOW	30 A	رله شیشه بالابر
20	T/GATE	15 A	سوئیچ در صندوق عقب و در باک
21	IGN	10 A	سنسور رطوبت و کیفیت هوا AQS، رله چراغ جلو، مدول کنترل DRL، عملگر تنظیم چراغ جلو
22	RR FOG	10 A	چراغ مه شکن عقب
23	C/LIGHT	15 A	فندک، سوئیچ تنظیم آینه های بیرونی
24	S/ROOF	15 A	رله قفل کن / باز کن در، چراغ سقفی بالای کنسول و سوئیچ سانروف
25	S/HTR	20 A	سوئیچ گرم کن صندلی
26	ABS	10 A	مدول کنترل ESP/ABS
27	AUDIO	10 A	دستگاه صوتی، مدول سوئیچ و ساعت

فیوز

جدول شماره ۱۵

ث-۲) آرایش جعبه فیوز داخل محفظه موتور کوپه (GK)

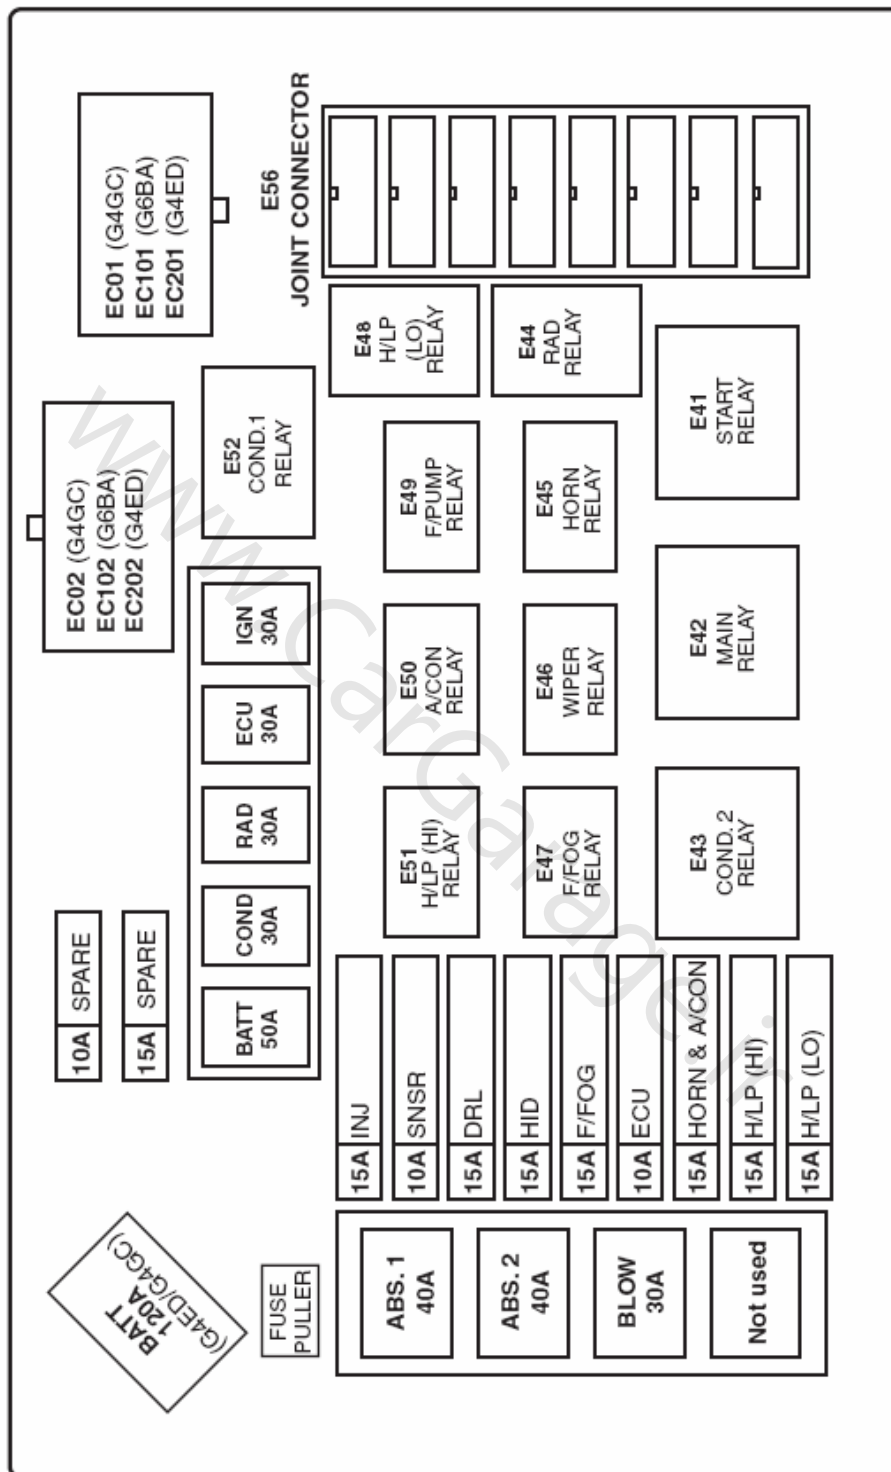

تصویر شماره ۲۶: برای دستیابی به مشخصات هر یک از فیوزها و رله های تصویر بالا به جدول شماره ۱۶ مراجعه کنید.

جدول مشخصات فیوزها و رله های جعبه فیوز داخل محفظه موتور کوپه (GK)

	شماره فیوز	آمپر	محافظت از مدار
اتصالات فیوزها	BATT	120 A	دینام (G4ED/G4GC)
	BATT	50 A	جعبه BCM (رله چراغ های خطر، کانکتور برق مصرفی، رله مه شکن)
	COND	30 A	رله دمنده کندانسور ۱
	RAD	30 A	رله دمنده رادیاتور
	ECU	30 A	رله اصلی، رله پمپ سوخت، رله کنترلی A/T، دینام، ECM (G4ED/G6BA)، PCM (G4GC)
	IGN	30 A	سوئیچ استارت، رله استارت
	ABS.1	40 A	مدول کنترل ABS/ESP، کانکتور هوا گیری سیستم ترمز
	ABS.2	40 A	مدول کنترل ABS/ESP، کانکتور هوا گیری سیستم ترمز
	BLOWER	30 A	رله دمنده
فیوزها	INJ	15 A	انژکتور
	SNSR	10 A	سنسور اکسیژن، سنسور وضعیت میل سوپاپ، سنسور وضعیت میل لنگ، عملگر کنترل سرعت وضعیت خلاص خودرو
	DRL	15 A	مدول کنترل DRL
	HID	15 A	بدون کاربرد
	F/FOG	15 A	رله مه شکن جلو
	ECU	10 A	ECM (G6BA/G4ED)، TCM (G6BA)
	HORN & A/CON	15 A	رله تهویه مطبوع (A/C)، رله بوق
	H/LP (HI)	15 A	رله نور بالای چراغ جلو
	H/LP (LO)	15 A	رله نور پایین چراغ جلو

جدول شماره ۱۶