


## ● جعبه فیوز

### نمای جعبه فیوز از روی بروی خودرو

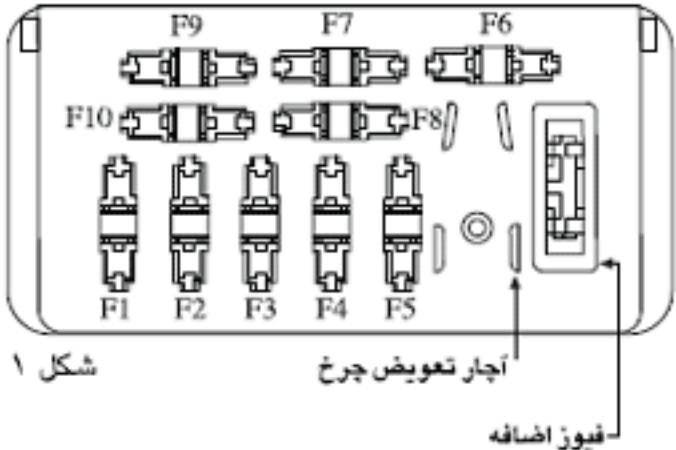

شکل ۱

[www.CarGarage.ir](http://www.CarGarage.ir)

ده عدد فیوز در جعبه فیوز خودرو نصب شده است. این فیوزها برای حفظ قسمتهای برقی خودرو از خرابی بوده و در جعبه پلاستیکی بغل موتور قرار دارد.

در صورتی که یکی از فیوزها سوخته باشد و پس از تعویض دوباره بسوزد شخصاً اقدام به تعویض و یا گذاشتن فیوز با مقاومت بیشتر ننماید و فوراً به تعمیرگاه ایران خودرو مراجعه کنید.

### جدول قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز (شکل ۱)



شماره فیوز	نوع فیوز	قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز
F1	فیوز ۲۰ آمپر	چراغهای بزرگ، فلاشر، ساعت دیجیتال
F2	فیوز ۲۰ آمپر	تدذیبه سوئیچ استارتر، واحد کنترل الکترونیکی
F3	فیوز ۱۵ آمپر	فندک، حافظه رادیو پخش
F4	فیوز ۱۵ آمپر	چراغهای جلو، نور پالا (چپ و راست)
F5	فیوز ۱۵ آمپر	چراغهای جلو، نور پایین (چپ و راست)
F6	فیوز ۲۰ آمپر	چراغهای کوچک، روشنایی‌جلو آمپر، روشنایی‌پانل و فندک
F7	فیوز ۱۵ آمپر	چلو آمپر، راهنمایی چپ و راست، بوق
F8	فیوز ۱۵ آمپر	چراغ دندنه عقب، چراغ اخطار ترمن، بخاری، برف پاک کن، پس شیشه شوی
F9	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور
F10	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور

[www.CarGarage.ir](http://www.CarGarage.ir)