
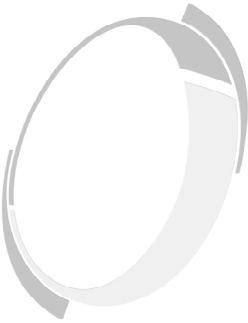


### Body Control Module(BCM)

واقع در زیر داشبورد بالای پای راننده ، کنار جعبه فیوز داخل اتاق کنترل و کلیه تجهیزات موجود در زیر داشبورد و داخل اتاق شامل: قفل مرکزی چراغ های سقفی، شیشه بالابرها، دسته راهنما، برف پاک کن و تجهیزات عقب خودرو بر عهده این نود می باشد و در خودروهای سمند و سورن اکوماکس مورد استفاده قرار می گیرد.

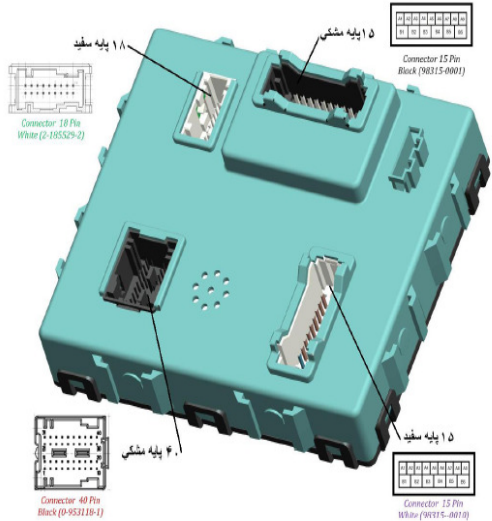

### Front Control Module(FCM)

واقع در کنار جعبه فیوز موتور کنترل کلیه تجهیزات موجود در قسمت جلوی خودرو بر عهده این نود می باشد و در خودروهای سمند و سورن اکوماکس و رانا و ۲۰۶ فاز یک مورد استفاده قرار می گیرد.






جعبه فیوز داخل موتور سمند سورن ELX مالتی پلکس

توضیحات	شماره فیوز	آمپر	توضیحات	شماره فیوز	آمپر
پتکه بخاری و گرمکن شیشه عقب	F9	۴۰	برق سوئیچ	F1	۴۰
برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو راست و چراغ کوچک جلو راست و کلاچ کمپرسور کولر	F10	۲۰	مه شکن و بوق و پمپ شیشه توی	F2	۳۰
برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو چپ و چراغ کوچک جلو چپ	F11	۱۵	شیشه بالاير جلو و عقب و رادیو پخش	F3	۴۰
برق پاک کن	F12	۳۰	برق تغذیه BCM	F4	۳۰
یدکی	F13		فن دور تند	F5	۴۰
تغذیه ECU موتور	F14	۲۰	فن دور کند	F6	۳۰
پمپ بنزین	F15	۱۰	ABS	F7	۳۰
تغذیه ECU موتور	F16	۱۰	ABS	F8	۳۰

## جعبه فیوز داخل اتاق سمند و سورن مالتی پلکس ELX

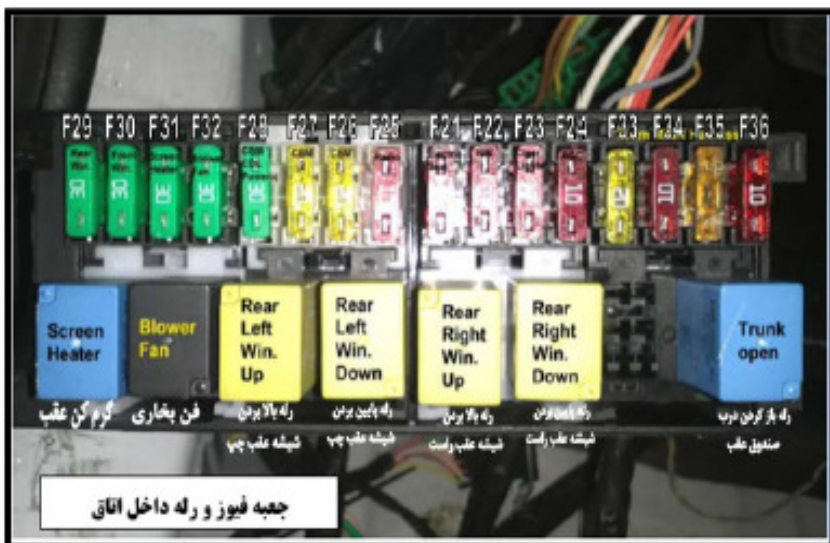

### جعبه فیوز داخل اتاق سمند سورن ELX مالتی پلکس

توضیحات	شماره فیوز	آمپر	توضیحات	شماره فیوز	آمپر
تیتشه بالابراهی عقب	۴۲۹	۳۰	صندلی برقی	۴۲۱	۳۰
تیتشه بالابراهی جلو	۴۳۰	۳۰	برق IGN و سوکت عیب یاب	۴۲۲	۱۰
گرمکن تیتشه	۴۳۱	۳۰	چراغ فندک	۴۲۳	۱۰
فن بخاری	۴۳۲	۳۰	برق ACC برای رله ها و راهنما	۴۲۴	۱۰
استارت	۴۳۳	۳۰	راديو و ضبط	۴۲۵	۱۰
برق IGN و ایربگ	۴۳۴	۱۰	برق تغذیه BCM برای چراغ سقف و چراغ استپ و چراغ های عقب	۴۲۶	۲۰
برق IGN و ABS	۴۳۵	۵	تغذیه BCM برای چراغ های کوچک و مه شکن عقب و رهنمای چپ و راست	۴۲۷	۲۰
برق مستقیم BAT برای کانکتور عیب یاب و رله ها و چراغ سقف و حافظه رادیو و ایموبیلایزر	۴۳۶	۱۰	قفل مرکزی	۴۲۸	۳۰