


## جعبه فیوز و رله های داخل اتاق

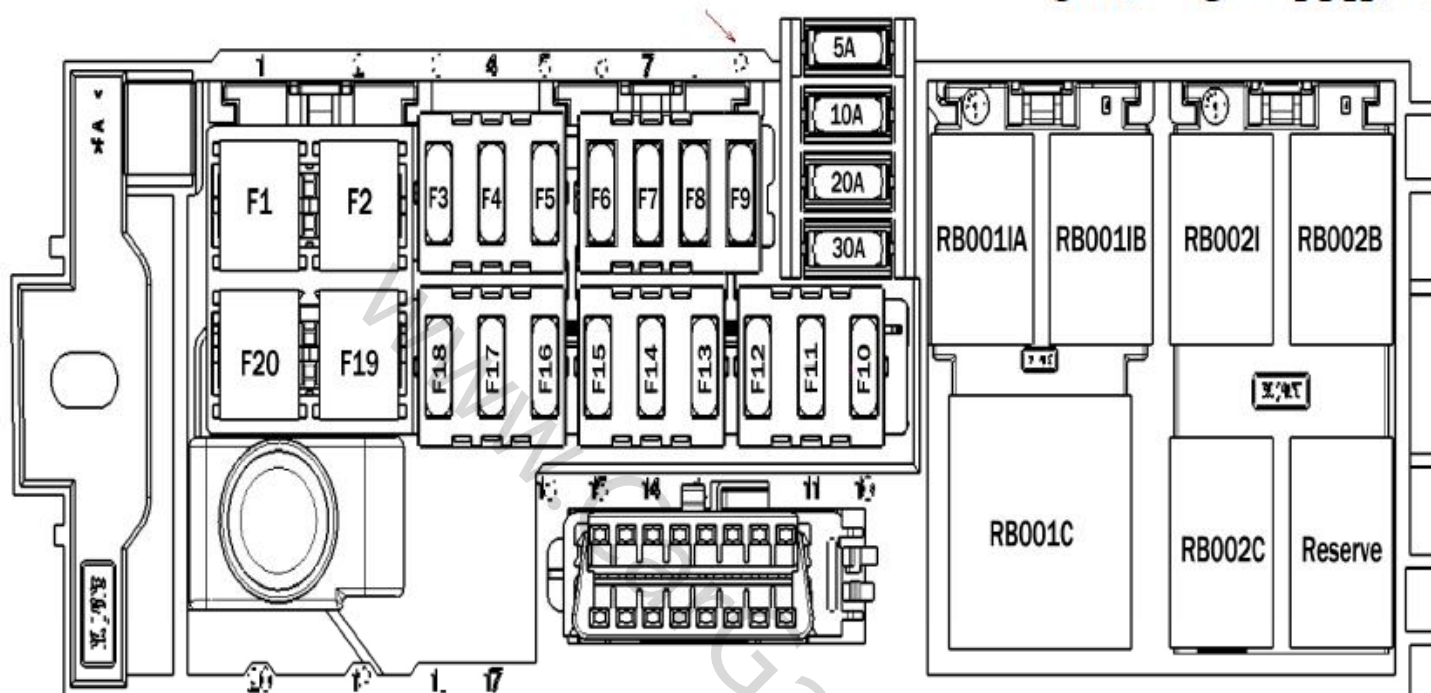


نوع - شدت جریان	عملکرد رله	شماره رله
30A- 2 Contact	پمپ شیشه شوی جلو	RB001IA
30A- 2 Contact	پمپ شیشه شوی عقب	RB001IB
35A- 1 Contact	فن بخاری	RB001C
30A- 2 Contact	برف پاک کن عقب	RB002I
30A-1 Contact	گرمکن شیشه عقب	RB002B
30A- 2 Contact	شیشه بالابر عقب	RB002C



شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
F1	رزرو	-----
F2	رزرو	-----
F3	رزرو	-----
F4	تغذیه سوئیچ، رله بخاری، رادیو، سوئیچ پدال ترمز، نودهای BCM,FCM,ICN	10A
F5	فندک	20 A
F6	یونیت کیسه هوا	10A
F7	نودهای ICN و BCM و FCM، ایموبیلایزر، دیاگ و سوئیچ سه مرحله ای گاز کولر	10A
F8	یونیت سیستم ABS ، ECU	10A
F9	رزرو ۱	-----
F10	رزرو ۲	-----
F11	رزرو	-----
F12	رزرو	-----
F13	رادیو پخش	10A
F14	شیشه بالابر عقب	30A
F15	تغذیه BCM، شیشه بالابر جلو	30A
F16	تغذیه BCM	20A
F17	تغذیه BCM	20A
F18	تغذیه BCM (قفل مرکزی)	30A
F19	گرمکن شیشه عقب	30A
F20	فن بخاری	40A

# BCM و جعبه فیوز داخل اتاق اتوماتیک



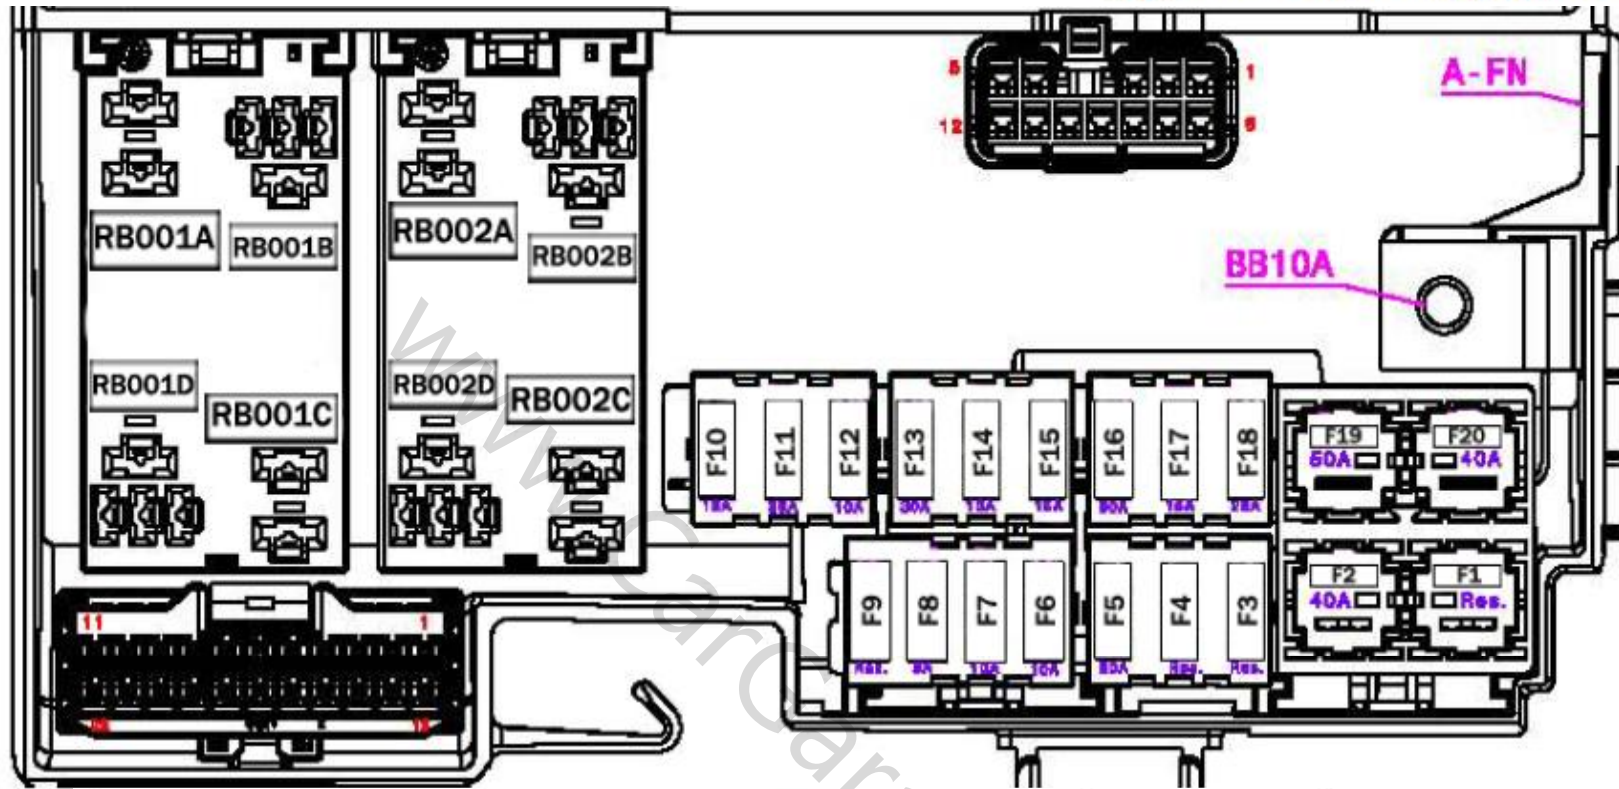

نوع - شدت جریان	عملکرد رله	شماره رله
30A- 2 Contact	رله برف پاک کن جلو	RB001A
30A- 2 Contact	رله برف پاک کن جلو	RB001B
30A- 1 Contact	رله مه شکن جلو	RB001C
30A- 1 Contact	رله بوق	RB001D
30A- 1 Contact	رله پمپ بنزین	RB002A
30A- 1 Contact	رله کنترل موتور	RB002B
-----	رزرو	RB002C
30A- 1 Contact	رله چراغ روشنایی روز (دی لایت)	RB002D



www.CarGarage.ir  
جدول جعبه فیوز موتور

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
F1	رزرو	-----
F2	تغذیه برق سوئیچ	40A
F3	رزرو	-----
F4	رزرو	-----
F5	تغذیه استارت	30A
F6	تغذیه ECU موتور	10A
F7	تغذیه ECU موتور	10A
F8	تغذیه رله دور تند فن	5A
F9	رزرو	-----
F10	تغذیه رله پمپ بنزین	10A
F11	تغذیه رله موتور (رله اصلی)	30A
F12	تغذیه ایموبیلایزر، دیاگ، جلو آمپر، جعبه داشبورد، پمپ شیشه شوی، گرمکن شیشه عقب	10A
F13	تغذیه ترمز ABS	30A
F14	تغذیه رله بوق	10A
F15	تغذیه رله مه شکن جلو و رله روشنایی روز (دی لایت)	15A
F16	تغذیه رله برف پاک کن جلو و عقب	30A
F17	تغذیه نود جلو	15A
F18	تغذیه نود جلو	20A
F19	تغذیه فن دور کند و تند	50A
F20	تغذیه ترمز ABS	40A

# FCM و جعبه فیوز داخل موتور اتوماتیک



# راهنمای فیوز و رله اتوماتیک

