
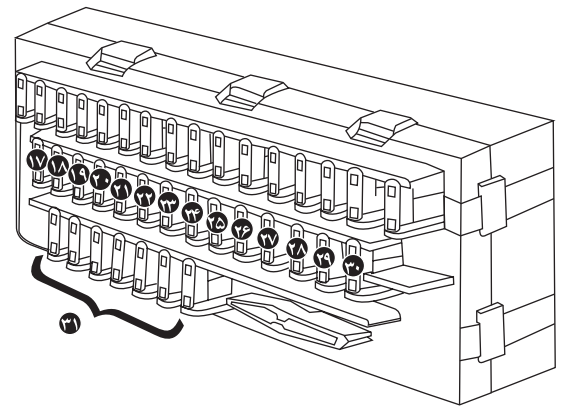
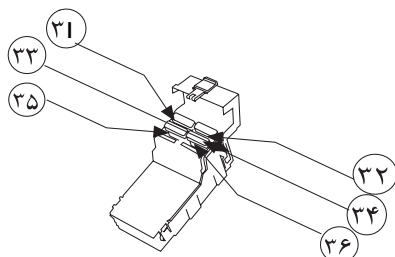


شماره فیوز	آمپراژ	جعبه فیوز محفظه داشبورد
F1 F1A	10	رادیو پخش (بعد از سوئیچ) - رادیو پخش (اتصال مستقیم از باتری)
F2	5	رله قطع کننده کمپرسور کولر - سوئیچ فشار گاز کولر - کنترل یونیت سیستم خنک کننده
F3	15	اتصال به رله های سیستم خنک کننده (دور تند)
F4	10	چراغ پارک سمت راست عقب - آلارم لامپهای سقفی آمپر (در حالت سوئیچ بسته)
F5	15	یونیت کنترل دریچه هوا (فن بخاری و کولر) - رله کنترل دور فن بخاری و کولر
F6	10	خالی
F7	20	بوق (بدون رله)
F8	اتصال کوتاه	شنت (اتصال کوتاه) - (مدار فرعی فیوزهای F25، F15)
F9	5	چراغ پارک سمت چپ عقب - چراغهای پارک جلو هر دو طرف - چراغهای نمره عقب (پلاک)
F10	30	شیشه بالابرها عقب (هر دو طرف)
F11	30	خالی
F12	10	اتصال به آمپر بنزین - لامپ عیب یاب سیستم انژکتور - آمپر دور موتور - لامپ روغن - لامپهای اخطار (حرارت آب موتور - STOP - لامپ آمپر آب - دستی و مخزن روغن ترمز - چراغهای دنده عقب)
F13	30	خالی
F14	30	خالی
F15	30	لامپ سقفی عقب - لامپ سقفی جلو - قفل مرکزی - لامپ صندوق عقب
F16, F16A	20	اتصال به المنت فنک (بعد از سوئیچ) F16A (اتصال مستقیم به باتری)
F17	10	حافظه رادیو
F18	10	چراغهای مه شکن عقب (هر دو طرف)
F19	10	روشنایی صفحه رادیو پخش - تنظیم نور چراغها (آمپر) - روشنایی کلیدها - روشنایی پانل کولر و بخاری
F20	30	خالی
F21	30	رله پنکه بخاری و کولر (تهویه)
F22	20	خالی
F23	15	گرمکن شیشه عقب و آئینه های بغل
F24	30	برف پاک کن و پمپ شیشه شوی
F25	5	حافظه ساعت دیجیتالی و دماسنج - حافظه رادیو پخش - اتصال به کنترل یونیت سیستم خنک کننده
F26	30	اتصال به کلید فلاشر (حالت فلاشر)
F27	30	المنت گرمکن شیشه عقب - المنت آئینه های بغل (هر دو طرف)
F28	15	پانل ساعت دیجیتالی و دماسنج - چراغهای خطر عقب هر دو طرف - رله شیشه بالابرها جلو لامپ شارژ آلترناتور باتری - لامپ اخطار لنت های جلو
F29	30	یونیت شیشه بالابر چپ جلو - شیشه بالابرها جلو هر دو طرف
F30	15	اتصال به کلید فلاشر (حالت راهنما) - یونیت شیشه بالابر جلو چپ اتوماتیک - رله شیشه بالابرها عقب لامپ نقشه خوانی - کنترل آئینه های بغل هر دو طرف - چراغ داشبورد
F31	30	فیوزهای یدکی

FUSE BOX - 405 & Pars & Samand & Soren (None MUX)	1301022
---	---------

مشخصات جعبه فیوز محفظه موتور سمند و سورن (غیر مالتی پلکس)

فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز	فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	10A	رادیو و موبایل هندز فری*	F16	20A	فنکد*
F2	5A	واحد کنترل	F17	10A	آزیر خطر، دزدگیر* و حافظه رادیو پخش
F3	5A	ترمز ضد قفل*	F18	10A	چراغ مه شکن عقب
F4	5A	بیپ روشن ماندن چراغ‌ها و چراغ‌های سمت راست	F19	5A	چراغ‌های بخاری، صفحه نمایش، رادیو و سوئیچ استارت
F5	5A	کولر	F20	30A	پشتی صندلی برقی جلو*
F6	10A	کیسه هوا یا کروز کنترل*	F21	30A	رله دمنده هوا
F7	20A	بوق	F22	10A	-
F8	SHUNT	برای قطع همه فیوزها	F23	5A	کلید شیشه گرم کن عقب
F9	5A	چراغ‌های سمت چپ، چراغ پلاک	F24	20A	موتور برف پاک کن، تایمر برف پاک کن و پمپ شیشه شوی
F10	30A	شیشه بالابر برقی عقب	F25	5A	حافظه رادیو، حافظه ساعت، دماسنج مایع خنک کننده (آمپر آب)
F11	30A	چراغ‌های جلو	F26	15A	فلاشرها
F12	5A	چراغ‌های دنده عقب، حس گرهای دنده عقب*	F27	30A	گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه
F13	20A	چراغ‌های مه شکن جلو*	F28	10A	صفحه نمایش جلو داشبورد، ساعت دیجیتال* و چراغ خطر ترمز
F14	30A	-	F29	30A	شیشه بالابر برقی جلو
F15	15A	چراغ‌های در، چراغ‌های سقف و آنتن برقی*	F30	10A	چراغ‌های نقشه خوانی*، جعبه داشبورد*، آینه آرایش* و آینه برقی*

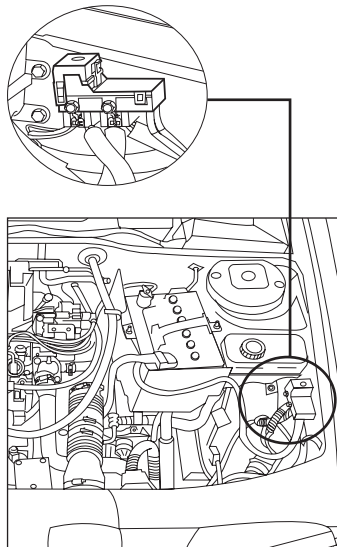

جعبه فیوز کالسکه ای - محفظه موتور

فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F31	30A	فن ۱
F32	30A	فن ۲
	Reserve	فیوز یدکی
	Reserve	فیوز یدکی
F33	Shunt	برق سوئیچ استارت (شنت)
F34	Shunt	نور بالا، نور پایین (شنت)
F35	30 A	ABS
F36	30A	ABS