



# جعبه فیوزهای مربوط به خودرو کپچر

## جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰ و ۱۵۳۱

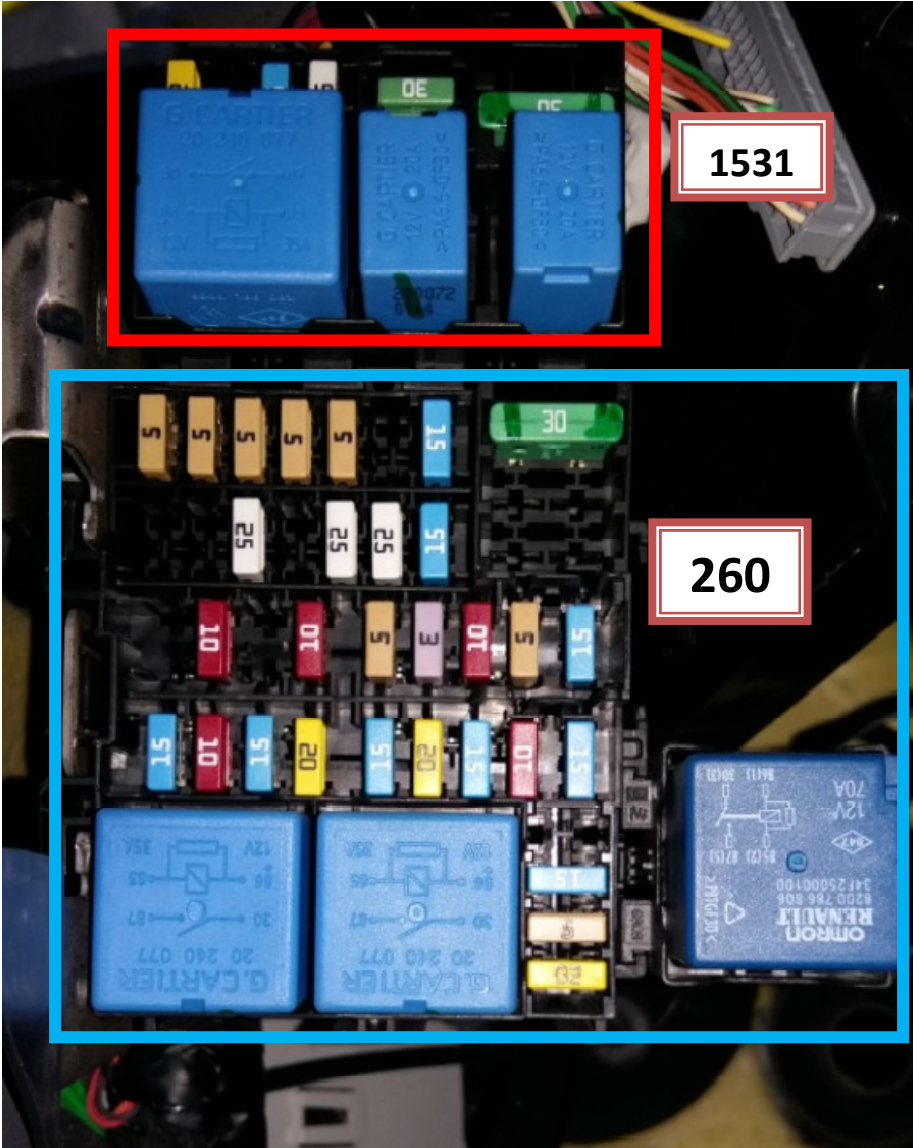

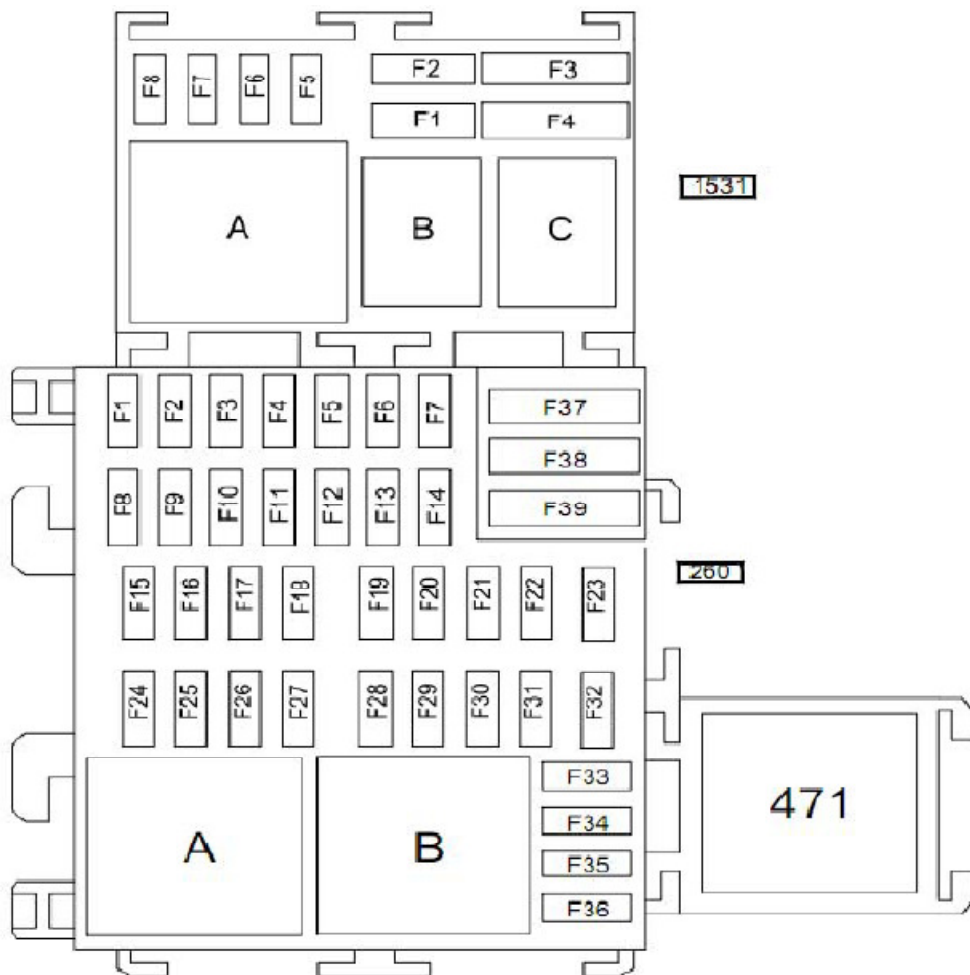

## جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰

محل قرار گیری	آمپر	شماره فیوز
فرمان هیدرولیک، گرم کن صندلی جلو، رادیو	5A	F1
سوخت رسانی، چراغ های روز	5A	F2
کیسه هوا	5A	F3
جعبه دنده اتوماتیک	5A	F4
چراغ های نور پایین	5A	F5
چراغ های مه شکن جلو، چراغ های کوچک، چراغ های نور بالا	15A	F6
بوق	15A	F7
چراغ نور بالا سمت چپ	20A	F8
چراغ نور بالا سمت راست	20A	F9
چراغ نور پایین سمت راست، چراغ روز سمت راست	25A	F10
چراغ نور پایین سمت چپ	20A	F11
چراغ کوچک سمت چپ، چراغ های کوچک سمت چپ و راست جلو، چراغ روز سمت چپ	25A	F12
چراغ کوچک سمت راست، چراغ های مه شکن جلو، چراغ های کوچک سمت راست و چپ عقب	25A	F13
برف پاک کن عقب	15A	F14
فرمان هیدرولیک	5A	F15
تنظیم ارتفاع چراغ جلو، سوخت رسانی	10A	F16
چراغ های روز، چراغ های ترمز	10A	F17
تنظیم ارتفاع چراغ جلو، چراغ های ترمز	10A	F18
آینه های جانبی	5A	F19
ESC . ABS	3A	F20

<b>جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰</b>		
<b>محل قرار گیری</b>	<b>آمپر</b>	<b>شماره فیوز</b>
چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو		F21
دکمه روشن / خاموش کردن خودرو	5A	F22
رادیو	15A	F23
واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین	15A	F24
واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین	10A	F25
چراغ های راهنما	15A	F26
قفل مرکزی درب ها	20A	F27
یو سی ای کنترل یونیت مصرف انرژی	15A	F28
یو سی ای کنترل یونیت مصرف انرژی	20A	F29
هشدار صوتی	15A	F30
صفحه نشانگرها	10A	F31
فندک	15A	F32
چراغ های مه شکن عقب	20A	F33
گرم کن صندلی های جلو	15A	F34
یخ زدایی شیشه عقب	5A	F35
وسیله نقلیه یدک ( کاروان)	20A	F36
برف پاک کن جلو	30A	F37
محل خالی	-	F38
برف پاک کن جلو	20A	F39

### فیوزهای داخل اتاق ۱۵۳۱

محل قرارگیری	آمپر	شماره فیوز
موتور شیشه بالابرهاى عقب	30A	F1
موتور شیشه بالابرهاى عقب	30A	F2
رله كمپرسور كولر	30A	F3
فیوز رزرو	-	F4
موتور شیشه بالابر راننده و رله تایمر	25A	F5
رادیو	15A	F6
مه شکن چراغ های جلو	10A	F7
رله گرمکن شیشه عقب	20A	F8


### رله های مربوط به جعبه فیوز اتاق ۱۵۳۱



محل قرارگیری	آمپر	نوع رله
رله ایمنی کودک	40A	رله A
رله تغذیه باتری	20A	رله B
رله گرمکن شیشه عقب	20A	رله C



# جعبه فیوز داخل موتور ۵۹۷-۱ ، ۵۹۷-۲ ، ۵۹۷-۳

## ۷۷۷-۱ و ۷۷۷-۲ ، ۵۹۷-۳

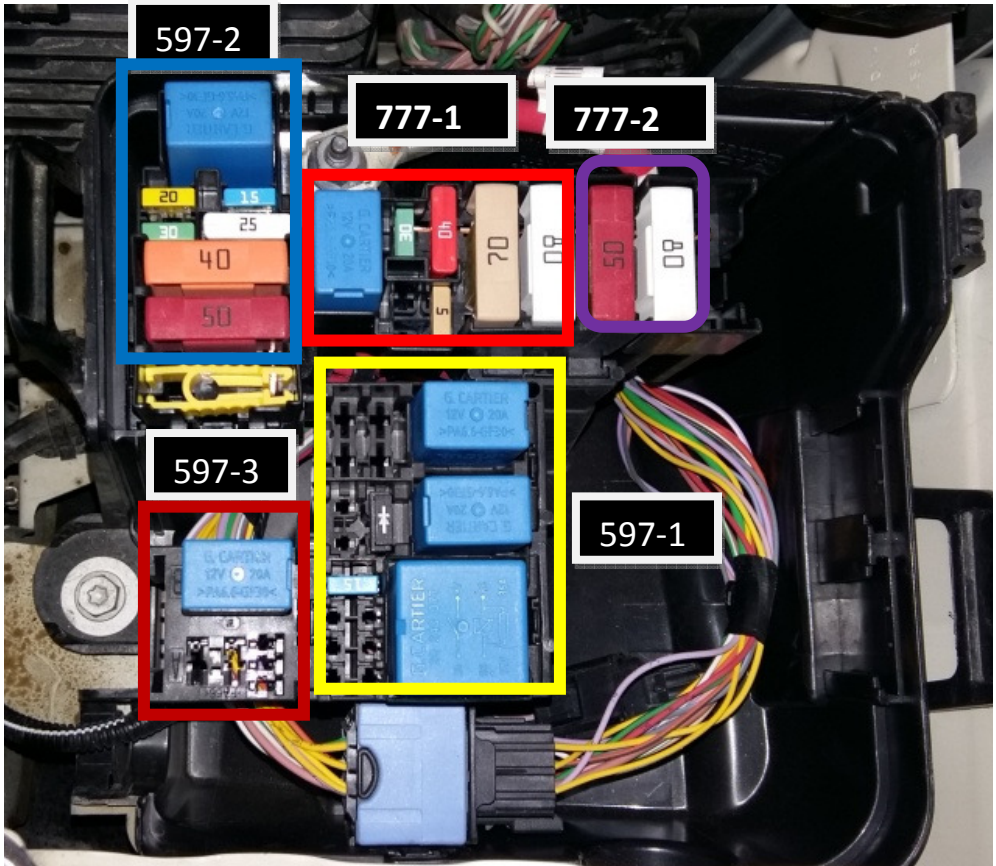

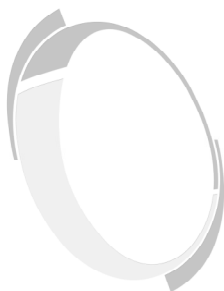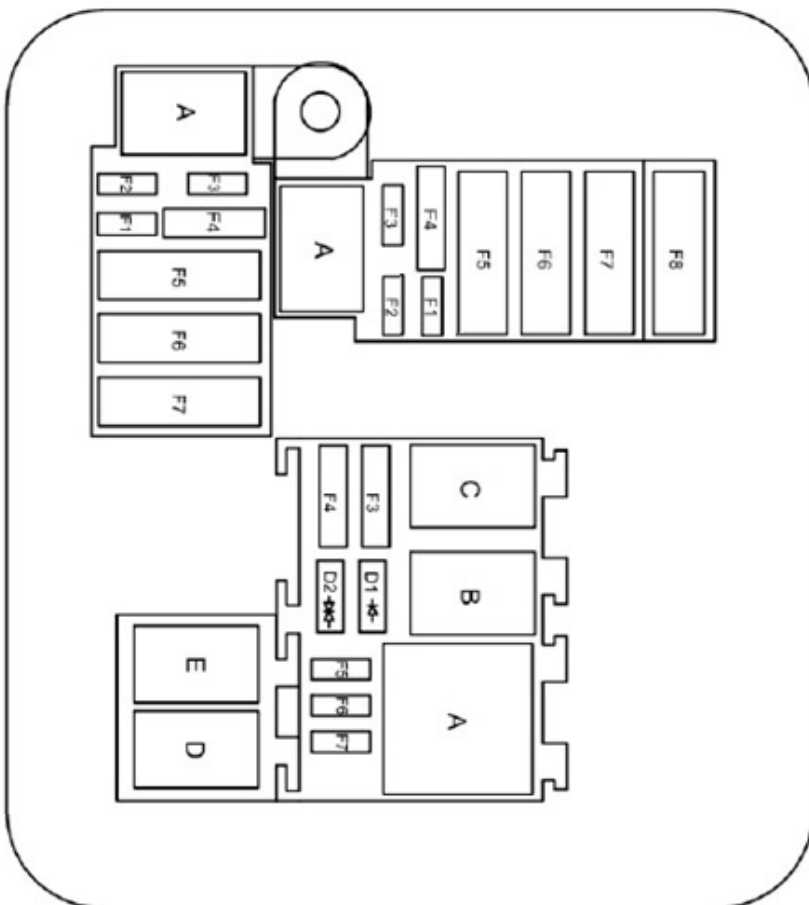

جعبه فیوز و رله داخل موتور ۵۹۷-۳ و ۵۹۷-۲			جعبه فیوز داخل موتور ۵۹۷-۱		
نوع عملکرد	آمپر	597-2	نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز
رله استارتر	20A	رله A	کمپرسور کولر		D1
نوع عملکرد	آمپر	597-3	بدون استفاده		D2
رله چراغ دنده عقب	20A	رله D	بدون استفاده		F3
بدون استفاده	0	رله E	بدون استفاده		F4
جعبه فیوز موتور ۱-۷۷۷			ECU	15	F5
نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز	بدون استفاده		F6
سنسور جریان باتری	7/5A	F1	بدون استفاده		F7
بدون استفاده	-	F2	بدون استفاده		F8
ABS	30A	F3	نوع عملکرد	آمپر	نوع رله
رله اصلی	40A	F4	رله اصلی	40A	رله A
تغذیه پیش کشنده	70A	F5	رله کمپرسور کولر	20A	رله B
برق اصلی	80A	F6	رله پمپ بنزین	20A	رله C
ABS	50A	F7	جعبه فیوز داخل موتور ۲-۵۹۷		
نوع عملکرد	آمپر	نوع رله	نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز
رله فرمان هیدرولیک	20A	رله A	استارتر	30A	F1
جعبه فیوز موتور ۲-۷۷۷			ای سی یو گیربکس اتومات	20A	F2
نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز	رله کولر و کمپرسور	15A	F3
فرمان هیدرولیک	80A	F8	رله اصلی - رله کولر و کمپرسور	25A	F4
رله گرمکن	80A	F9	رله های فن	40A	F5
			ای سی یو گیربکس اتومات	50A	F6
			بدون استفاده		F7