


فیوز ها و رله های L90

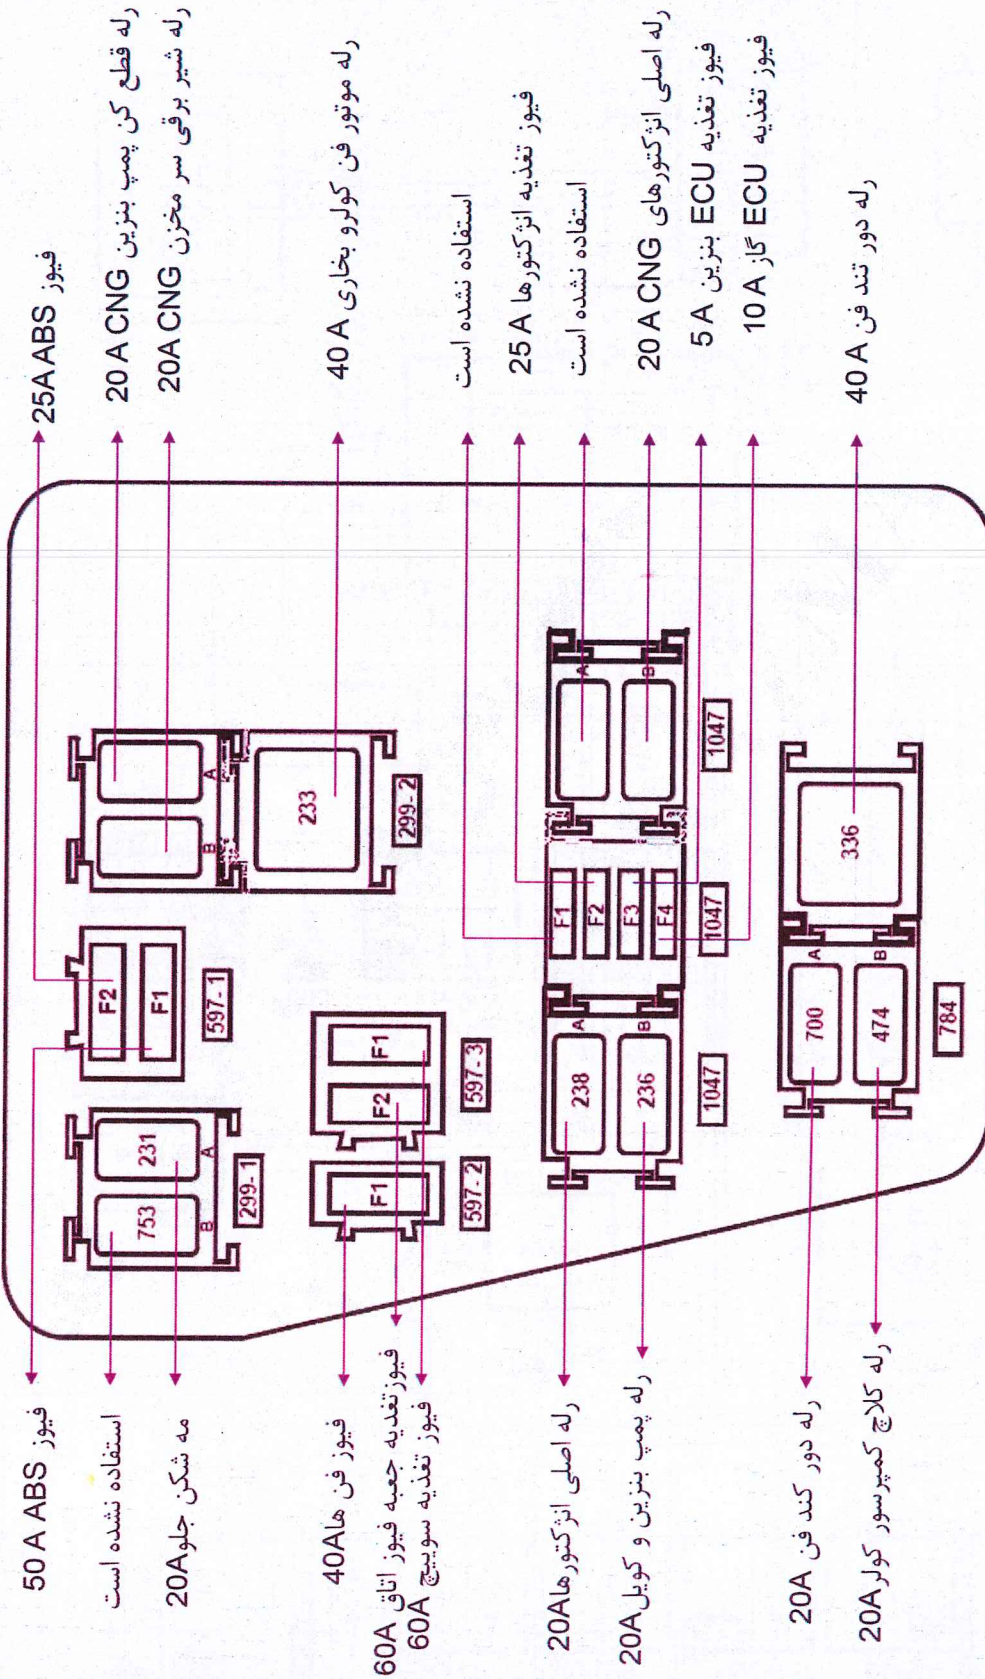

توضیحات : این جعبه فیوز L90 CNG است اگر L90 دارای کیت CNG نباشد رله ۲۳۳ در قسمت بالا سمت راست جعبه قرار دارد.