


## تشریح عملکرد پشت آمپر

- صفحه نمایش اطلاعات نشان دهنده موارد زیر می باشد :  
صفحه آغازین / پایانی صفحه نمایش ، تعویض دنده CVT ، کیلومترشمار، مسافت سنج، دمای هوای بیرون خودرو، مصرف لحظه ای سوخت، مصرف متوسط، مسافت ممکن برای طی کردن، سرعت متوسط سوخت، تنظیم روشنایی آمپر و نشانگر موقعیت مانع از نظر فاصله / جهت با سپر خودرو.
- بیزر هشدار بصورت یکپارچه با مجموعه پشت آمپر می باشد.
- اطلاعات گیج سوخت بصورت مستقیم به پشت آمپر ارسال می گردد.

توجه :

طراحی پشت آمپر می تواند نسبت به بازار مقصد متفاوت باشد.

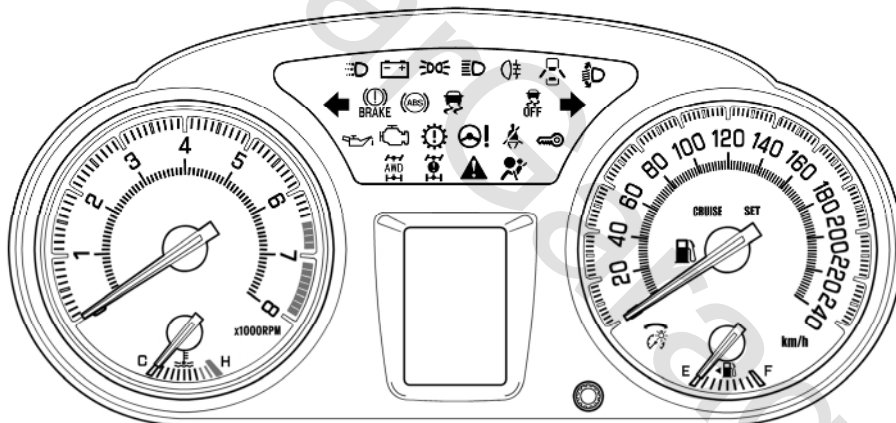

## صفحه نمایش اطلاعات

صفحه نمایش اطلاعات آیتم های مختلفی از اطلاعات را نشان می دهد. مانند :

وضعیت سلکتور سیستم CVT ، کیلومترشمار، مسافت سنج، دمای هوای بیرون خودرو، مصرف لحظه ای سوخت، مصرف سوخت متوسط، مسافت ممکن برای طی کردن، سرعت متوسط سوخت، تنظیم روشنایی آمپر و نشانگر موقعیت مانع از نظر فاصله / جهت با سپر خودرو که توسط سنسور پارک حس می گردد. همچنین صفحه نمایش اطلاعات می تواند پیامهای مرتبط با عملکرد خودرو را بترتیب زیر نشان دهد.



## پیغامهای صفحه نمایش اطلاعات

پیغام	
<p>PRESS BRAKE SHIFT TO P TO START</p> <p>پدال ترمز را فشار داده و برای استارت سلکتور را در حالت P قرار دهید.</p>	<p>AWD SYSTEM HIGH TEMP AWD IS OFF</p>
<p>PRESS BRAKE AND CLUTCH TO START</p> <p>پدال ترمز و کلاچ را برای استارت فشار دهید.</p>	<p>CLEAN PARKING SENSORS</p> <p>سنسور پارک را تمیز نمایید.</p>
<p>PUSH START SWITCH</p> <p>سوئیچ فشاری استارت</p>	<p>DOOR OPEN</p> <p>درب باز است.</p>
<p>SERVICE AWD SYSTEM</p> <p>سیستم AWD را سرویس نمایید.</p>	<p>GEARSHIFT NOT IN PARK</p> <p>اهرم تعویض در حالت پارک قرار ندارد.</p>
<p>SERVICE BCM SYSTEM</p> <p>سیستم BCM را سرویس نمایید.</p>	<p>HILL HOLD DISABLE</p> <p>HILL HOLD غیر فعال است.</p>
<p>SERVICE ESP SYSTEM</p> <p>سیستم ESP را سرویس نمایید.</p>	<p>ICE POSSIBLE DRIVE WITH CARE</p> <p>احتمال وجود یخ، با احتیاط رانندگی نمایید.</p>
<p>SERVICE PARKING SENSORS</p> <p>سنسورهای پارک را سرویس نمایید.</p>	<p>IGNITION SWITCH POSITION</p> <p>موقعیت سوئیچ استارت</p>
<p>SERVICE START SYSTEM</p> <p>سیستم استارت را سرویس نمایید.</p>	<p>KEY FOB NOT DETECTED</p> <p>کلید مجازی (ریموت) شناسایی نشد.</p>
<p>SERVICE STEERING LOCK SYSTEM</p> <p>سیستم قفل فرمان را سرویس نمایید.</p>	<p>KEY FOB LOW BATTERY</p> <p>باتری کلید مجازی (ریموت) ضعیف است.</p>
<p>SERVICE TPMS</p> <p>سیستم TPMS (نشانهگر باد تایر) را سرویس نمایید.</p>	<p>LIGHTS ON</p> <p>چراغها روشن</p>



پیغام	
LOW FUEL غربیلک فرمان را بگردانید تا قفل فرمان آزاد گردد.	TRN. STEERING WHEEL TO RELEASE LOCK سوخت کم است.
LOW TIRE PRESSURE AWD سایز تایر خاموش است.	UNEVEN TIRE SIZE AWD IS OFF فشار تایر کم است.
	MAINTENANCE MODE ACTIVE مد سرویس و نگهداری فعال است.
	PLACE KEY FOB ON START SWITCH کلید مجازی (ریموت) را روی سوئیچ استارت قرار دهید.

#### عملکرد شخصی سازی کاربر

اگر هنگام باز بودن سوئیچ "ON" توسط سوئیچ فشاری استارت و بدون حرکت بودن خودرو، سوئیچ "DISP" بر روی غربیلک فرمان به مدت بیش از 3s بصورت کشیده نگه داشته شود، عملکرد شخصی سازی فعال خواهد شد. با فعال شدن این سیستم، موارد زیر قابل تنظیم می باشند:

- واحدهای مسافت
- واحدهای مصرف سوخت
- زبان
- ریست کردن مصرف سوخت متوسط
- واحدهای دما
- چراغهای زیر پا
- تنظیم پیش فرض
- تنظیم ساعت
- تنظیم سنسور