

www.CarGarage.ir

۱. تعویض صندلی جلو .XX

۱. مراحل باز کردن

۱) صندلی را در وضعیت مناسبی قرار داده تا پیچ فشاری در لبه جلویی صندلی را باز نمایید.



۲) پیچ فشاری در انتهای جلویی صندلی را باز نمایید.



۳) مجدداً صندلی را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا پیچ فشاری در انتهای عقب صندلی را باز نمایید.



۴) پیچ فشاری در انتهای عقبی صندلی را باز نمایید.



۵) پشتی صندلی عقب را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا بتوانید آن رابه بیرون جابجا نمایید.

توجه :

- حین تکان دادن صندلی ، دقت نمایید که تا رنگ آن خراشیده نشود.



۶) صندلی را بیرون آورده و پیچهای آن را مجدداً نصب نمایید.

۲. مراحل نصب

۱) پشتی صندلی را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا بتوانید آن را جا بزنید.

۲) صندلی را در جایش بگذارید.

۳) پیچ فشاری را در لبه عقب صندلی با نیروی گشتاور ۳۵ الی ۵۵ mN. نصب نمایید.

۴) صندلی را مجدداً در وضعیت مناسبی قرار دهید تا پیچ فشاری لبه جلویی صندلی را نصب کنید.

۵) پیچ فشاری لبه جلویی صندلی را با نیروی گشتاور ۳۵ الی ۵۵ mN. نصب نمایید.

۶) در آخر، پشتی صندلی را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید.

۱۱. تعویض صندلی عقب


۱) گیره ثابت کوسن صندلی عقب را به بیرون بکشید.



۲) کوسن صندلی را بلند کرده و گیره را جدا نمایید.



۳. کوسن صندلی را ببرون بکشید.

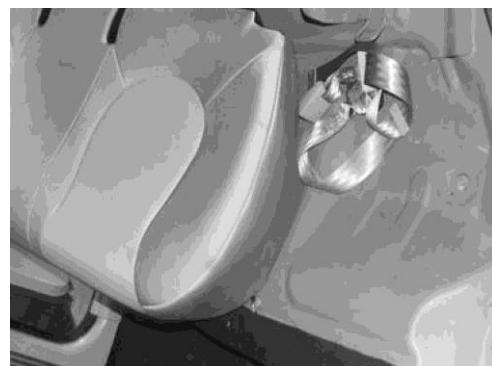

۴. کلید ضامن پشتی صندلی عقب را بفشارید و پشتی صندلی عقب سمت چپ را در وضعیت مناسب قرار دهید.



۵. پشتی صندلی عقب سمت چپ را باز نمایید.



۶. کلید ضامن پشتی را بفشارید و پشتی صندلی عقب سمت راست را در وضعیت مناسب قرار دهید.



۷. پشتی را به آرامی بخوابانید و بیرون آورید.



۸. بر خلاف مراحل باز کردن نصب نمایید.

توجه :

- حین باز کردن پشتی ، عمل باز کردن را از چپ به راست انجام دهید.
- حین باز یا نصب پشتی، آن را کثیف نکنید.