


۳. دستگیره را بیرون بیاورید.



۴. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام کنید.

XVI. تعویض موکت سقف

۱. مراحل باز کردن :

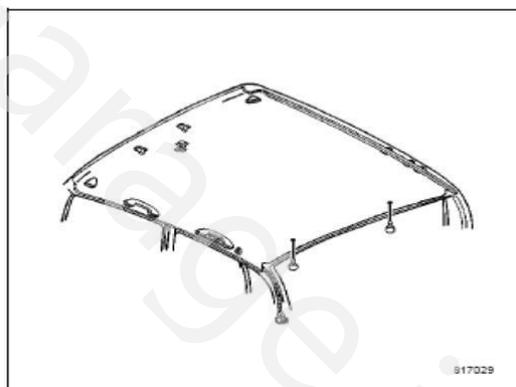

۱) آفتاب گیر را باز نمایید. به "تعویض آفتاب گیر" مراجعه نمایید.

۲) چراغ مطالعه را باز نمایید. به "تعویض چراغ مطالعه" مراجعه کنید.

۳) دستگیره سقفی را باز کنید. به "تعویض دستگیره سقفی" مراجعه کنید.

۴) قاب تزئینی ستون A را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون A" مراجعه نمایید.

۵) قاب تزئینی ستون B را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون B" مراجعه نمایید.

۶) قاب تزئینی ستون C را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون C" مراجعه نمایید.

۷) برای سهولت در جدا کردن سقف پشتی صندلی جلو سمت راست را بخوابانید.

۸) خار پشت موکت سقف را با ابزار مخصوص باز نمایید.



۹) موکت سقف را از درزگیر درب جدا نمایید.

۱۰) موکت سقف را از درب جلو سمت راست جدا نمایید.

۲. مراحل نصب :

۱) موکت سقف را از درب جلو سمت راست قرار دهید.

۲) موکت داخلی سقف را از درزگیر هوا جلو نصب نمایید.

۳) خار پشت موکت سقف را نصب نمایید.

۴) پستی صندلی جلو سمت راست را به حالت اول برگردانید.

۵) قاب تزئینی ستون C را نصب نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون C" مراجعه نمایید.

۶) قاب تزئینی ستون B را نصب نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون B" مراجعه نمایید.

۷) قاب تزئینی ستون ش A را نصب نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون A" مراجعه نمایید.

۸) چراغ مطالعه را نصب نمایید. به "تعویض چراغ مطالعه" مراجعه نمایید.

۹) دستگیره کمکی را نصب نمایید. به "تعویض دستگیره کمکی" مراجعه نمایید.

۱۰) آفتاب گیر را نصب نمایید. به "تعویض آفتاب گیر" مراجعه کنید.

توجه :

- حین نصب تزئینات داخلی سقف را بیش از حد خم نکنید.
- حین نصب تزئینات داخلی سقف، دریچه آفتاب گیر را با تزئینات داخلی سقف و دو دریچه پشت تزئینات داخلی سقف را با دریچه های متناظرشان روی بدنه تراز کنید.

XVII. تعویض کفیوش

۱. مراحل باز کردن

توجه :

- کفپوش، لایه ای از قالب کفپوش است که کف جلو یا عقب را می پوشاند. کفپوش را مطابق با مراحل زیر تعویض کنید:
 - (۱) پشتی صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - (۲) نشیمن صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض نشیمن صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - (۳) صندلی جلو را باز نمایید. به "تعویض صندلی جلو" مراجعه نمایید.
 - (۴) پیچ کشنده کمر بند ایمنی صندلی جلو را باز نمایید.
 - (۵) رکابهای دربهای جلو و عقب را باز نمایید.
 - (۶) قاب تزئینی ستون A را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون A" مراجعه نمایید.
 - (۷) کنسول مرکزی کف جلو را باز نمایید.
 - (۸) مجموعه کنسول جلویی کمکی را باز نمایید. به "تعویض مجموعه کنسول جلویی کمکی" مراجعه نمایید.
 - (۹) کنسول را باز نمایید. به "تعویض کنسول" مراجعه کنید.
 - (۱۰) متعلقات ECU ایربگ را باز نماید.
 - (۱۱) مجموعه خارهای نگه دارنده کفپوش را باز کنید.
 - (۱۲) کفپوش را جدا نمایید.
۲. مراحل نصب
- (۱) کفپوش اتاق را نصب نمایید.
 - (۲) زیر مجموعه نگهدارنده گیره فرش را نصب نمایید.
 - (۳) زیر مجموعه ECU را نصب کنید. به "تعویض زیر مجموعه ECU" مراجعه کنید.
 - (۴) کنسول را نصب کنید. به "تعویض کنسول" مراجعه نمایید.
 - (۵) کنسول مرکزی کف جلو را نصب نمایید.
 - (۶) مجموعه جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید. به "تعویض کنسول جلویی کمکی" مراجعه کنید.
 - (۷) قاب تزئینی پایینی ستون A را نصب نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی پایینی ستون A" مراجعه نمایید.
 - (۸) رکاب دربهای جلو و عقب را نصب نمایید.
 - (۹) پیچ ثابت کشنده کمر بند ایمنی جلو را محکم نمایید.
 - (۱۰) صندلی جلو را نصب نمایید. به "تعویض صندلی جلو" مراجعه نمایید.
 - (۱۱) پشتی صندلی عقب را نصب نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - (۱۲) کوسن صندلی عقب را نصب نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.

XVIII. تعویض موکت صفحه تزئینی جلو

۱. موکت را جدا نمایید. به "تعویض موکت" مراجعه کنید.
۲. گیره قرار گرفته در صفحه تزئینی جلو را بیرون بکشید.



۳. صفحه تزئینی جلو را بیرون آورید.
۴. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

XIX. تعویض قاب تزئینی درب صندوق عقب.

توجه :

- صفحه محافظ را با ۵ خار پلاستیکی به صفحه بیرونی درب صندوق عقب محکم نمایید.
- حین باز کردن پیچها را باز کرده از صفحه محافظ صندوق عقب جدا نمایید.
- حین باز کردن ، سطح خارجی صفحه محافظ درب صندوق عقب را نخرائید.

۱. پیچها را از روی صفحه محافظ درب صندوق عقب باز نمایید.



۲. صفحه محافظ درب صندوق عقب را باز نمایید.
۳. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.