

www.CarGarage.ir

IX. تعویض کنسول جلویی کمکی

۱. مراحل باز کردن

۱) روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده را باز نمایید. به "تعویض روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده" مراجعه نمایید.

۲) جعبه دستکش را باز نمایید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمایید.

۳) بیچ فشاری صفحه ترئینی چپ و راست کنسول جلویی کمکی را باز کرده و اندکی صفحه ترئینی را بیرون بکشید.




۴) پیچ مجموعه بخش جلویی کنسول جلویی کمکی را باز نمایید.



۵) روکش محافظ دسته کنترل را باز نمایید.



۶) محفظه دسته کنترل را باز کنید.

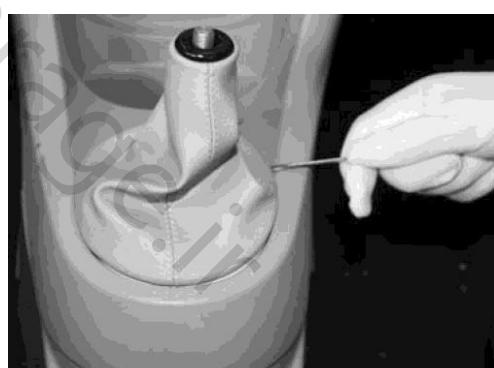

۷) سینی خاکستر {زیر سیگاری} را جدا نمایید.



۸) پیچ میانی مجموعه جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.




۹) مجموعه فندک را باز نمایید.

۱۰) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.

۱۱) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را در آورید.

۱۲) پیچ بخش عقبی کمکی را باز کرده و سپس مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به جلو بکشید.

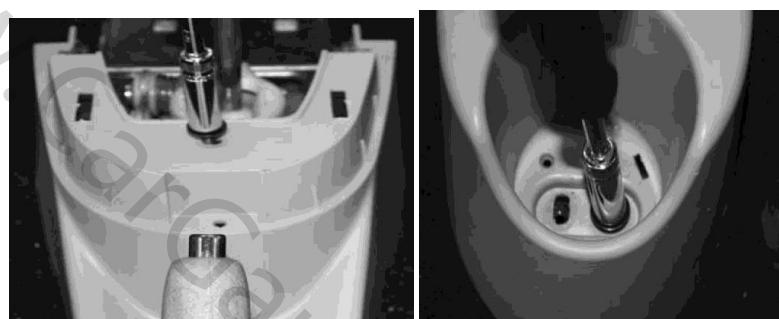

نقشه جامدی پیچ کنسول کمکی عقب و جلو

۲. مراحل نصب

۱) مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به وسیله نقلیه نصب کرده و پیچ کنسول کمکی را محکم کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر

۲) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را نصب نمایید.

۳) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب کنید.

۴) مجموعه زیر سیگاری را نصب نمایید.

۵) پیچ میانی مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر



۶) زیر سیگاری را نصب نماید.



۷) محفظه دسته کنترل را نصب کنید.

۸) روکش محافظ دسته کنترل را نصب کنید.



۹) بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نماید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۲ نیوتن بر متر

۱۰) صفحه تزئینی کنسول کمکی را به ارامی وارد کرده و پیچ آن را ببندید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر



۱۱) جعبه دستکش را نصب نماید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمایید.



۱۲) روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده را نصب کنید. به "تعویض روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده" مراجعه کنید.