

باک { سوخت } VI.

۱. تعویض در ب باک

(۱) مراحل باز کردن :

► در باک را باز نمایید.




► رابط بین درپوش و در ب باک را باز نمایید.



► مهره های خاردار در ب باک را باز نمایید.



► در ب باک را بیرون بیاورید.

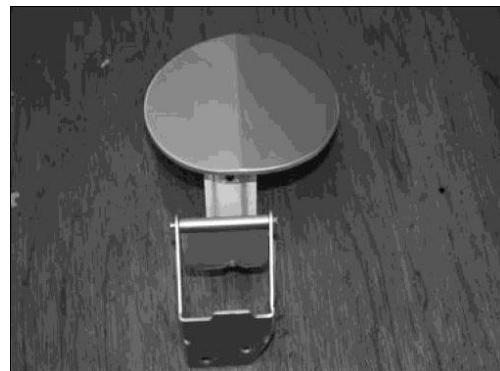

۲) مراحل نصب :

- در ب باک را با دریچه تنظیم، تراز نمایید.
- با پیچ درب را به پوشش جانبی نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن آن : ۰.۶ N.m الی ۱ N.m
- سیم بین درپوش و درب باک را بهم متصل نمایید.
- در ب باک را بیندید.



۲. تعویض درپوش باک بنزین



- درب باک را باز نمایید.

اتصال بین درپوش و درب باک را باز نمایید.



➤ درپوش باک بنزین را باز نمایید.



: ۲) مراحل نصب :

➤ درپوش را نصب نمایید

➤ اتصال بین درپوش و درب باک را برقرار سازید.

➤ درب باک را ببندید.