

## VII. تعویض سیستم قفل کن

۱. تعویض بدنه قفل درب موتور


۱) مراحل باز کردن :

➤ درب موتور را باز نمایید.




➤ سپر جلو را باز نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ پیچهای قفل را باز نمایید.

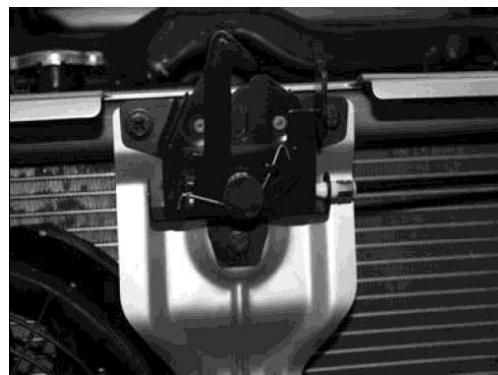

➤ کابل درب موتور باز نمایید و بدنه قفل را از درب موتور جدا نمایید.

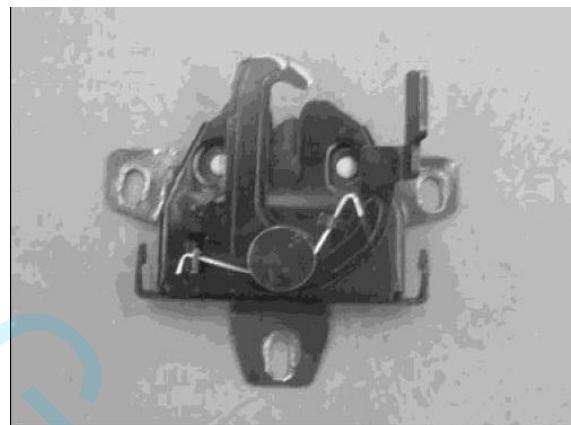

: ۲ مرحله نصب

➤ سیم اتصال بدنه قفل را وصل کرده و بدنه قفل درب موتور را نصب نمایید.

➤ مهره های خاردار بدنه قفل را نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن آن : ۵N.m است.

➤ سپر جلو را نصب نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ درب موتور را ببندید.


: ۲ مرحله باز کردن

➤ بخش انتهایی صفحه ابزار سمت راننده را باز نمایید.



➤ پیچ های دستگیره کلید درب موتور را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن :  $2N.m$  است.

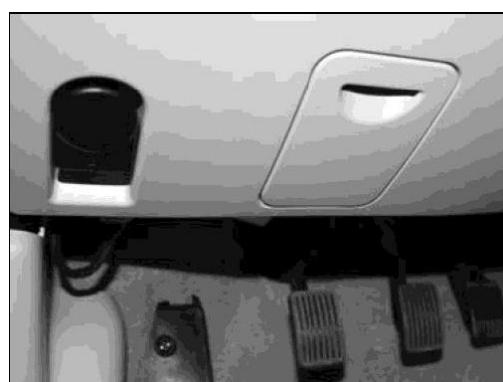

➤ سیم اهرم باز کننده درب موتور را جدا نمایید.



➤ سیم اهرم را بیرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- سیم اهرم باز کننده موتور را متصل نمایید.
- پیچ های دستگیره درب موتور را نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن :  $2N.m$  است
- بخش انتهایی صفحه ابزار در سمت راننده را نصب نمایید.

www.CarGarage.ir