


۶. تعویض مجموعه قفل درب

(۱) مراحل باز کردن :


- رودری درب عقب را باز نمایید. به "رودری درب عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را باز نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آینندی شیشه را جدا نمایید. به "تعویض نوار آینندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره عقب را باز نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه بالابر عقب را جدا نمایید. به "تعویض شیشه بالابر عقب" مراجعه کنید.
- روکش ترئینی دستگیره خارجی درب عقب را باز نمایید.

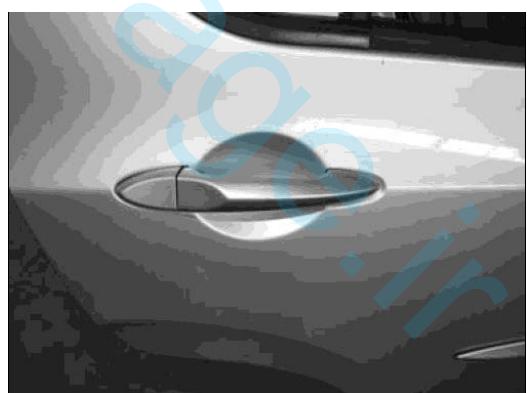

- مهره خاردار دستگیره خارجی را باز کرده و دستگیره را در آورید.



➤ میله کشنه رابط دستگیره خارجی را باز نمایید.

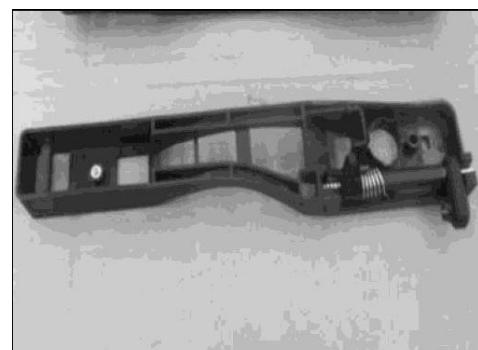

➤ میله کشنه دستگیره داخلی و میله کشنه دکمه قفل کن را باز نمایید.



➤ مهره خاردار قفل درب عقب را باز نمایید.

➤ قفل درب عقب را در بیاورید و سوکت الکتریکی قفل را جدا کنید.



۲) مراحل نصب :

- قفل درب را جا بزنید و سوکت الکتریکی آن را متصل کنید.
- مهره خاردار قفل درب عقب را نصب نمایید. نیرو گشتاور 7.5 N.M
- میله کشنه دستگیره داخلی و میله کشنه دکمه قفل کن را وصل نمایید.
- مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب عقب را نصب نمایید.
- میله کشنه رابط دستگیره خارجی را نصب نمایید.
- مهره خاردار دستگیره خارجی و خود دستگیره خارجی را نصب نمایید.
- روکش تزئینی روی دستگیره خارجی درب عقب را نصب نمایید.
- بالابر قاب شیشه ای پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض بالابر قاب شیشه پنجره عقب" "مراجه نمایید.
- درزگیر هوا روی شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر هوا روی شیشه پنجره عقب" "مراجه نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایی. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" "مراجه نمایید.
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" "مراجه نمایید.

توجه :

تعویض اجزایی درب عقب سمت چپ و راست مشابه یکدیگر است.