

۴. تعویض آینه خارجی دید عقب

۱) مراحل باز کردن

- قطب منفی باتری را در آورید.
- در را باز کرده و قاب ترئینی آینه را با پیچ گوشتی دoso بپرون بکشید.



- کانکتوربرقی آینه خارجی دید عقب را جدا نمایید.



- مهره های خار دار آینه خارجی را جدا نمایید.



- آینه خارجی دید عقب را بپرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- با دریچه تنظیم مهره خاردار تراز کنید و آینه را نصب نمایید.
- مهره خاردار آینه خارجی را با نیرو گشتاور ۱۰ N.m نصب نمایید.
- رابط برقی آینه خارجی را متصل نمایید.
- با شیار تنظیم تراز نمایید و صفحه ترینی داخلی آینه را نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجدداً نصب نمایید.

۳. تعویض قاب ترینی داخلی درب جلو

۱) مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را باز نمایید.
- در را باز کرده و قاب ترینی داخلی آینه را با پیچ گوشتید و سو بیرون بکشید.



- کانکتور برقی آینه خارجی را جدا نمایید.



➤ مهره خاردار روی دستگیره داخلی در را باز نمایید.




➤ اهرم دستگیره داخلی در را بیرون بکشید و دستگیره داخلی در را بیرون آورید.



➤ کلید شیشه بالابر را با پیچ گوشتی دو سو بیرون بکشید.



➤ سوکت برفی کلید بالابر شیشه را جدا کرده و کلید را در آورید.

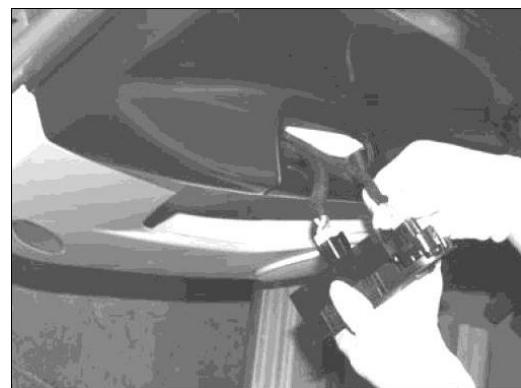

➤ مهره های خاردار روی رودری داخلی در را جدا نمایید.



➤ رودری داخلی را بیرون بکشید.

اقدامات احتیاطی :

- حین باز کردن قاب تزئینی داخلی ، لطفاً توجه ویژه ای به داخل کردن گیره نمایید چراکه میتواند به راحتی به رودری داخلی آسیب برساند.



➤ سوکت برقی چراغ در جلو را جدا نمایید.



➤ رودری داخلی در جلو سمت چپ را بیون آورید.



۲) مراحل نصب :

- سوکت الکتریکی چراغ در جلو را وصل نمایید.
- رودری در جلو سمت چپ را با دریچه سوراخ های جای خار داخل در میزان کنید و رودری را نصب نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- حین نصب رودری لطفاً توجه خاصی به داخل کردن خارها نمایید زیرا به راحتی به رودری داخلی آسیب می رساند.
- مهره خاردار رودری در جلو را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن : $2N.m$.
- سوکت الکتریکی شیشه بالابر را وصل نمایید.
- کلید شیشه بالابر را در محل مناسب تراز و نصب نمایید.
- اهرم کشنه دستگیره داخلی را وصل کرده و دستگیره داخلی در را نصب نمایید.
- مهره خاردار دستگیره داخلی در را با نیرو گشتاور $2N.m$ نصب نمایید.
- سوکت برقی آینه را وصل نمایید.
- قاب تزئینی داخلی آینه را با دریچه تنظیم تراز و نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجدداً نصب نمایید.