

www.CarGarage

۳. تعویض درزگیر هوا شیشه پنجره عقب

۱) مراحل باز کردن:

➤ صفحه تزئینی داخلی درب عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی درب عقب" "مراجعه نمایید.



➤ غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" "مراجعه نمایید.



- درزگیر داخلی هوای شیشه دری عقب را در آورید.
- درزگیر خارجی هوای شیشه دری عقب را در آورید.



: ۲) مراحل نصب :

- درزگیر را با شیاربین بدنه و قسمت خارجی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.




- درزگیر را با شیاربین بدنه و قسمت داخلی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.



- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
 - صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
۴. تعویض شیشه پنجره عقب
- (۱) مراحل باز کردن :
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را باز نمایید. به "صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
 - غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
 - درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب را باز نمایید. به "درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب" مراجعه نمایید.
 - کلید بالابر قاب شیشه را وصل کرده و شیشه پنجره را در جای مناسب نصب نمایید.



- درزگیر هوا قسمت بالایی شیشه پنجره عقب را باز نماید.

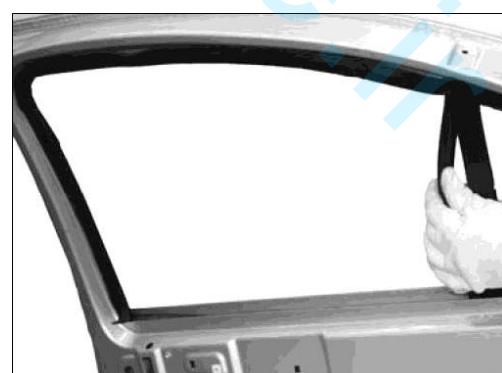

- مهره خاردار فرار گیرنده در گیره شیشه لچکی درب عقب را باز نمایید.



➤ گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی را باز نمایید.



➤ شیشه پنجره لچکی درب عقب را باز نمایید.



➤ کلید بالابر قاب شیشه عقب را وصل کرده و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید.

➤ مهره خاردار شیشه پنجره عقب را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m

➤ شیشه پنجره عقب را بیرون آورید.




۲) مراحل نصب :

- کلید بالابر قاب شیشه عقب را نصب نمایید و شیشه پنجره عقب را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید تا نصب مهره خاردار شیشه پنجره عقب آسان شود.
- شیشه پنجره عقب را درون در قرار دهید و شیشه را با دریچه تنظیم تراز نمایید.
- مهره خاردار شیشه پنجره عقب را سفت و نصب نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m است
- کلید بالابر قاب شیشه عقب را مجدداً نصب و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید که نصب شیشه پنجره لچکی درب عقب آسان شود.
- شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
- گیره قرار گیرنده شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
- مهره خار دار گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن ۷.۵ N.m است
- درزگیر بخش بالای شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. مجدداً کلید بالابر قاب شیشه نصب و بالا پایین کنید تا از نصب صحیح آن مطمئن گردید.
- شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
- تعویض بالابر قاب شیشه پنجره عقب ۵


۵. تعویض شیشه بالابر پنجره عقب

(۱) مراحل باز کردن

- رودری درب عقب را باز نمایید. به "تعویض رودری درب عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آیندی شیشه را بیرون بیاوردید. به "تعویض نوار آیندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره عقب را جدا نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- پیچهای ثابت کننده شیشه بالابر عقب را باز نمایید.

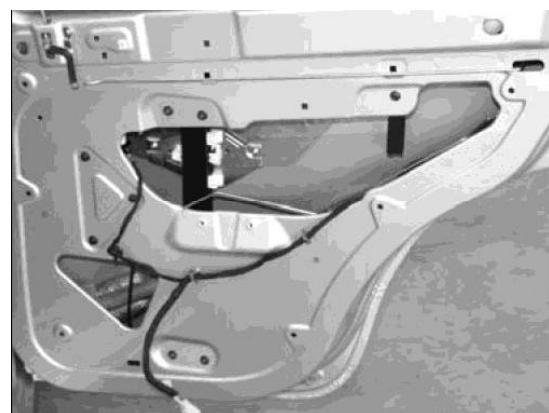

- مهره ثابت کننده موتور شیشه بالابر را باز نمایید.

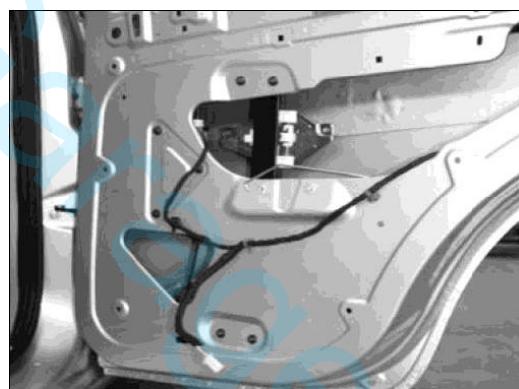

- کانکتور سیم کشی موتور شیشه بالابر عقب را جدا کرده و مجموعه بالابر شیشه را بیرون بکشد.



۲) مراحل نصب :

- کانکتور موتور بالابر شیشه عقب را وصل کرده و مجموعه شیشه بالابر را جا بیاندازید.
- مهره مهار شیشه بالابر عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- مهره ثابت کننده موتور بالابر شیشه عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب " مراجعه نمایید.
- نوار آینندی شیشه عقب را نصب نمایید. به "تعویض نوار آینندی شیشه عقب " مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب " مراجعه نمایید.
- رودری درب عقب را نصب نمایید به "تعویض رودری درب عقب " مراجعه نمایید.