

### ۳. تعویض باز کننده در باک


۱) مراحل باز کردن:




- در صندوق عقب را باز نمایید.
- ضربه گیر در صندوق را باز نمایید. به "تعویض ضربه گیر در باک" مراجعه نمایید.
- سوکت برقی فعل کننده را جدا نمایید.



- پیچ های قفل رابا پیچ گوشته چهارسو باز نمایید.

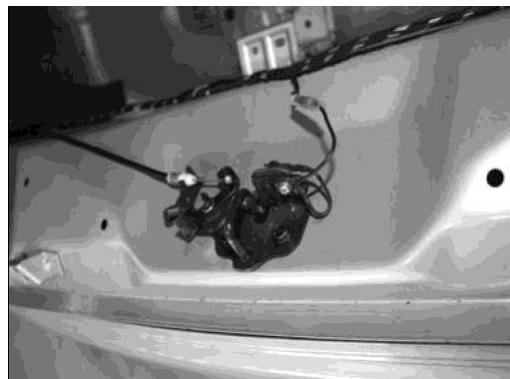

➤ کابل باز کننده درب صندوق را جدا نمایید.

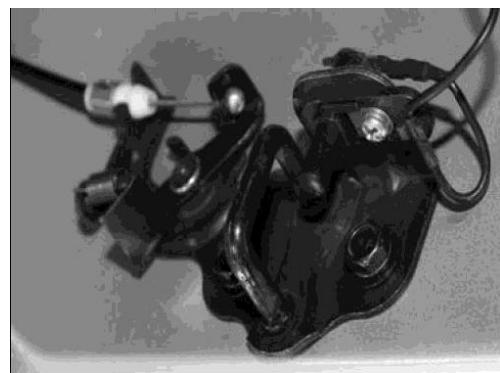

➤ قفل را ببرون آورید.

(۲) مراحل نصب :

➤ کابل باز کننده درب صندوق را وصل نمایید.

➤ پیچهای قفل را با پیچ گوشته چهار سو نصب و محکم نمایید.

➤ سوکت قفل را متصل کنید.

➤ نوار در را نصب نمایید. به "تعویض نوار در" مراجعه نمایید.

➤ در صندوق عقب را بیندید.

اقدامات احتیاطی :

▪ بدنه قفل صندوق عقب را بعد از بسته شدن باز نمایید تا عملکردش را بعد از اتمام مونتاژ بررسی نمایید.

▪ اگر اتصال بین بدنه قفل و ضامن مناسب نیست ، ۲ پیچ ثابت ضامن را شل و بعد از تنظیم ضامن در جای مناسب محکم نمایید.

۴. تعویض دستگیره کلید قفل باک

(۱) مراحل باز کردن :

➤ پیچهای فشاری دستگیره کلید را باز نمایید.



➤ سیم اتصال دستگیره کلید را جدا نمایید.

➤ دستگیره کلید را باز نمایید.



۲) مراحل نصب :

➤ سیم اتصال دستگیره کلید را وصل نمایید.

➤ پیچهای فشاری دستگیره کلید را نصب نمایید.

۵. تعویض ضامن قفل پوشش صندوق عقب


۱) مراحل باز کردن :

➤ در صندوق عقب را باز نمایید.



➤ پیچهای ثابت ضامن قفل در صندوق را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آنها : ۵ N.m است.

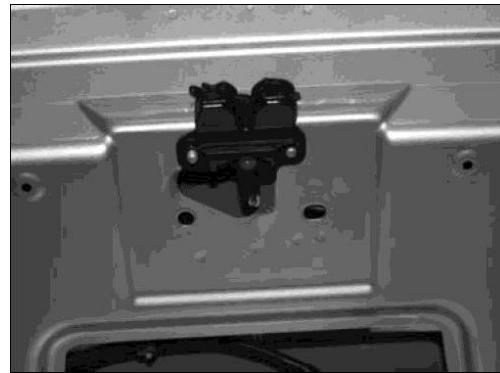

➤ ضامن را بیرون بکشید و میله کشنده ضامن قفل در صندوق عقب را جدا نمایید.

۲) مراحل نصب :

➤ میله کشنده در صندوق عقب را به ضامن وصل نمایید.

➤ ضامن و میله کشنده قفل در صندوق عقبش را بیرون بیاورید.

➤ پیچهای ضامن در صندوق عقب را نصب و محکم نمایید.

➤ در صندوق عقب را ببندید.

۶. تعویض نگهدارنده سیمی در صندوق عقب

۱) مراحل باز کردن :

➤ صفحه داخلی ترینی در صندوق عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه داخلی ترینی در صندوق عقب" "مراجه نمایید.

➤ رابط بین نگهدارنده سیمی بدنه عقب و در صندوق عقب را جدا نمایید.



➤ باند محکم کننده، نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را جدا نمایید.

➤ گیره را بیرون بکشید

➤ نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را از بدنه وسیله نقلیه بیرون بکشید.

۲) مراحل نصب :

➤ از در صندوق عقب سیم را در نگهدارنده سیمی صندوق عقب قرار دهید.

➤ گیره ها را درون سوراخهای بدنه نمایید.

- نگهدارنده در صندوق عقب را با باند محکم کننده از وسط مطابق با نیاز محکم نمایید.
- رابط الکتریکی بین نگهدارنده سیمی بدنه عقب و نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را بهم وصل نمایید.