

کلید را بررسی نمایید	نقص کلید اصلی شیشه بالابری	کلید اتوماتیک شیشه بالابر از کار افتاده است
----------------------	----------------------------	---

فصل ۲ ساختار بدن خودرو

بخش ۱ درها و درب موتور

۱. مجموعه کاپوت موتور

اقدامات احتیاطی :

- برای حفاظت از قطعات باز شده در برایر خراشیدگی و صدمه دیدن حین باز و نصب کردن اجزاء از پارچه استفاده نمایید.
- حین باز کردن گیره فلزی تزئینات نیغه پیچ گوشتی را با پارچه بپیچید.
- مراقب آسیب نرسیدن به اجزاء بدن و سیله نقلیه کنید.
- پیش از نصب قاب های تزئینات بدن مطمئن شوید که خاران ها به نحو محکمی درون حفره صفحه بدن قرار گرفته است و سپس قاب ها را با دقت به بدن متصل نمایید.
- باز و نصب کردن برخی از اجزاء بزرگی که توسط یک نفر نمی توان آنها را حمل کرد باید توسط دو نفر صورت گیرد تا از افتادن آنها جلوگیری شود.
- لطفا از باز و نصب کردن تزئینات پلاستیکی با اعمال نیروی زیاد خودداری نمایید چرا که اعمال نیروی زیاد ممکن است منجر به خراب شدن لوازم یدکی شود.

۱. تعویض عایقهای گرمایی کاپوت موتور

۱) مرحل باز کردن :

➤ کاپوت موتور را باز نمایید.





➤ خارهای عایقهای گرمایی را از کاپوت موتور جدا نمایید.

➤ عایق‌های گرمایی را باز نمایید



۲) مراحل نصب :

➤ عایق‌های گرمایی را روی کاپوت موتور قرار دهید.

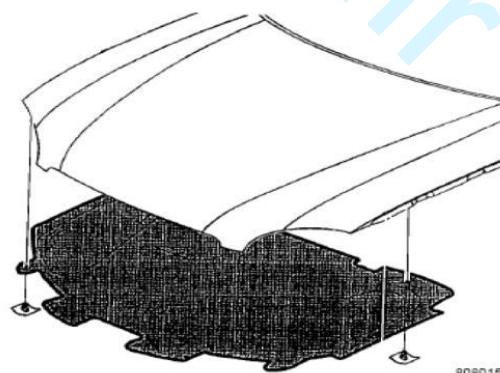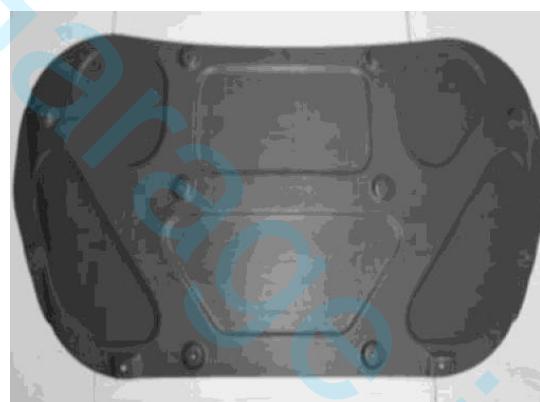

۱) مراحل باز کردن میله درب موتور :



کاپوت موتور را با احتیاط باز نمایید.




گیره ای که روی مهار برای نگهدارنده میله ثابت کنیوت قرار دارد را بلند کنید.



میله نگهدارنده موتور را از گیره جدا نمایید.


۲) مراحل نصب

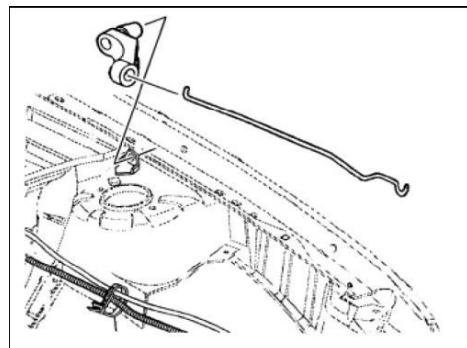

- میله نگهدارنده کاپوت موتور را از خار نگهدارنده اش بکشید و سپس خار را قفل نمایید.
- مهار دیگر کاپوت موتور را جدا نمایید.
- کاپوت موتور را به نحو مطلوبی بیندید.

۳. تنظیم کاپوت موتور(درب موتور)

کاپوت موتور به وسیله پیچ بر روی لولای کاپوت موتور محکم شده است. تنظیم طولی درب موتور را می توان با جابجا کردن لولا در دریچه اش عملی کرد. از طریق تنظیم طول ضربه گیر کوچک یا بزرگ و ضامن اصلی کاپوت موتور می توان کاپوت را از نظر افقی تنظیم نمود. تلرانس لقی آن 1 ± 4 mm و تلرانس صافی آن ۰ تا ۱ mm خواهد بود.

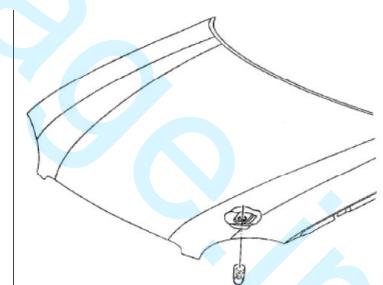

۱) کاپوت {موتور} را باز نمایید.



۲) پیچهای بین درب موتور و لولای آنرا شل نمایید.



۳) جایگاه درب موتور و ضربه گیر جلو را تنظیم نمایید.

۴) درب موتور را به نحو مطلوبی ببندید.


۵) رگلاز آن را بررسی نمایید.

۶) در کاپوت را باز نمایید و آنرا در جای مناسبی تنظیم نمایید.

۷) متوقف کننده سپر را مطابقا تنظیم نمایید.

۸) رگلاز آنرا بررسی نمایید.

۹) بدنه قفل کاپوت موتور را تنظیم نمایید. به "تعویض قفل درب موتور" مراجعه نمایید.

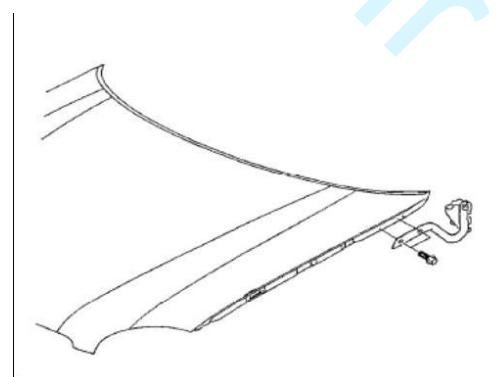



۱۰) پیچهای بین درب موتور و لولا را بندید. نیرو گشتاور بستن آن : 25N.m

۱۱) کاپوت موتور را به نحو مطلوبی بپوشانید.

۴. تعویض درب موتور



۱) مراحل باز کردن :

► درب موتور را باز نمایید.

► صفحه خطی محافظ را روی بدنه وسیله نقلیه و شیشه را نزدیک کاپوت قرار دهید.

اقدامات احتیاطی :

► به منظور جلوگیری از خسارت ممکن به وسیله نقلیه و جلوگیری از صدمه شخصی ، زمان باز و نصب قطعه مهار کاپوت موتور باید مهار دیگری را نیز به کار برد.

► افشاننده {ماده} پاک کننده و شلنگ را جدا نمایید. [شنلگ منبع آب برف پاک کن]


به "تعویض منبع حلال {ماده} پاک کننده ، افشاننده پمپ و شلنگ" مراجعه نمایید.



➤ پیچهای ثابت کننده درب موتور را به کمک دستیار باز نمایید.



➤ درب موتور را به کمک دستیار باز بیرون بیاورید.

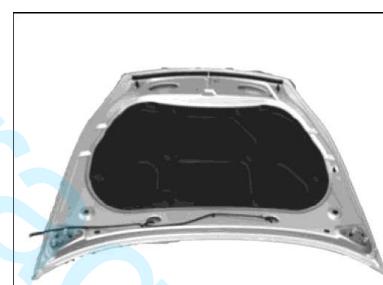

➤ عایقهای گرمایی درب موتور را باز نمایید و لطفا به "تعویض عایقهای گرمایی درب موتور" "مراجعه نمایید.

➤ استپ ضربه گیر لاستیکی روی درب موتور را جدا نمایید.



➤ حلقه قفل میله نگهدارنده درب موتور را باز نمایید.

(۲) مراحل نصب :

- خار میله نگهدارنده کاپوت موتور را نصب نمایید.
- استپ ضربه گیر لاستیکی درب موتور موتور را نصب نمایید.
- عایقهای گرمایی درب موتور را نصب نمایید و لطفا به "تعویض عایقهای گرمایی کاپوت موتور" مراجعه نمایید.
- به کمک دستیار درب موتور را روی بدنه وسیله نقایه قرار دهید.
- پیچهای بین درب موتور و لولا را به کمک دستیار نصب نمایید.
- انطباق درب موتور و بدنه وسیله نقایه را بررسی نمایید و آن را مطابق با الزامات تنظیم نمایید.

لطفا به "تنظیم درب موتور" مراجعه نمایید.

- افشارنده پاک کننده و شلنگ را نصب نمایید. لطفا به "تعویض منبع آب، افشارنده و پمپ و شلنگ شیشه شوی" مراجعه نمایید.
- پیچهای لولای درب موتور را بیندید.
- نیرو گشتوار بستن آن : $25N.m$
- صفحه خطی محافظ را جدا نمایید.
- در موتور را به نحو مناسبی بیندید.

➤ گلگیر جلو

➤ اقدامات احتیاطی :


- به منظور جلوگیری از صدمه دیدن و خراشیده شدن لوازم یدکی حین باز و نصب کردن با استفاده از پارچه از آنها محافظت نمایید.
- حین باز کردن گیره فلزی از قطعات تزئینی، تیغه پیچ گوشته را پارچه بپیچید.
- از محکم بودن گیره ها درون حفره صفحه بدنه قبل از نصب تزئینات بدنه اطمینان حاصل نمایید و سپس با دقت تزئینات را به درون بدنه بفشارید.
- باز و نصب کردن قطعات بزرگی که توسط یک نفر نمی تواند اجرا شود می بایست به وسیله دو نفر انجام شود تا از افتادن آن قطعات جلوگیری بعمل آید.
- لطفا تزئینات لاستیکی را با اعمال نیروی زیاد باز یا نصب نکنید چرا که اعمال نیروی بیش از حد منجر به خراب شدن لوازم یدکی می گردد.
- لطفا سطح خارجی بدنه وسیله نقایه را حین مراحل مونتاژ خراش ندهید.
- ضربه گیر جلو را پیش از باز کردن گلگیر جدا نمایید. به "تعویض ضربه گیر جلو" مراجعه نمایید.
- بیش از باز کردن، مجموعه در را باز نمایید. به "تعویض مجموعه در" مراجعه نمایید.
- به منظور تسهیل باز کردن گلگیر بهتر است که در کاپوت موتور را جدا نمایید.

(۱) مراحل باز کردن :


- گلگیر جلو را باز نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.
- مهره های خار دار در انتهای جلوی سپر را جدا نمایید.



➤ مهره های خار دار بخش عقبی گلگیر را جدا نمایید.

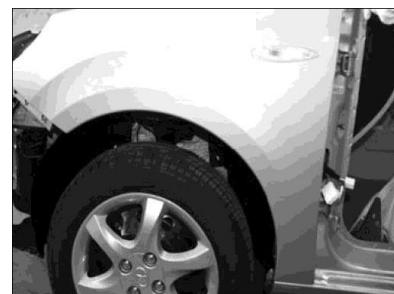

➤ مهره های خاردار گلگیر و آنهایی که در گل پخش کن چرخ جلو قرار دارند را جدا نمایید.

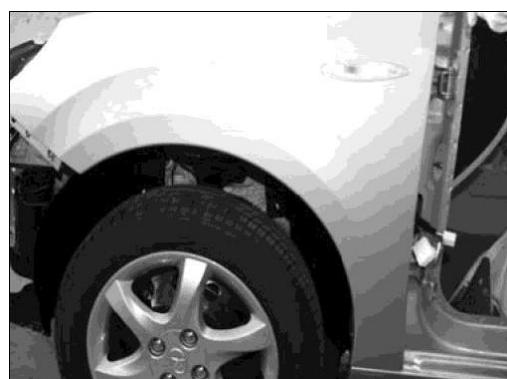

➤ مهره های خاردار در بخش بالایی گلگیر را جدا نمایید.

