


EADO



www.CarGarage.ir

• راهنمای مدارهای الکتریکی

EADOWD1H/1/1

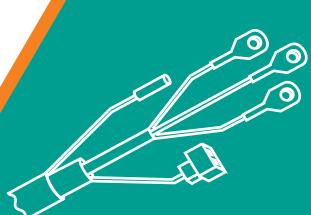


بسمه تعالیٰ

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی EADO

سیستم سوخت رسانی

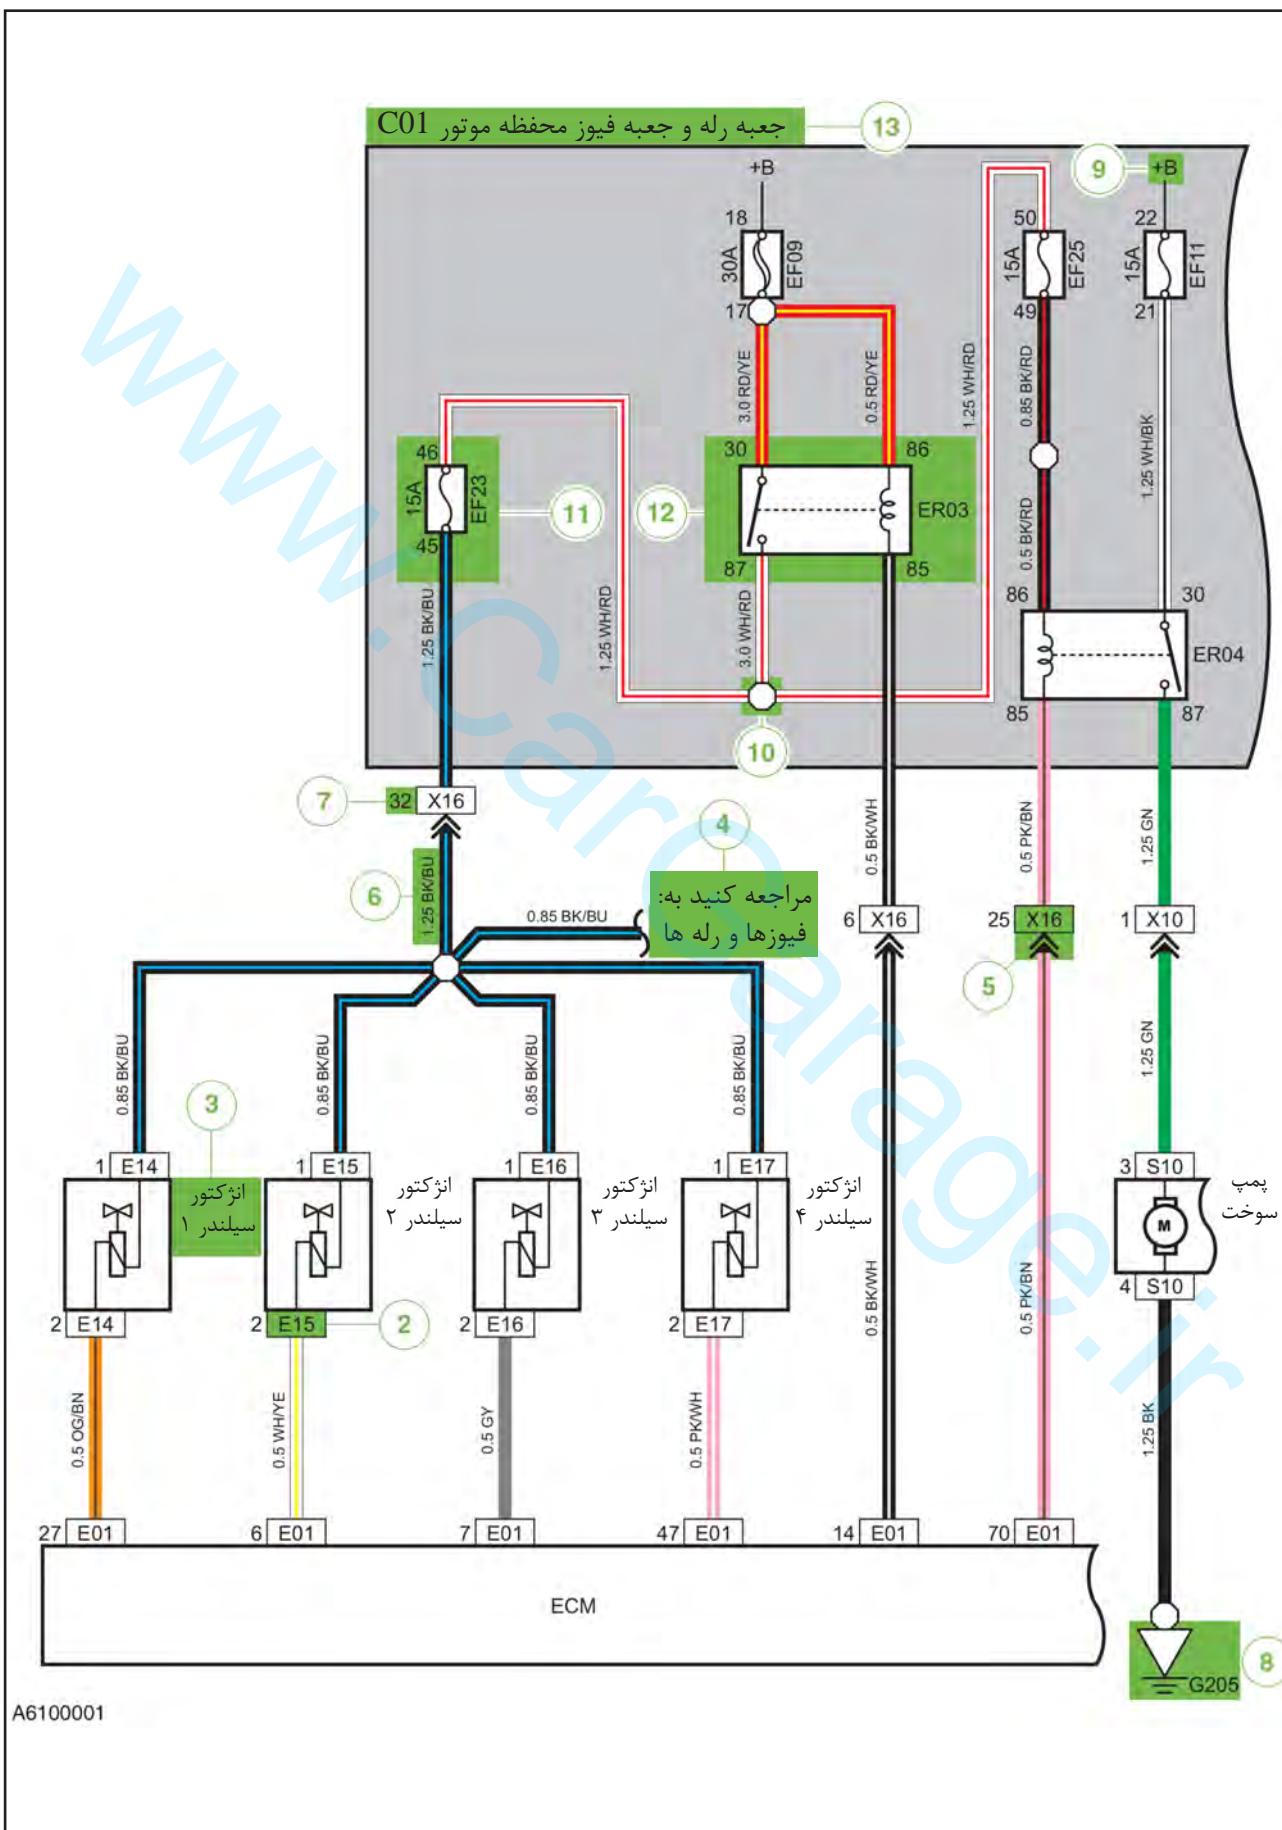

۶- پهنا و رنگ سیم ها مطابق با جدول زیر می باشد:

کد رنگ	رنگ سیم	علامت سیم
BK	مشکی	██████
BN	قهوه ای	███
BU	آبی	███
GN	سبز	███
GY	خاکستری	███
LG	سبز روشن	███
LU	آبی روشن	███
OG	نارنجی	███
PK	صورتی	███
RD	قرمز	███
SR	نقره ای	███
VT	بنفش	███
WH	سفید	██
YE	زرد	███

در صورت دو رنگ بودن سیم، حروف اول نشان دهنده رنگ زمینه و حروف بعدی نشان دهنده رنگ خط می باشد که با "/" از یکدیگر جدا می شوند.

به عنوان مثال:
کد YE/WH مربوط به سیم با زمینه رنگ زرد و خط سفید می باشد.

۱- نامگذاری سیستم

۲- نامگذاری کانکتور دسته سیم

در این کتابچه راهنمای نامگذاری کانکتورها بر اساس دسته سیم مربوط به آنها می باشد. به عنوان مثال کانکتور دسته سیم واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECM) به صورت E01 نشان داده می شود که حرف E کد مربوط به دسته سیم و عدد ۰۱ شماره کانکتور می باشد.

کد دسته سیم ها مطابق جدول زیر می باشد:

کد	دسته سیم
CA	دسته سیم محفظه موتور
C--	کانکتور دسته سیم محفظه موتور
EN	دسته سیم موتور
E--	کانکتور دسته سیم موتور
IP	دسته سیم داشبورد
P--	کانکتور دسته سیم داشبورد
SO	دسته سیم کف اتاق
S--	کانکتور دسته سیم کف اتاق
DR	دسته سیم درب خودرو
D--	کانکتور دسته سیم درب خودرو
RF	دسته سیم چراغ های داخلی
L--	کانکتور دسته سیم چراغ های داخلی
X	کانکتور واسطه بین دسته سیم ها

احتیاط:

۱. دسته سیم درب خودرو شامل چهار دسته سیم می باشد.
۲. جزییات مربوط به کانکتورها در بخش موقعیت کانکتورها ارایه شده است.


۳- نامگذاری اجزا و قطعات

- ۴- اطلاعات هر سیستم مربوط با مدار آن می باشد.
- ۵- کانکتور واسطه بین دسته سیم ها

فلش سیاه نشان دهنده سمت نری و سمت دیگر نشان دهنده مادگی کانکتور می باشد. حروف داخل کادر، کد مربوط به کانکتور می باشد.

۷- شماره گذاری پین ها

شماره گذاری پین های هر کانکتور به صورت قرینه با کانکتور متصل به آن بوده که در شکل زیر نشان داده شده است:

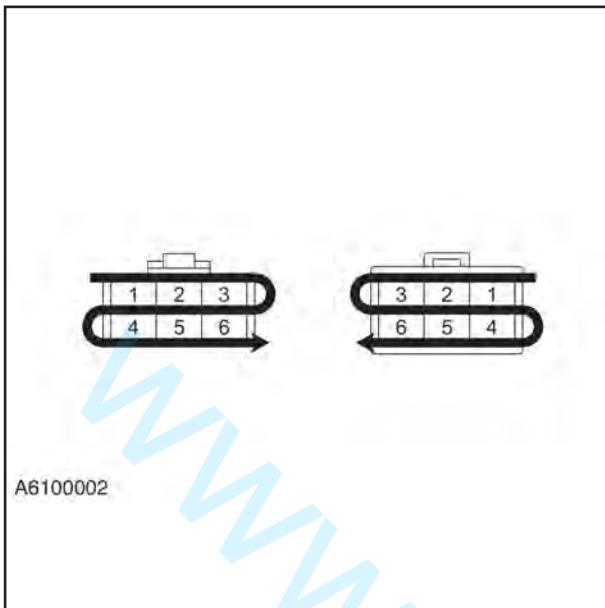

۸- شماره گذاری نقاط اتصال بدنه

شماره مربوط به نقطه اتصال بدنه با حرف G شروع می شود. جزئیات مربوط به نقاط اتصال بدنه در بخش موقعیت نقاط اتصال بدنه ارایه شده است.


۹- فیوزهای تغذیه

B+ نشان دهنده منبع تغذیه باتری، ACC نشان دهنده منبع تغذیه هنگام قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت "ACC". IG1 نشان دهنده منبع تغذیه از ترمینال ۱ هنگام قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت "ON" و IG2 نشان دهنده منبع تغذیه از ترمینال ۱ هنگام قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت "ON" می باشد.

احتیاط:

تفاوت بین IG1 و IG2 در این می باشد که از IG1 خروجی منبع تغذیه وجود دارد اما از IG2 هنگام قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت "ST" خروجی منبع تغذیه وجود ندارد.

۱۰- انشعاب

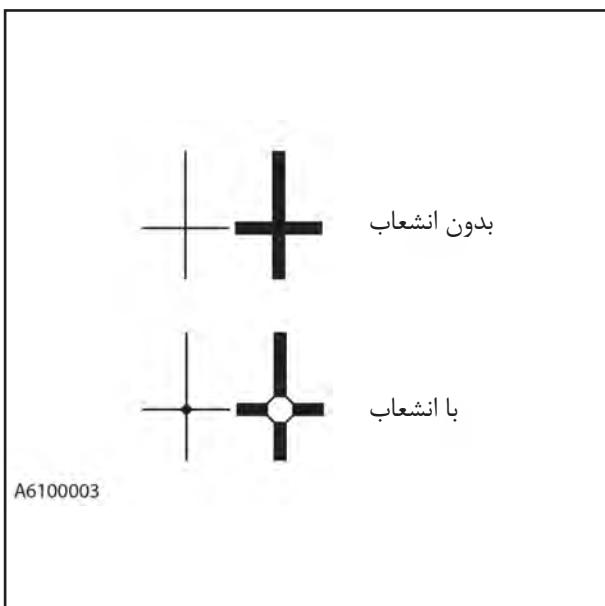


۱-۱ شماره فیوز ها شامل کد فیوز و یک شماره ترتیبی می باشد.
کد "EF" نشان دهنده فیوزها ی داخل جعبه رله و جعبه فیوز
اصلی و کد "IF" نشان دهنده فیوزها ی جعبه رله و جعبه فیوز
اتاق می باشد. جزیيات مربوطه در جدول فیوزها ارایه شده است.


۱-۲ هر رله با دو حرف بزرگ انگلیسی نشان داده می شود.
"ER" نشان دهنده رله های داخل جعبه رله و جعبه فیوز اصلی
و "IR" نشان دهنده رله های داخل جعبه رله و جعبه فیوز اتاق
می باشد. جزیيات مربوطه در جدول رله ها ارایه شده است.




















۱-۳ رنگ خاکستری نشان دهنده جعبه رله و جعبه فیوز می
باشد و "P+1" نشانگر کد کانکتور دسته سیم می باشد.

۴-۴ تفاوت های مدار در مدل های مختلف، نوع موتور یا
مشخصات با علامت خط چین و متنی در کنار مدار نوشته می
شود.

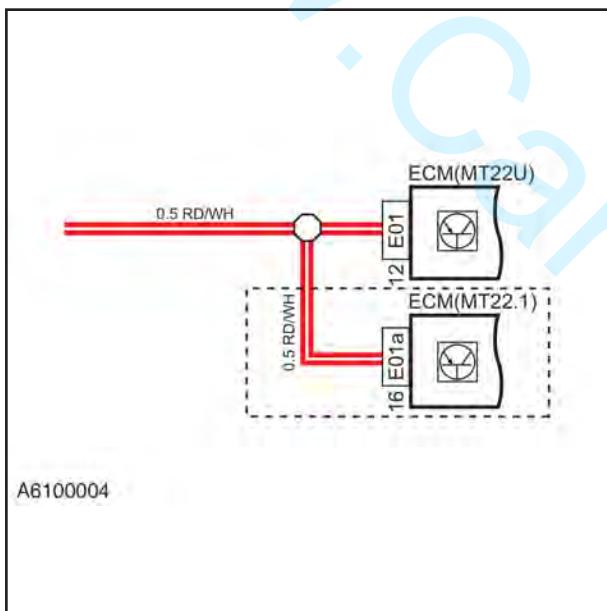

۵-۱ علامت «۸» نشان دهنده یک جفت سیم بهم تابیده شده
بدون محافظ (UTP) می باشد که برای سیگنال سنسور ها و یا
انتقال داده ها به کار می رود.

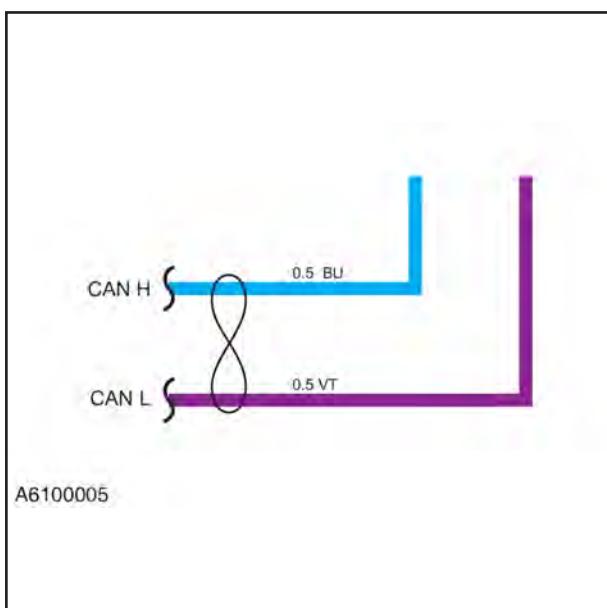

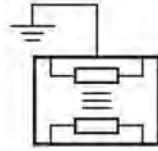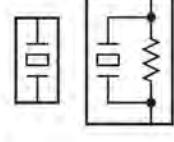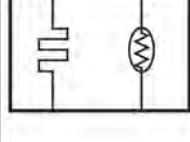	اتصال بدن		(NC) رله بسته		باتری
	سنسور دما		(NO) رله باز		خازن
	سیم پیچ		رله دوبل		فندک
	سیم پیچ		مقاومت		آنتن
	فیوز آمپر پایین		پتانسیل سنج		کلید باز
	فیوز آمپر متوسط		رئوستا		کلید بسته
	فیوز آمپر بالا		کویل جرقه زنی		کلید دوبل
	بخاری		سنسور کوبش		سنسور اکسیژن
A6200001					

	دیود		لامپ		سیم بهم تابیده شده (UTP) بدون محافظ
	دیود حساس به نور		بوق		سیستم استارت
	دیود نورانی		سوییچ چرخشی		سوییچ محدود کننده
	الکترو موتور		کیسه هوا		بدون انشعاب
	دارای انشعاب				

A6200002

دستورالعمل عیب یابی

برای عیب یابی مدار الکتریکی، مطابق مراحل زیر اقدام کنید:

۱- بررسی و صحه گذاری عیب

جهت انجام صحیح تعمیرات، ابتدا عیب اعلام شده از سوی مشتری را بررسی و صحه گذاری کنید. قطعات مرتبط را بررسی کرده و موارد را یادداشت کنید. قبل از تشخیص عیب و علت های آن از باز کردن اجزا و قطعات خودداری کنید.

۲- بررسی دیاگرام مدار و آنالیز علل عیب

مدار قطعات معیوب را از منبع تغذیه تا اتصال بدنی بر اساس دیاگرام مدار مربوط به آن بررسی کرده و اقدامات مناسب را مشخص کنید. در صورت عدم امکان تعیین اقدام مناسب، به بخش توضیحات و تشریح عملکرد کتابچه راهنمای مراجعه کنید. مدارهای دارای قطعات مشترک با مدار معیوب را بررسی کنید. به عنوان مثال: فیوز، اتصال بدنی، کلید و بررسی مدار در مرحله ۱ به پایان نمی رسد. در صورت مناسب بودن عملکرد قطعات دیگر مدار مشترک، عیب مربوط به مدار مورد بررسی می باشد. در غیر این صورت امکان معیوب بودن فیوز یا اتصال بدنی وجود دارد.

۳- بررسی مدار و اجزا

از دیاگرام مدار و کتابچه راهنمای استفاده کرده و به دستورالعمل عیب یابی مدارها و اجزای مرتبط مراجعه کنید. برای عیب یابی مدارهای دارای واحد کنترل الکترونیکی، از دستگاه عیب یاب استفاده کنید. عیب یابی موثر یک عملیات مستدل و منطقی می باشد.

از دستورالعمل عیب یابی کتابچه راهنمای استفاده کرده و بررسی را از علت های مشابه و اجزا و قطعاتی که بررسی آنها ساده تر می باشد آغاز کنید.

۴- تعمیرات

برای تعمیر مدار معیوب به دیاگرام مدار و کتابچه راهنمای مراجعه کنید. به عنوان مثال ضعیف بودن اتصال بدنی و کانکتور دسته سیم.

۵- صحه گذاری رفع عیب

پس از انجام تعمیرات، از برطرف شدن عیب و مناسب بودن عملکرد اطمینان حاصل کنید. برای عیب سوختن فیوز تمامی مدارهای مربوط به آن را بررسی کنید.


ابزار های عیب یابی ۱- ولتر متر و لامپ تست

برای بررسی وضعیت مدار از ولت متر یا لامپ تست استفاده کنید. لامپ تست شامل دو سیم و یک لامپ $12V$ می باشد. هنگام بررسی، یکی از سیم ها را به اتصال بدن و سیم دیگر، به نقطه تحت بررسی متصل کنید. در صورت روشن شدن لامپ، منبع تغذیه نقطه مورد بررسی مناسب می باشد.

هشدار:

برای بررسی ولتاژ واحد کنترل الکترونیکی از لامپ تست استفاده نکنید در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن مدار داخلی واحد کنترل الکترونیکی وجود دارد. از یک ولت متر با مقاومت داخلی $10M\Omega$ یا بیشتر استفاده کنید. (به عنوان مثال برای بررسی ولتاژ واحد کنترل الکترونیکی موتور)

A6300001

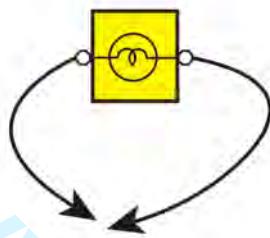


نحوه عملکرد ولت متر مشابه با لامپ تست می باشد با این تفاوت که ولت متر مقدار ولتاژ مدار را نیز نشان می دهد. برای بررسی ولتاژ از یک ولت متر با مقاومت بالا استفاده کنید. در صورت ضعیف بودن اتصال مدار، ممکن است ولت متر مقدار عادی را نشان دهد اما ولتاژ عملکرد مناسبی را ایجاد نمی کند.

۲- لامپ تست دارای منبع تغذیه و اهم متر

برای بررسی عدم قطع بودن مدار از لامپ تست دارای منبع تغذیه $12V$ یا اهم متر استفاده کنید. لامپ تست از یک لامپ، باتری و یک جفت سیم تشکیل شده است. هنگام اتصال دو سیم به هم، لامپ روشن می شود. قبل از انجام بررسی، اتصال قطب منفی باتری را جدا کنید و فیوز مدار مورد بررسی را جدا کنید. برای بررسی عدم قطع بودن مدار، سیم های لامپ تست را به نقاط مورد بررسی متصل کنید. در صورت روشن شدن لامپ، مدار فاقد قطعی می باشد.


A6300002

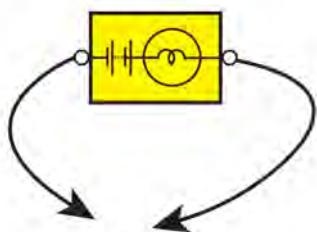

هشدار:

برای بررسی ولتاژ واحد کنترل الکترونیکی از لامپ تست دارای منبع تغذیه استفاده نکنید در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن مدار داخلی واحد کنترل الکترونیکی وجود دارد. از یک اهمتر دارای مقاومت داخلی $10\text{ M}\Omega$ یا بیشتر استفاده کنید.

نحوه عملکرد اهم متر مشابه ولت متر می باشد با این تفاوت که اهم متر مقدار مقاومت مدار را نشان می دهد. هرچه مقاومت پایین تر باشد رسانایی مدار بیشتر می باشد.

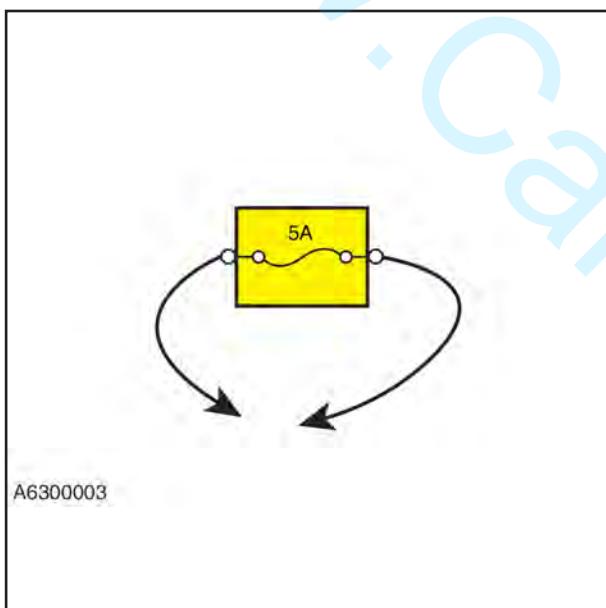
**۳- ابزار بررسی قطعی مدار (جامپر)**

از ابزار مخصوص برای بررسی نقاط قطعی در مدار باز استفاده کنید. برای بررسی مدار، ابزار مخصوص باید به صورت سری به مدار متصل شود.

هشدار:

برای محافظت از مدار، از فیوز دارای ظرفیت بالاتر از مدار مورد بررسی استفاده نکنید.

استفاده از ابزار مخصوص جامپر به عنوان سیگنال های ورودی و خروجی در مدارهای دارای واحد کنترل الکترونیکی مانند TCM و ECM مجاز نمی باشد. در صورت استفاده، امکان بروز آسیب در مدار داخلی واحد کنترل الکترونیکی وجود دارد.

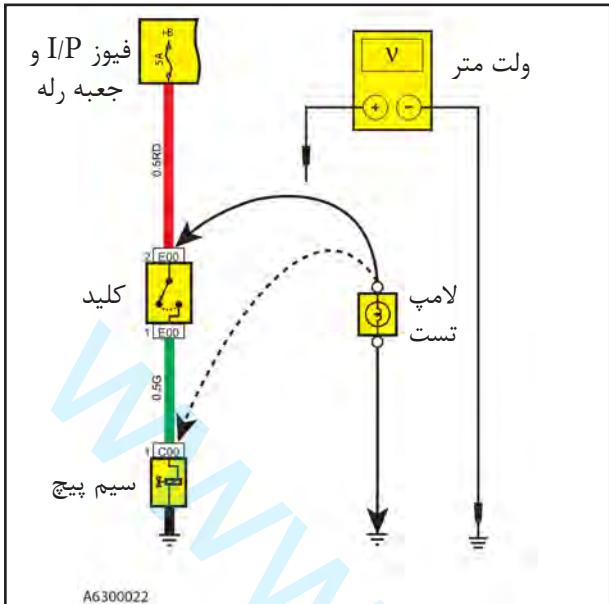


بررسی عیب ۱- بررسی ولتاژ

بررسی ولتاژ در یک نقطه معین انجام می شود. هنگام بررسی ترمینال های کانکتور، به جای جدا کردن کانکتور دسته سیم، پراب مثبت را داخل کانکتور وارد کنید.

۱. هنگام بررسی ولتاژ با استفاده از لامپ تست یا ولت متر، سیم منفی لامپ تست یا پراب منفی ولت متر را به اتصال بدنہ متصل کنید.

۲. سیم دیگر لامپ تست یا پراب مثبت ولت متر را به محل مورد بررسی متصل کنید.

۳. در صورت روشن نشدن لامپ تست، مدار معیوب می باشد. در صورت استفاده از ولت متر، چنانچه ولتاژ نشان داده شده کمتر از ۱۷ V باشد مدار معیوب می باشد.

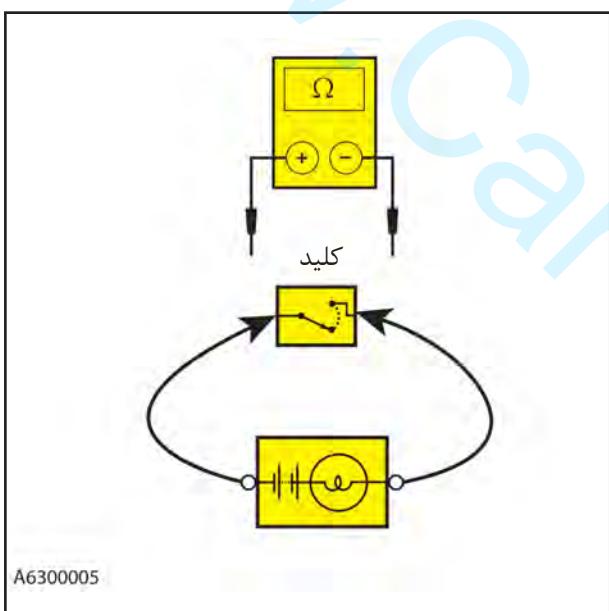


۲- بررسی توان

۱. اتصال قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲. یکی از سیم های لامپ تست دارای منبع تغذیه یا پراب اهم متر را به قطعات مورد بررسی متصل کنید. در صورت استفاده از "RESET" اهم متر، دو پراب آن را به هم متصل کرده و دکمه "RESET" اهم متر را روی صفر تنظیم کنید.

۳. سیم دیگر لامپ تست یا پراب اهم متر را به سمت دیگر قطعات مورد بررسی متصل کنید.

۴. در صورت روشن شدن لامپ، مدار فاقد قطعی می باشد. در صورت استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت باید خیلی کم و یا نزدیک به ۰ Ω می باشد.

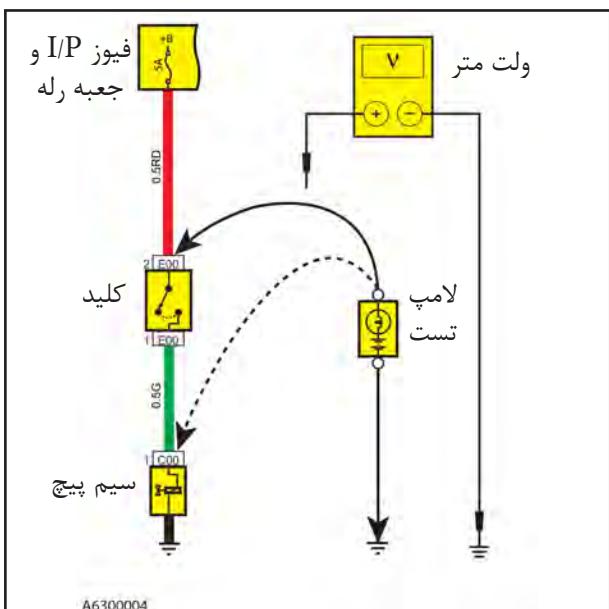

۳- بررسی اتصال کوتاه

۱. اتصال قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲. یکی از سیم های لامپ تست دارای منبع تغذیه یا پراب اهم متر را به ترمینال خروجی فیوز متصل کنید.

۳. سیم دیگر لامپ تست یا پراب اهم متر را به اتصال بدنہ متصل کنید.


۴. تمام اتصال های فیوز را جدا کنید.

هشدار:

در صورت جدا نکردن اتصال های فیوز، هنگام بررسی مدار دارای مقاومت پایین مانند چراغ ها، اهم متر همیشه مقدار مقاومت را کم نشان می دهد که موجب بروز اشتباه می شود.

۵. بررسی دقیق را از نزدیک ترین محل به فیوز انجام دهید.


۶. در صورت روشن شدن لامپ و یا نشان دادن مقدار کمتر از ۵Ω توسط اهم متر، اتصال کوتاه با اتصال بدنہ وجود دارد.

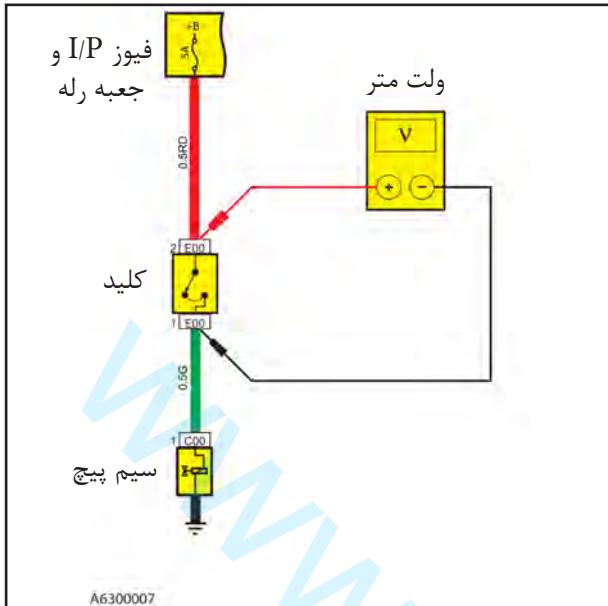**۴- بررسی افت ولتاژ**


- بررسی افت ولتاژ در طول سیم، کانکتور و یا کلید انجام می شود.
۱. پر اب مثبت ولت متر را به انتهای مدار ، نزدیک به باتری متصل کنید. (سمت کانکتور و یا کلید)
 ۲. پر اب منفی را به انتهای دیگر مدار متصل کنید. (سمت دیگر کانکتور و یا کلید)
 ۳. کلید را قطع یا وصل کنید.
 ۴. ولت متر، مقدار افت ولتاژ بین دو نقطه مورد بررسی را نشان می دهد.
 ۵. در صورتی که مقدار افت ولتاژ کمتر از $1/10$ V باشد (کمتر از 50mV برای مدار 5V ، مدار معیوب می باشد. شل شدن، اکسید شدن یا خوردگی مدار بررسی کنید.



ابزار تعمیراتی

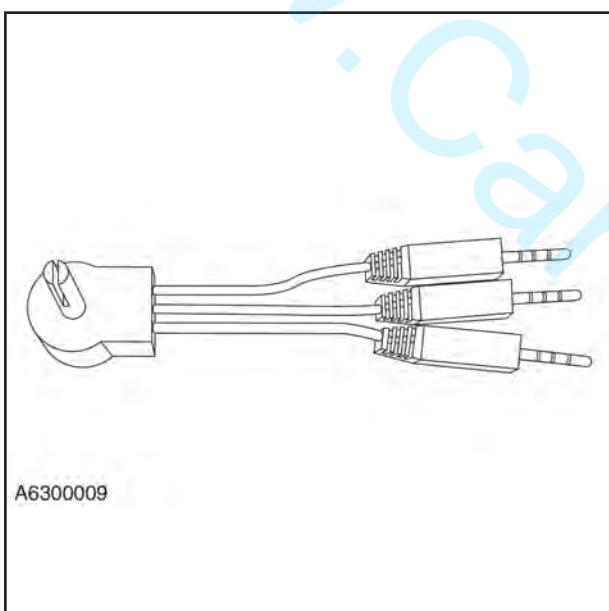**۱- رئوستا $5K\Omega$**


این ابزار سیگنال های سنسور های مقاومتی مانند سنسور دمای رادیاتور، سنسور دمای هوای ورودی و غیره را شبیه سازی کرده و امکان انجام سریع تنظیمات عملکرد قطعات را ایجاد می کند.

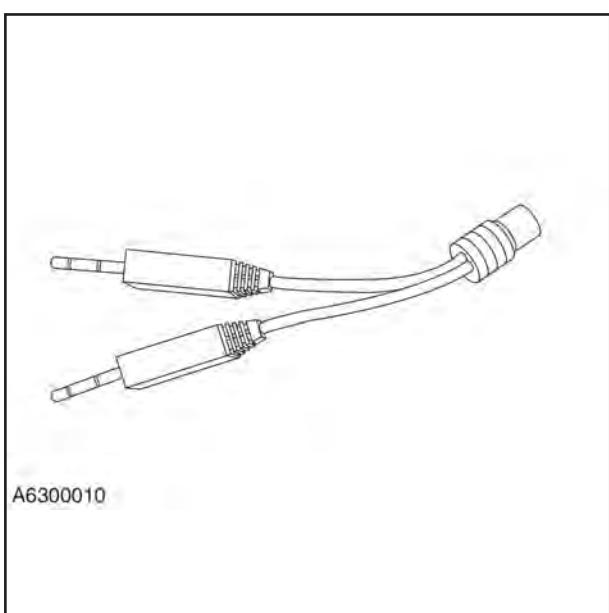**۲- لامپ تست LED**

لامپ LED دووجهه دو رنگ قابلیت تغییر رنگ نور هنگام جایجا شدن اتصال مثبت و منفی را دارا می باشد. این قابلیت در بررسی سیگنال های کنترلی PWM سنسورهای اثر هال استفاده می شود.

۳- ابزار بررسی کیسه هوا


قبل از نصب کیسه هوای جدید، این ابزار را به سیستم کیسه هوا متصل کرده و با استفاده از دستگاه عیب یاب، مناسب بودن عملکرد سیستم کیسه هوا را بررسی کنید. سپس ابزار بررسی کیسه هوا را جدا کرده و کیسه هوای جدید را نصب کنید. انجام این کار باعث حصول اطمینان از عملکرد مناسب کیسه هوا می شود.

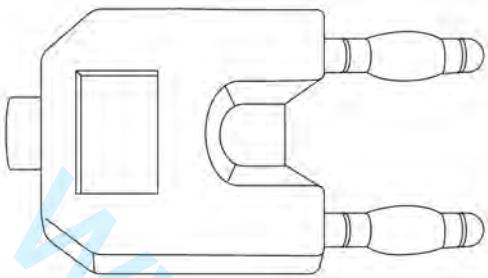

A6300011

۴- پراب


هنگام بررسی قطعات یک سیستم، این ابزار را از پشت به داخل کانکتور وارد کنید و نیاز به جدا کردن کانکتور دسته سیم نمی باشد.

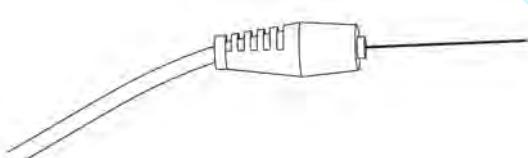

A6300012

۵- ابزار تعمیر ترمینال



جهت جدا کردن ترمینال از کانکتور مربوط به آن از این ابزار استفاده کنید.

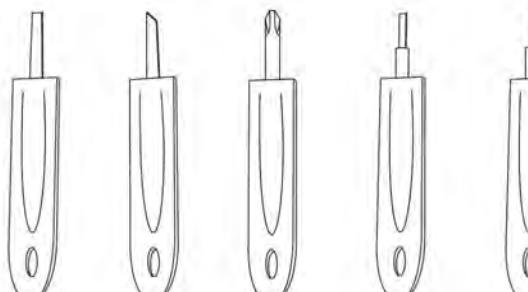


A6300013

تعمیر ترمینال

۱- کانکتور را جدا کنید.

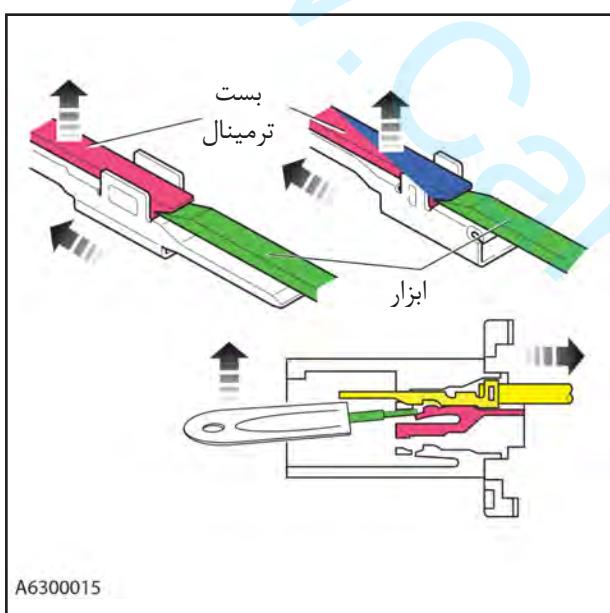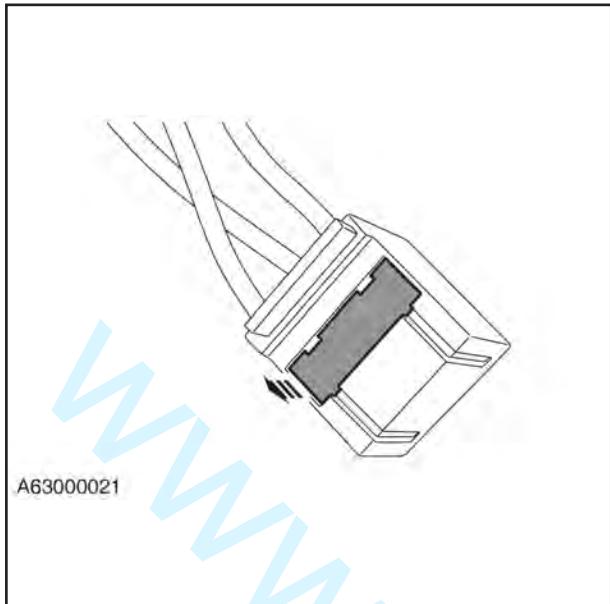



۲- خار نگهدارنده پین را با استفاده از ابزار مخصوص از شیار پین جدا کرده و نگه دارید.

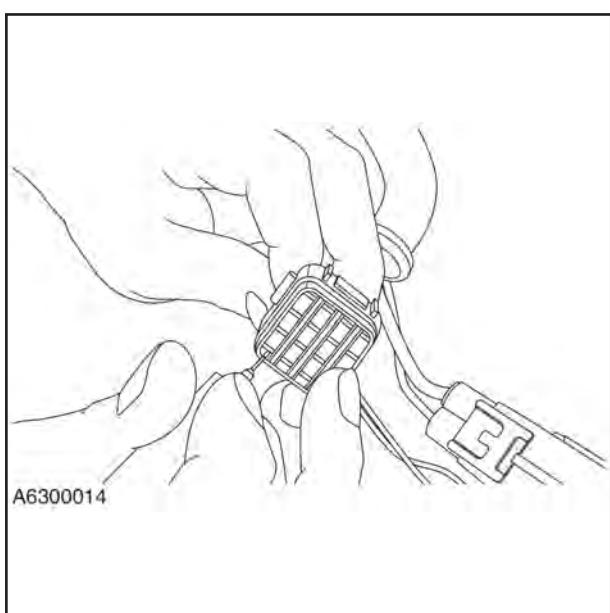


۳- پین ترمینال را از پشت کانکتور خارج کنید.

۴- ترمینال ها را تعمیر و تمیز کنید.

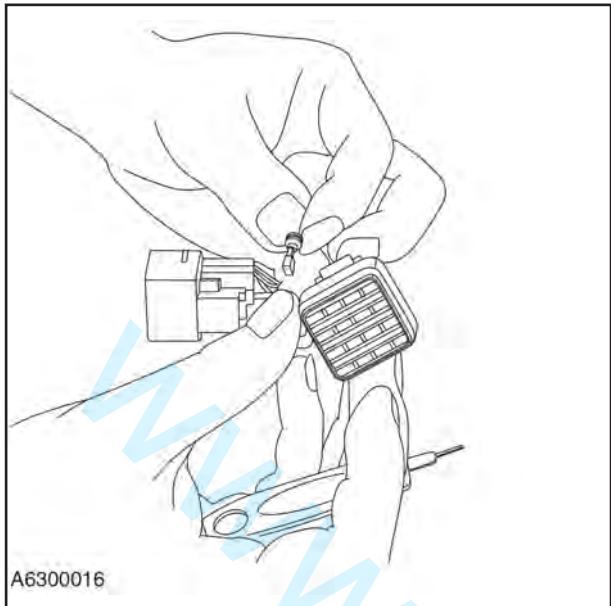


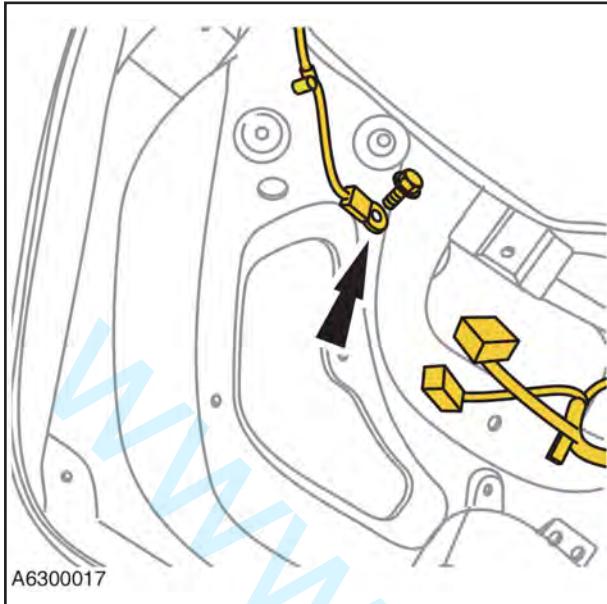


تعمیر ضعیف بودن اتصال بدنه
۱- پیچ اتصال بدنه را باز کنید.

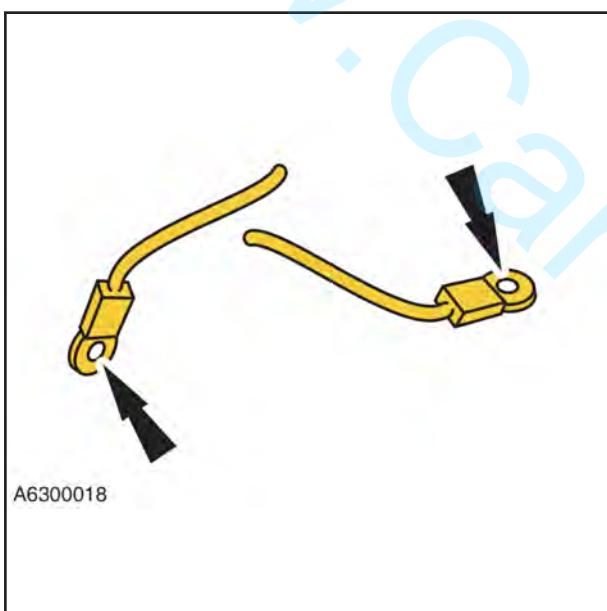

۲- زنگ زدگی و خوردگی موجود روی دو سطح حلقه مسی
بست اتصال (سمت پیچ و سمت بدنه خودرو) را با استفاده از
سمباده برطرف کنید.

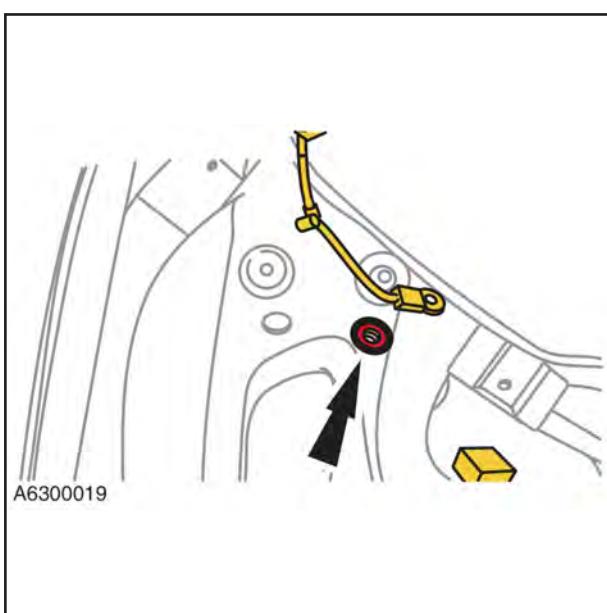

۳- سطح اتصال بست روی بدنه خودرو را با استفاده از سمباده
تمیز کنید.

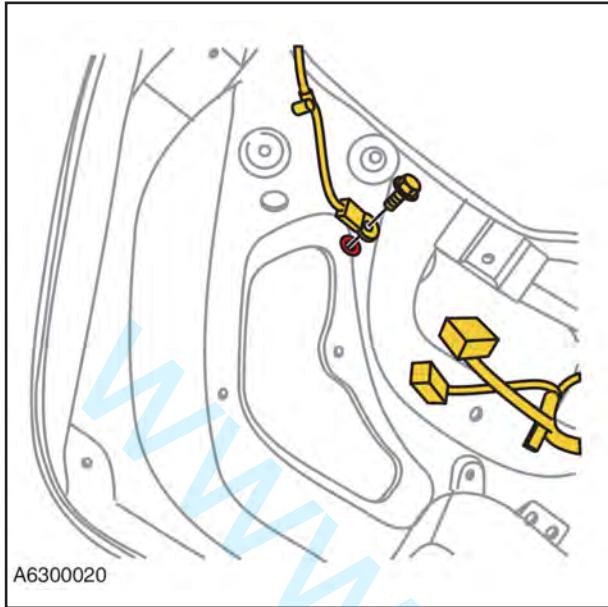


۴- بست اتصال بدنه را نصب کرده و پیچ آن را با گشتاور تعیین شده محکم کنید.
گشتاور محکم کردن پیچ ها

M6 :8Nm


M8 :20Nm

سیستم کنترل الکترونیکی
مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus

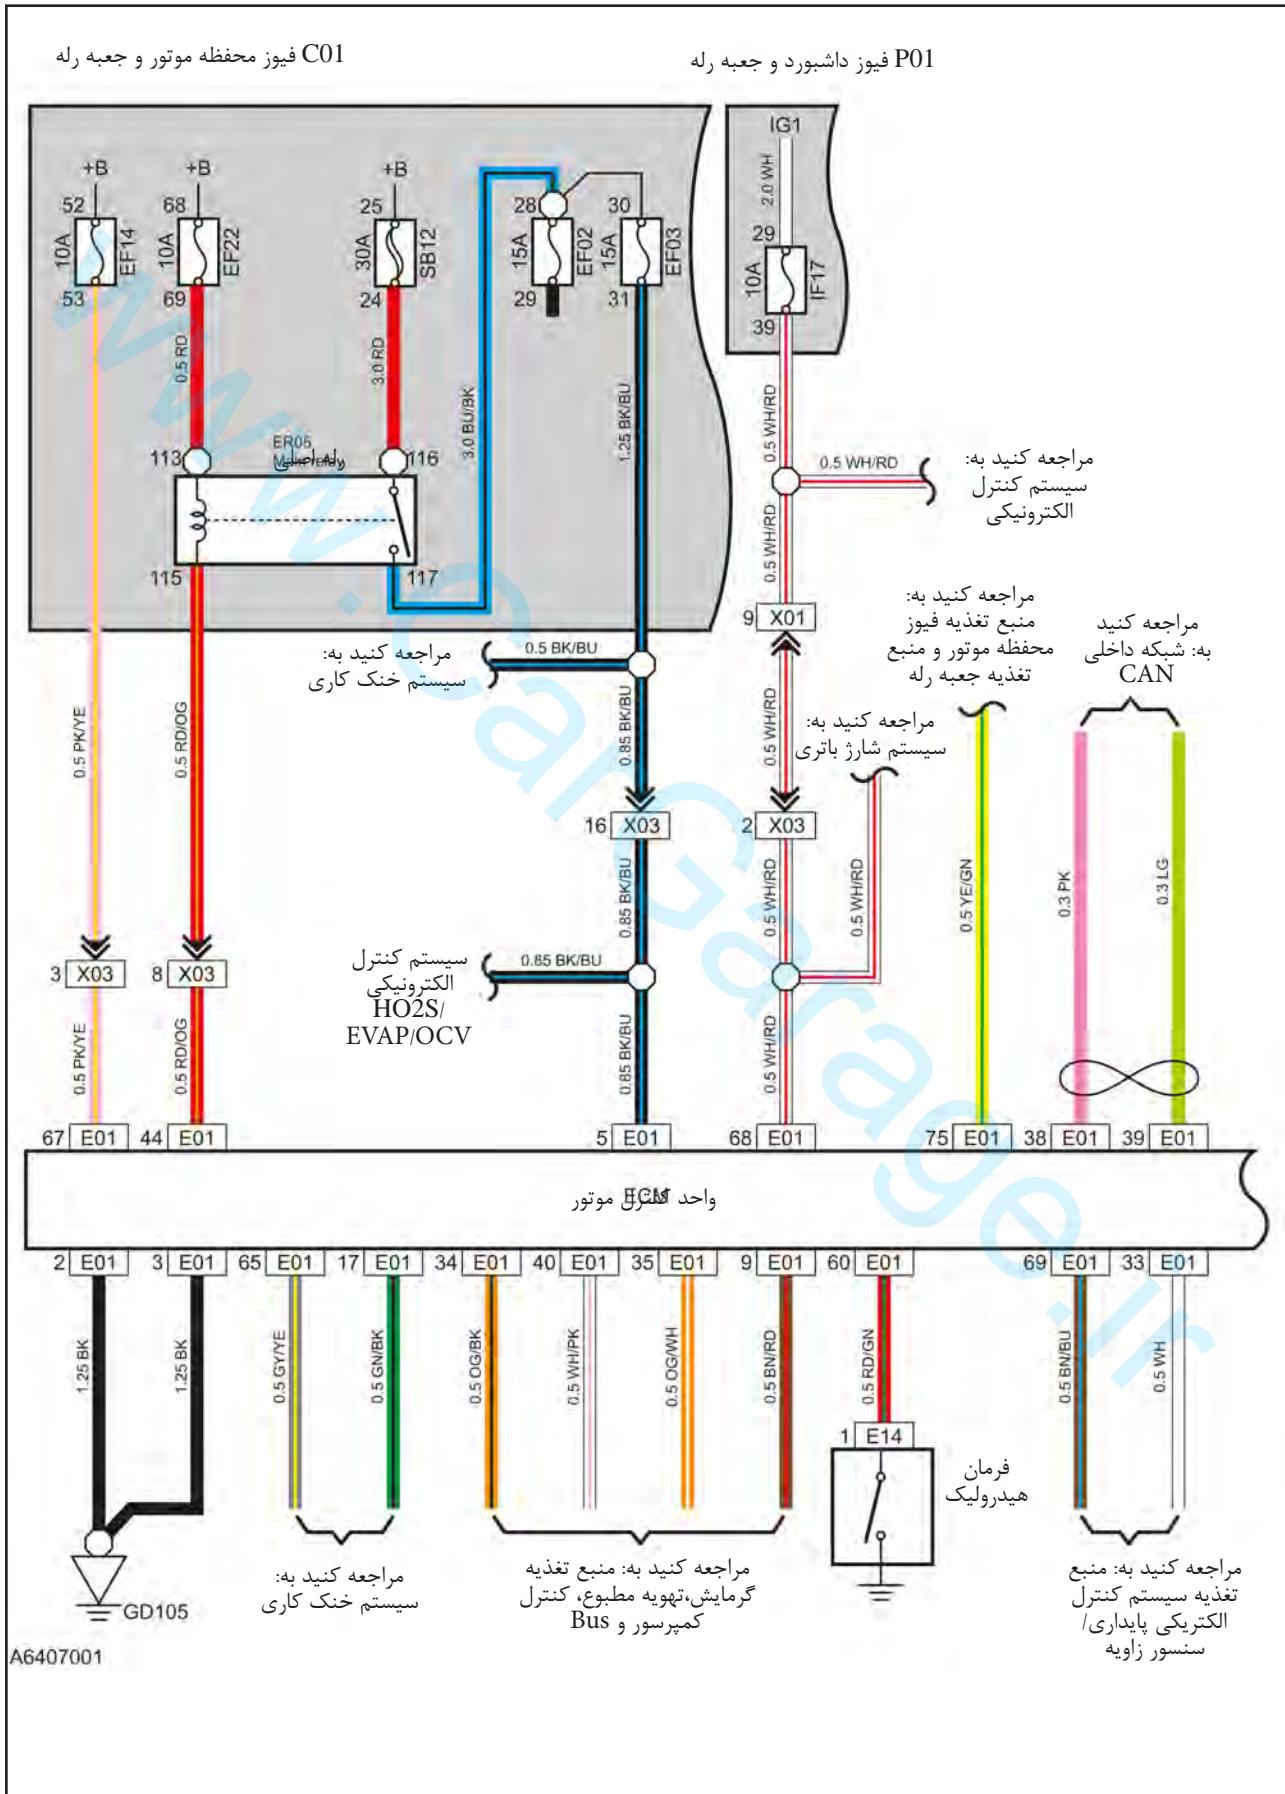

سنسور اکسیژن / کنترل گازهای آلینده / تهویه کارتر روغن


فیوز محفظه موتور و جعبه رله C01

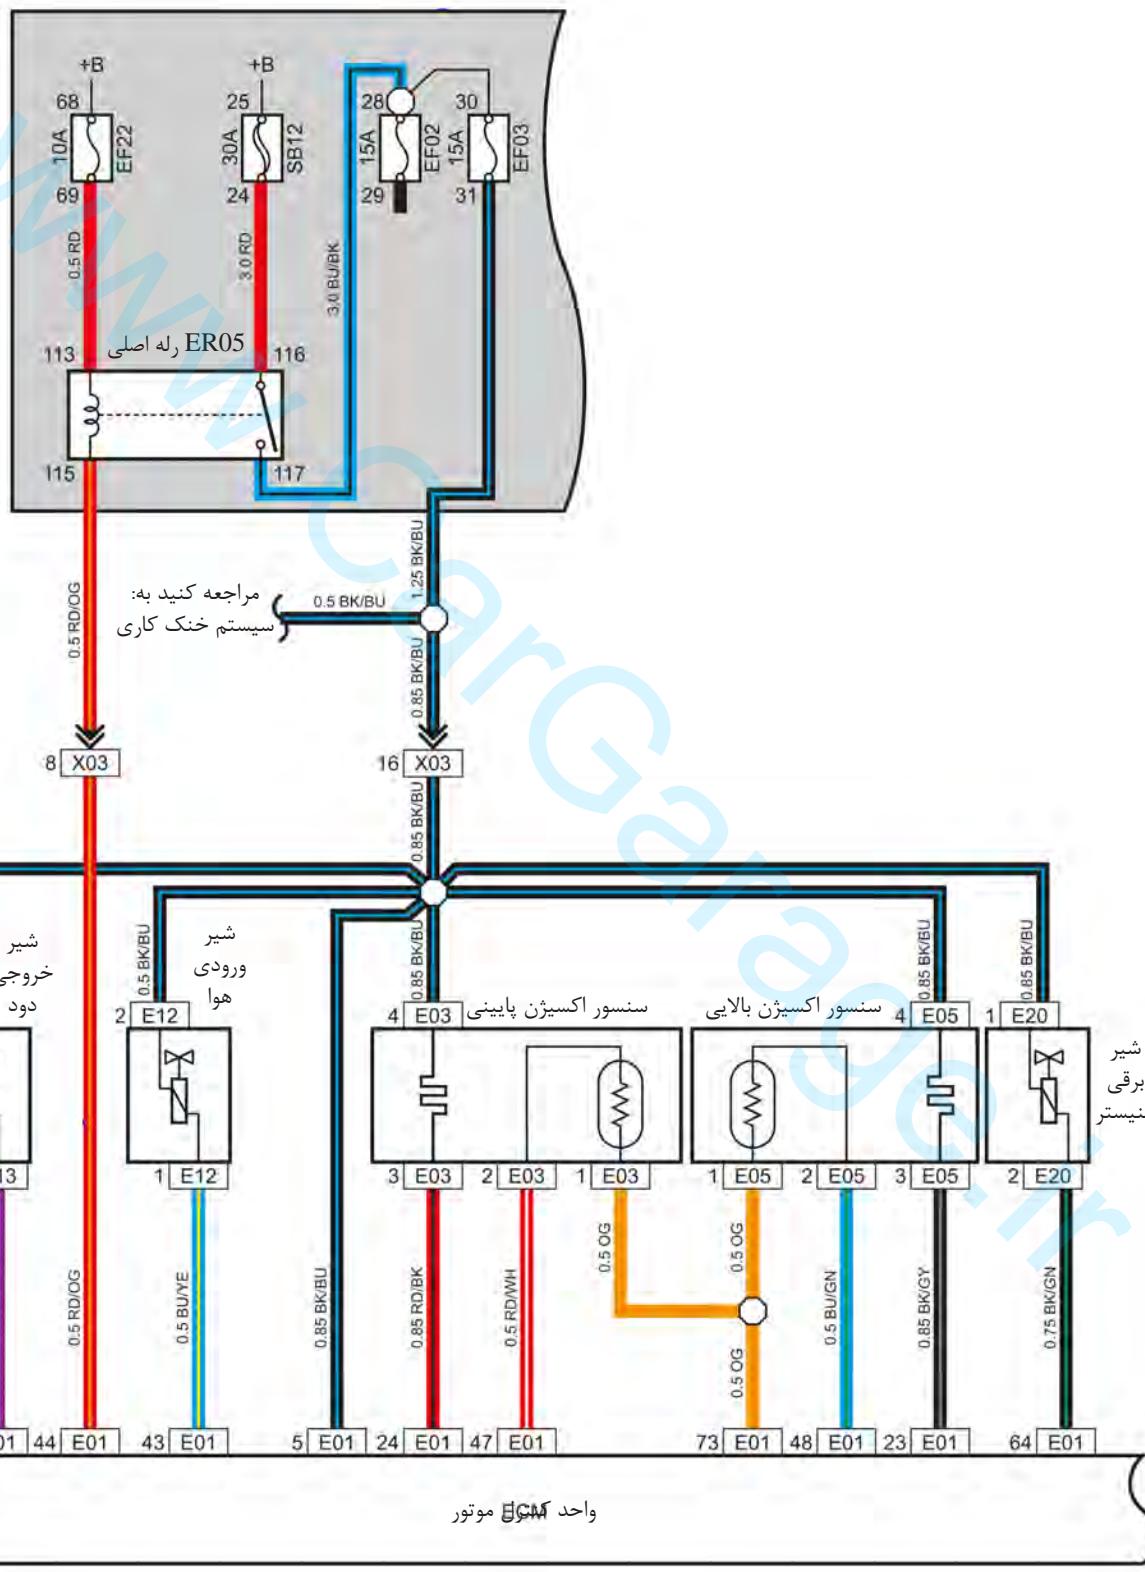


A6407002



سنسور موقعیت میل سوپاپ/سنسور دمای مایع خنک کننده/سویچ کلاچ/سنسور فشار مطلق منیفولد/سنسور دمای هوای ورودی

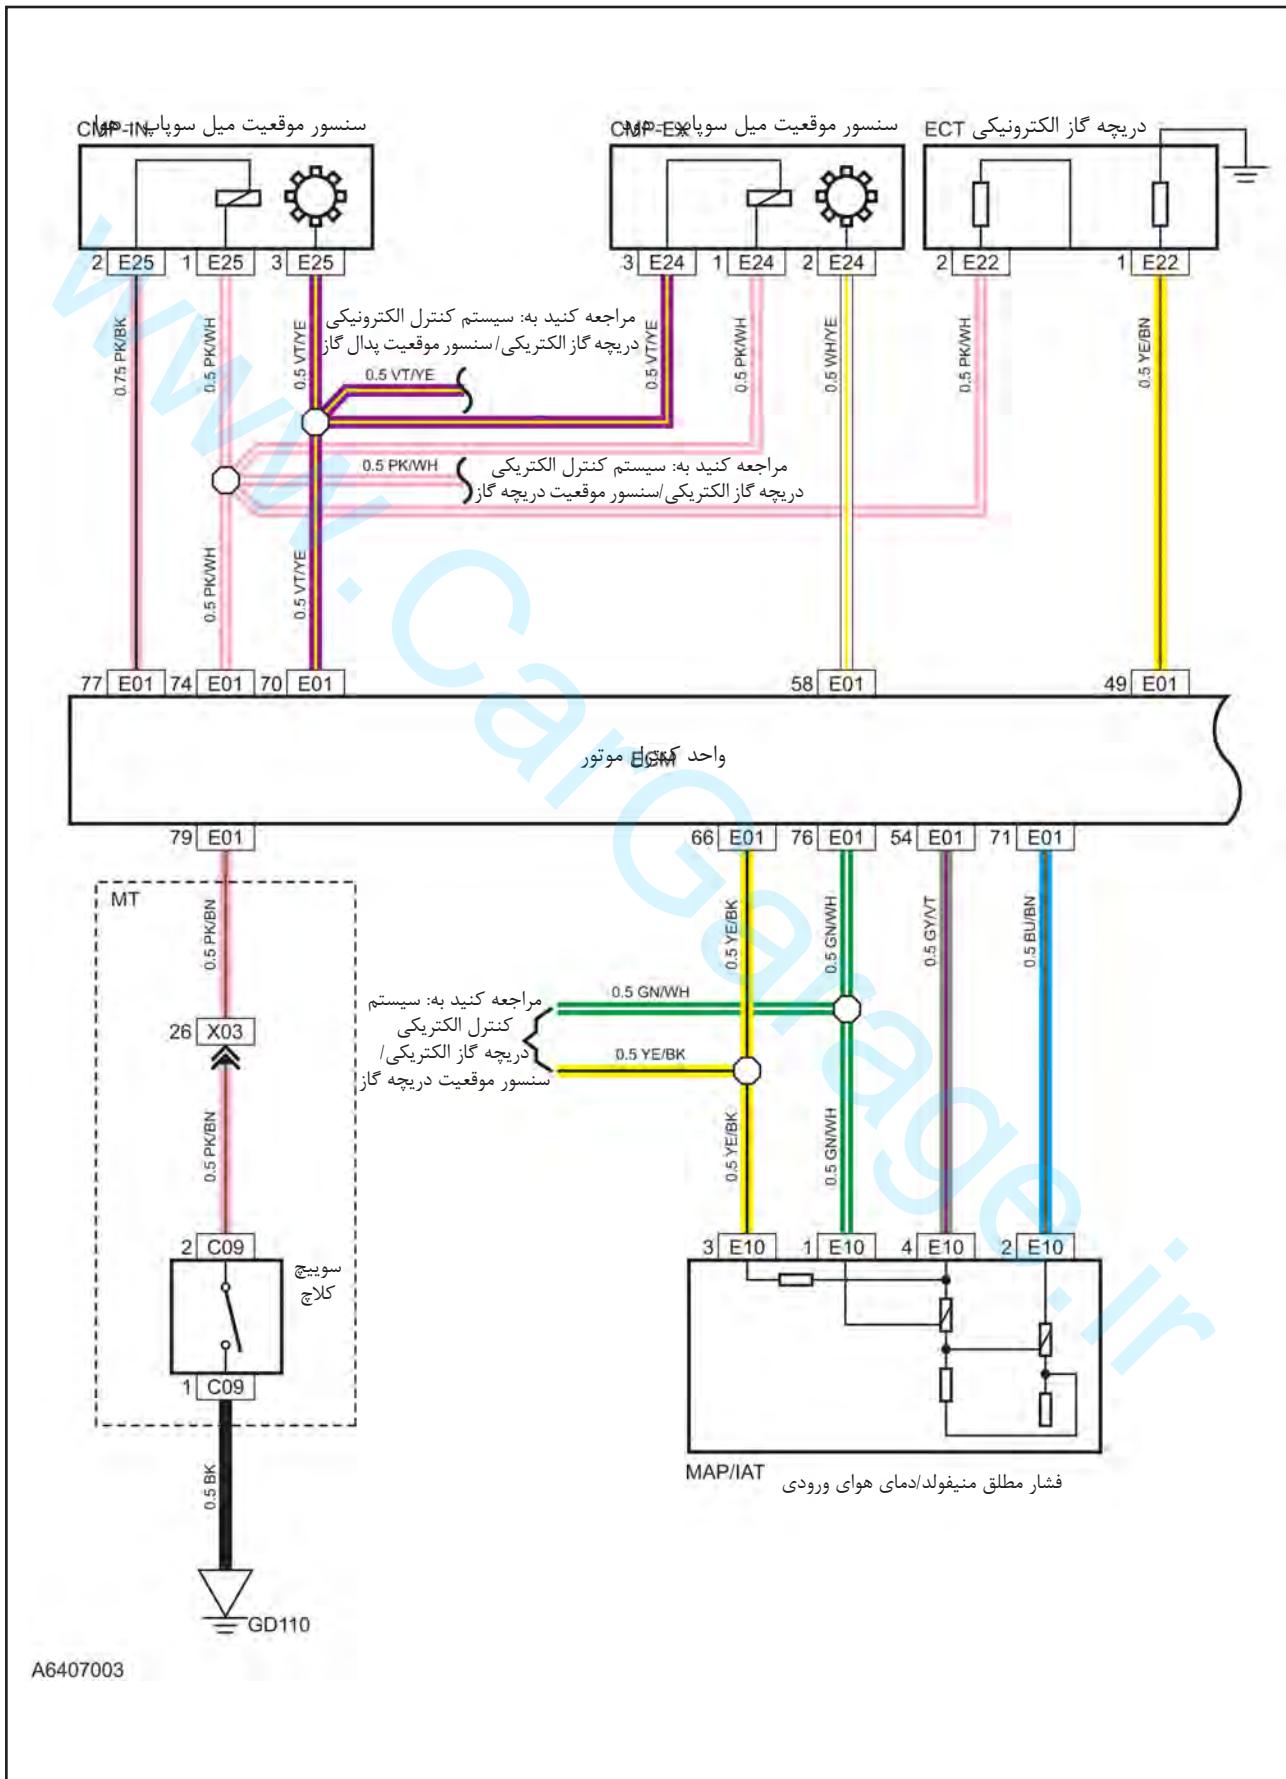


دربیچه گاز الکتریکی / سنسور موقعیت پدال گاز

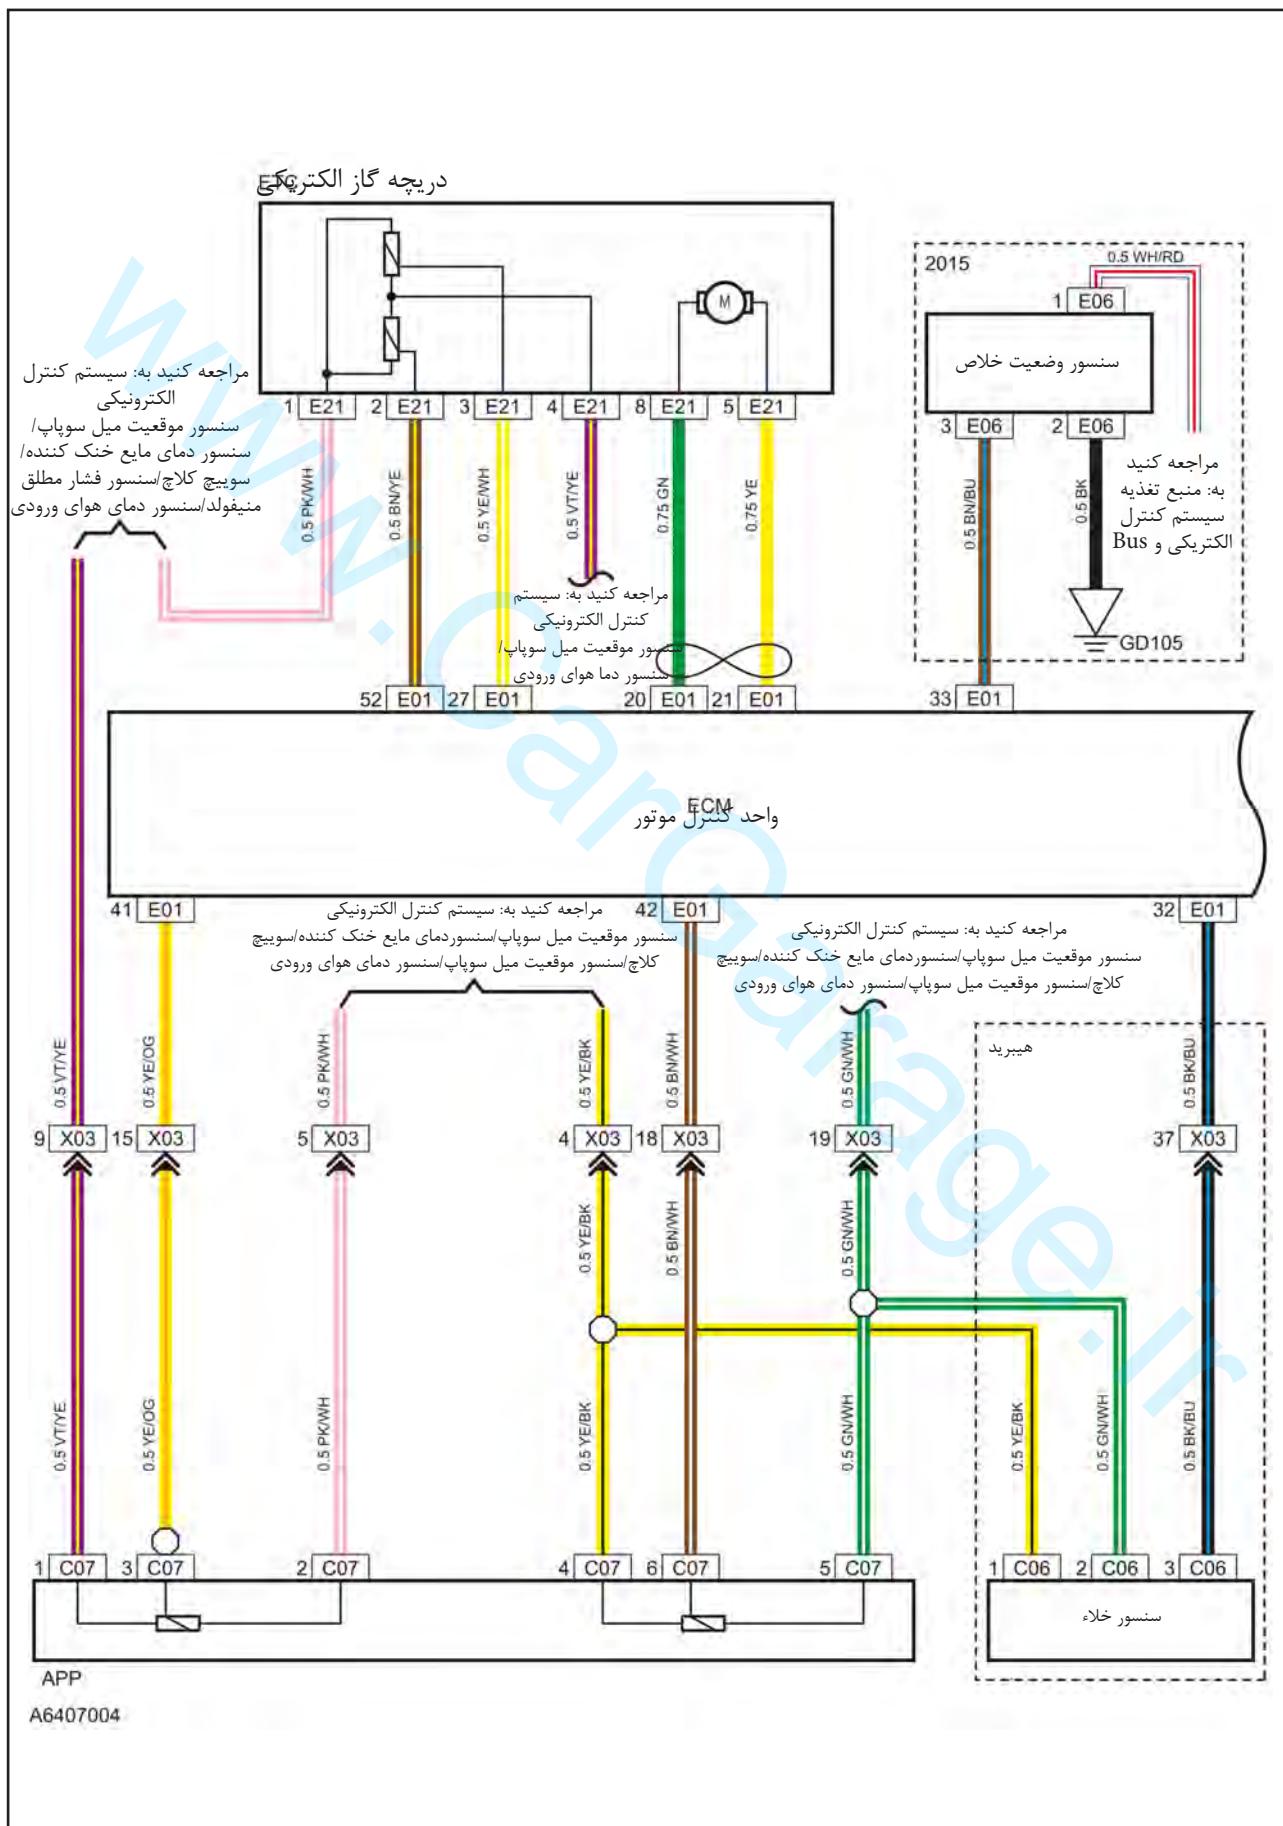


كنترل الكترونيكي

فیوز داشبورد و جعبه رله P01

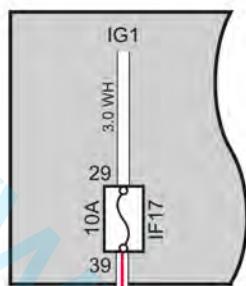


فیوز محفظه موتور و جعبه رله C01

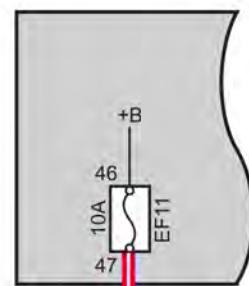

مراجعةه کنید به: منبع تغذیه سیستم
كنترل الكترونيكي و Bus

Refer to Clock

کلید متوقف
کردن یا راه اندازی
وضعیت دور آرام

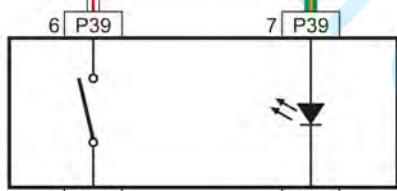

0.5 GY/BU

0.5 GY/BU

0.5 GY/BU

0.5 GY/BU



واحد کنترل موتور ECM



سنسور باتری

1 C18


33 X03

16 E01


A6407005




دیاگرام کلی مدار

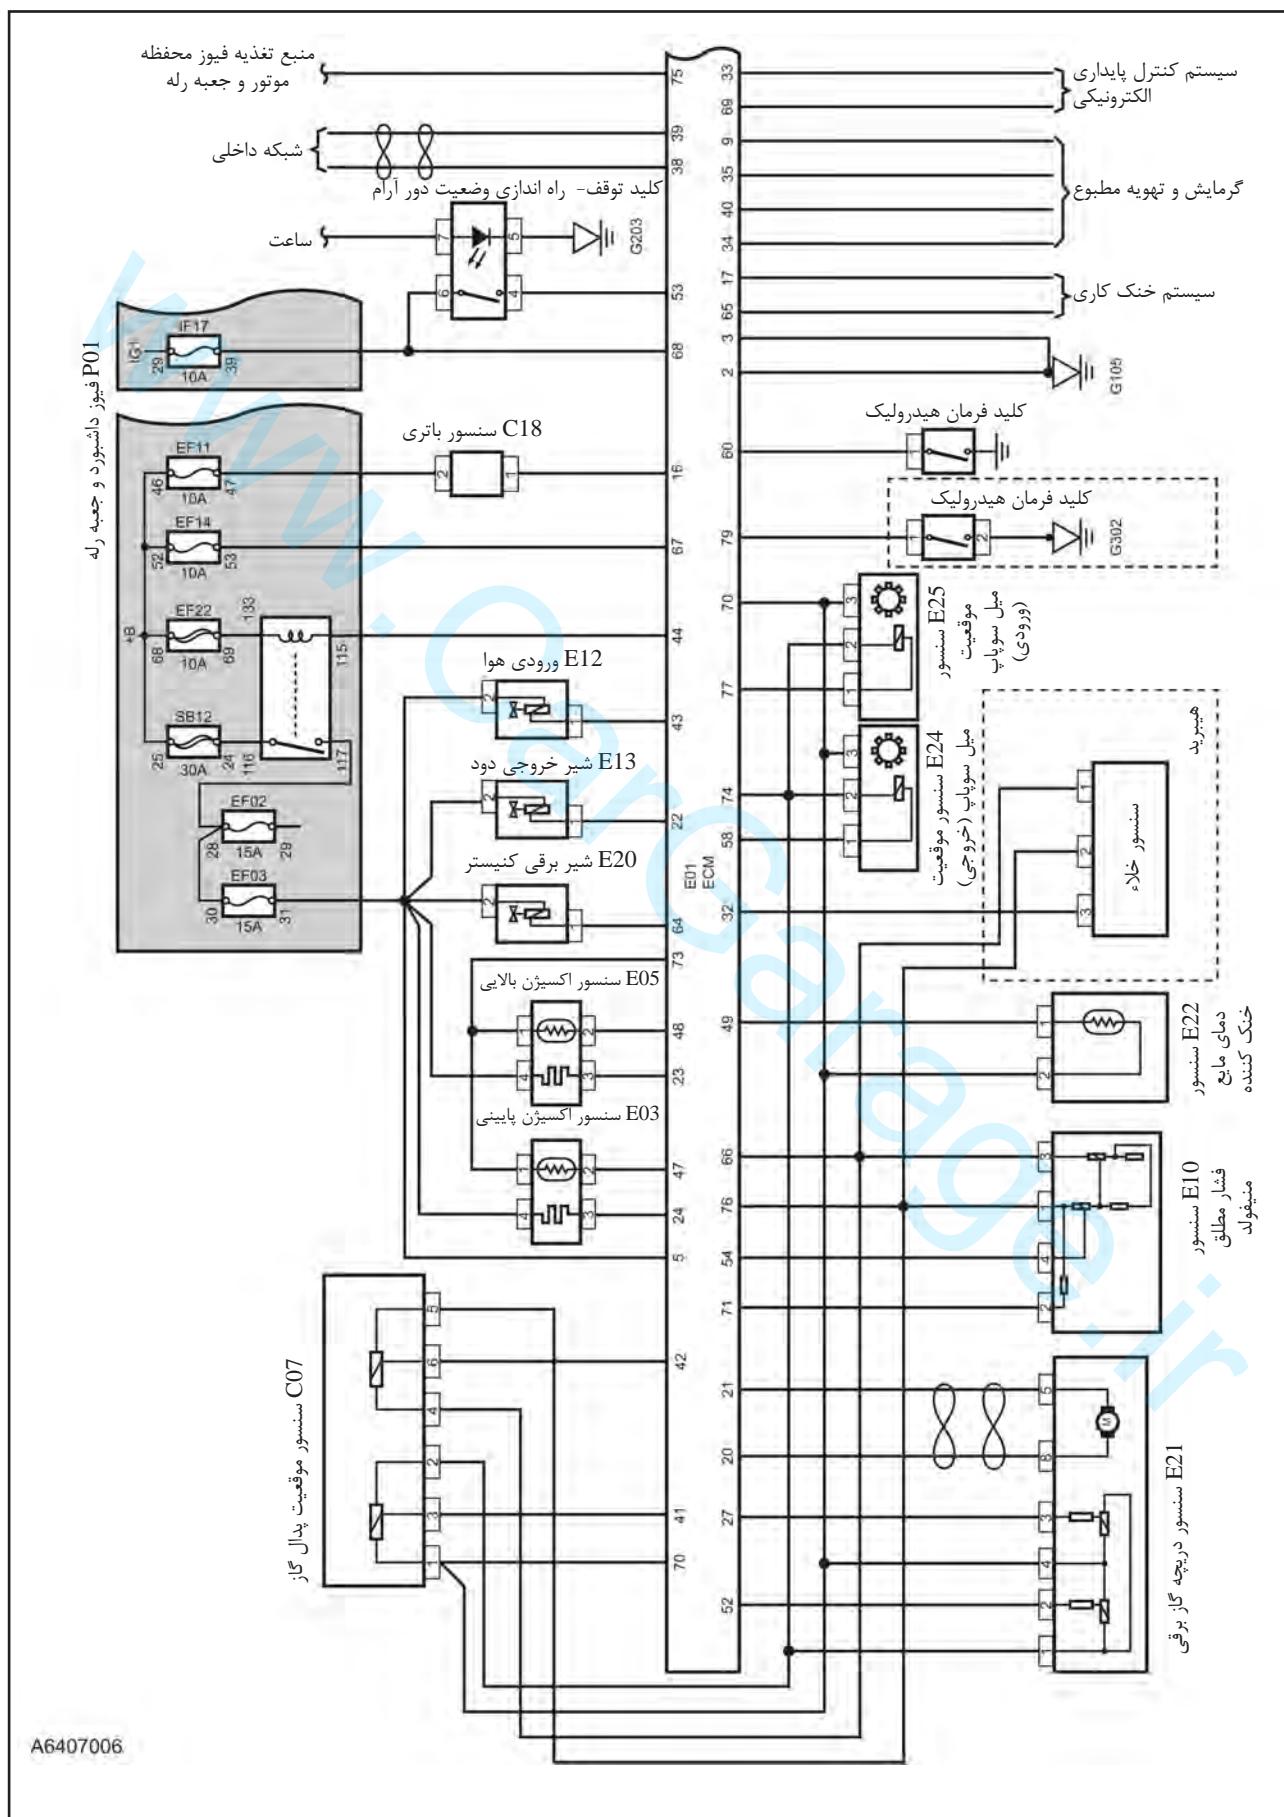


X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M)
دسته سیم داشبورد

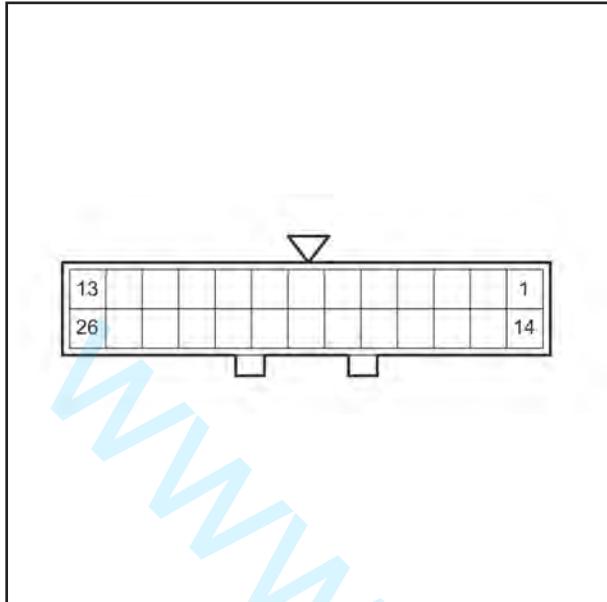


X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته
سیم محفظه موتور

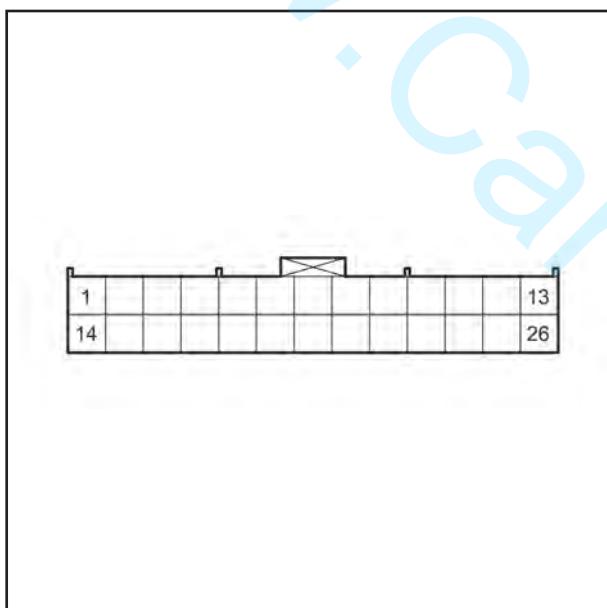


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته
سیم موتور



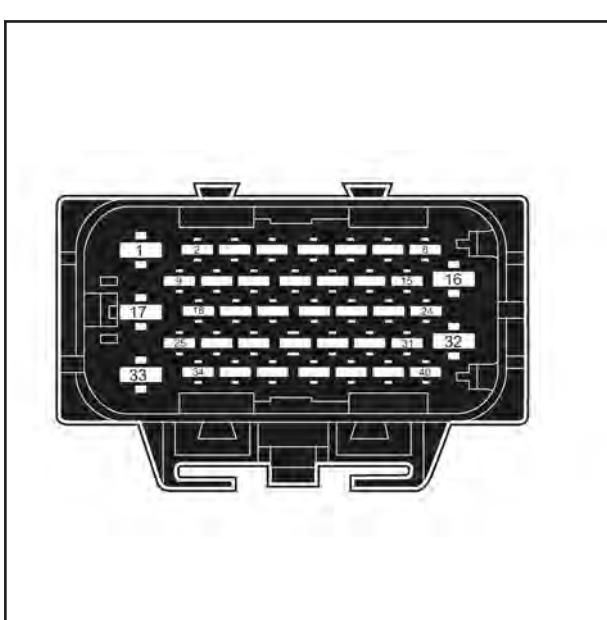


X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور

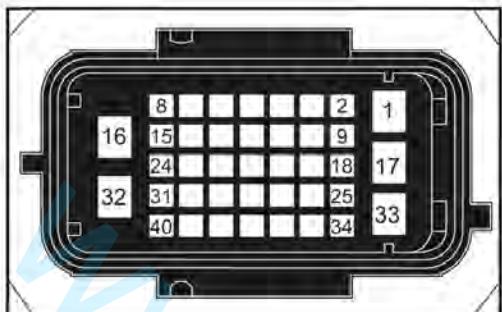


فيوز محفظه موتور و جعبه رله C01

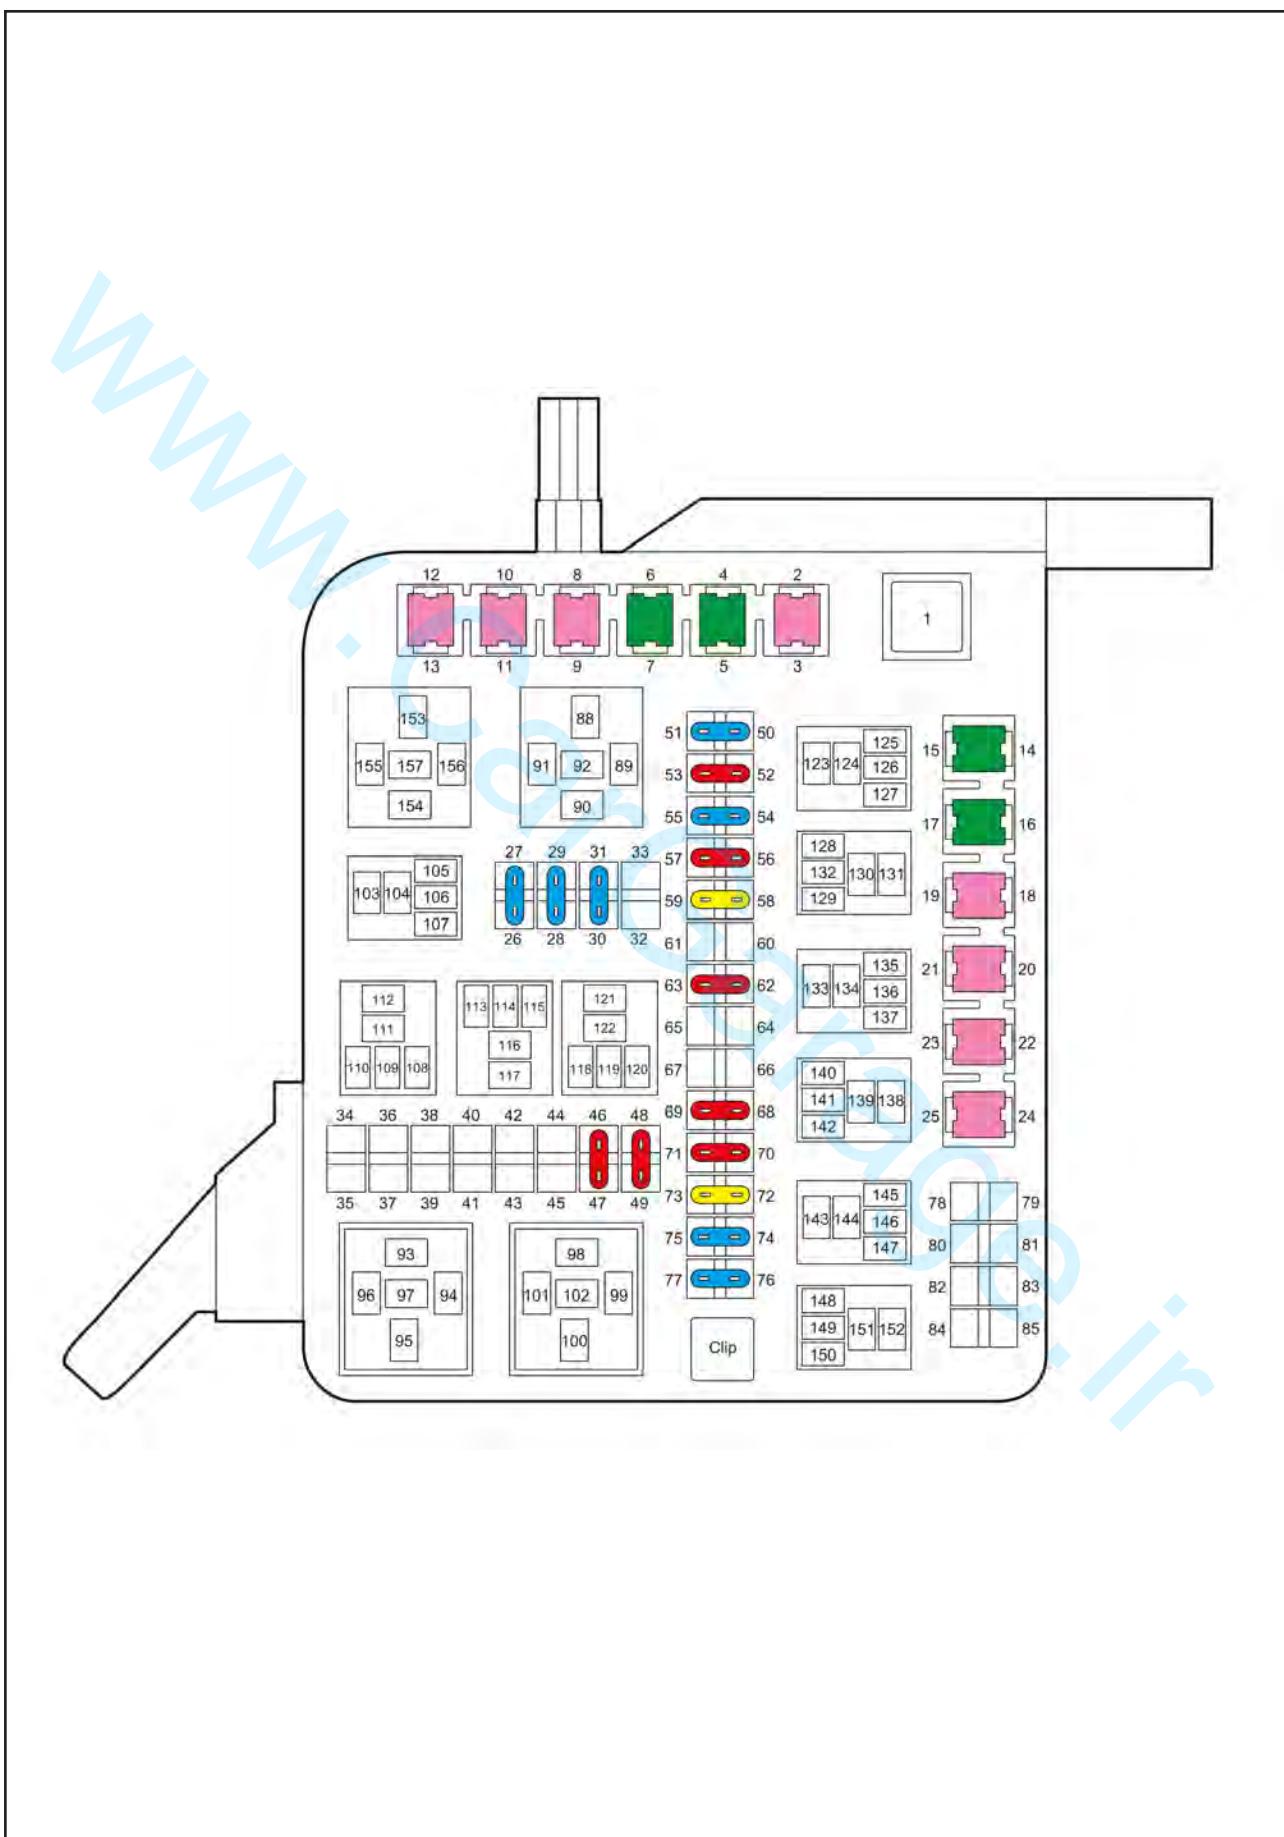


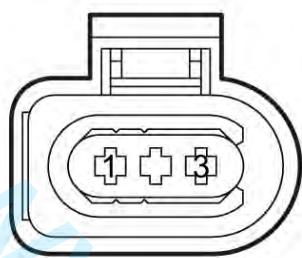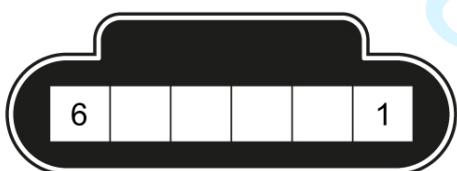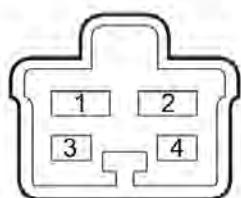C06: کانکتور سنسور خلاء**C07: کانکتور سنسور موقعیت پدال گاز (APP)****C09: کانکتور سوییچ کلاچ**

C18: کانکتور سنسور باتری

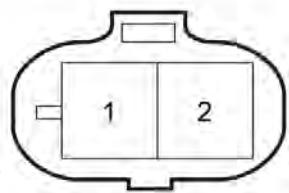


E01: کانکتور ECU

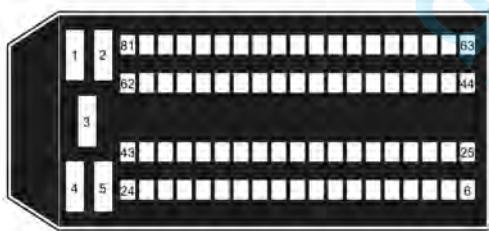

E03: کانکتور سنسور اکسیژن پایینی





E05: کانکتور سنسور اکسیژن بالایی

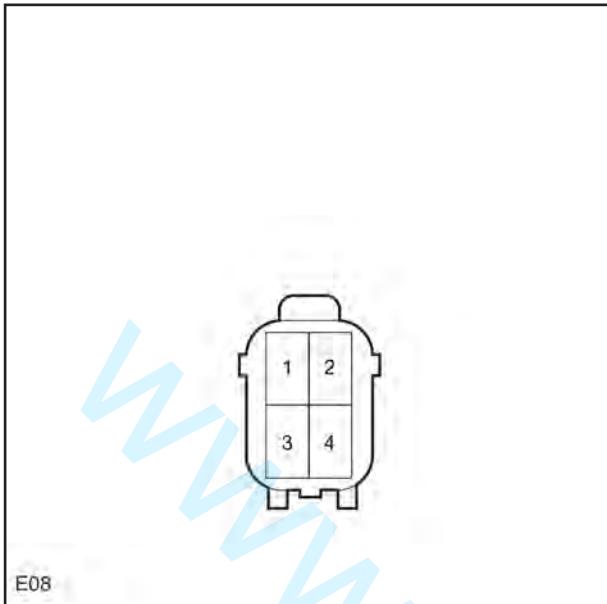


E08


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

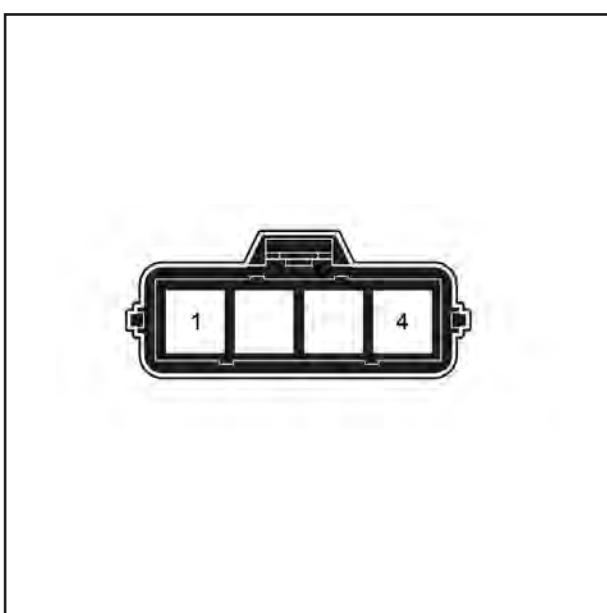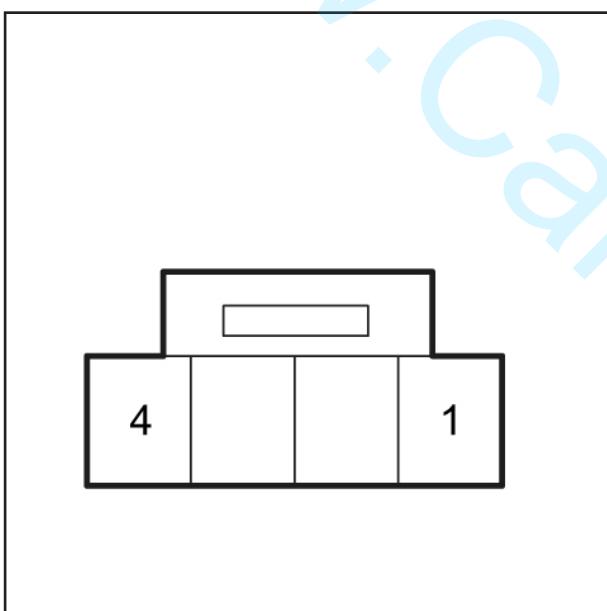


E10: کانکتور سنسور دما و فشار هوا و رودی

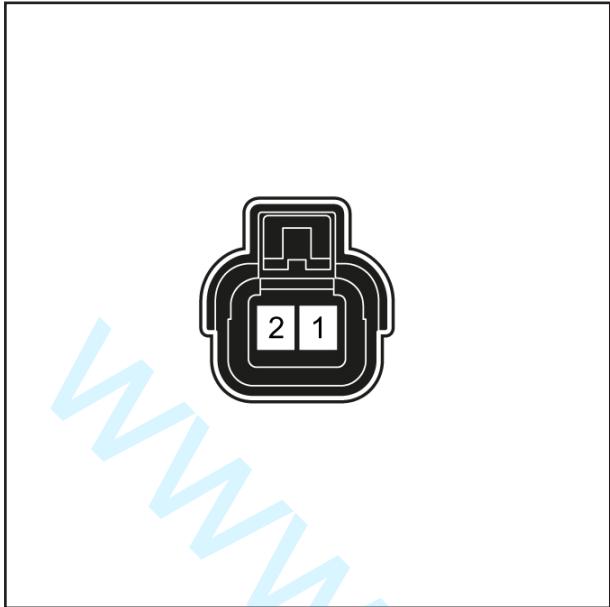

E12: کانکتور شیر ورودی تهویه کارتر روغن (OCV)

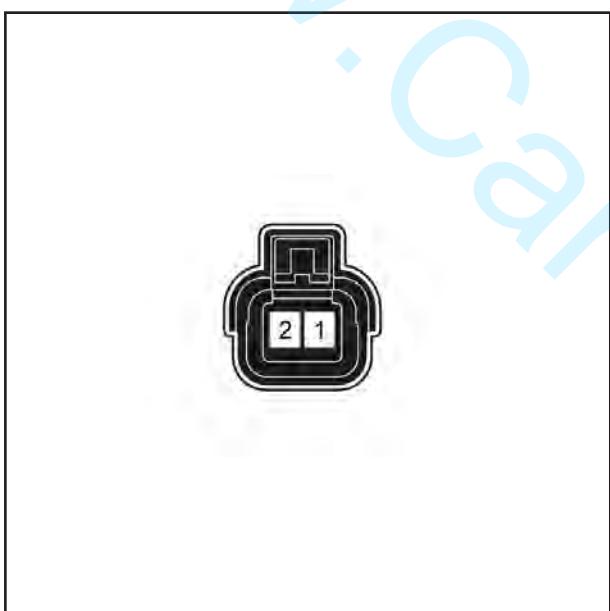

E13: کانکتور شیر خروجی تهویه کارتر روغن (OCV)

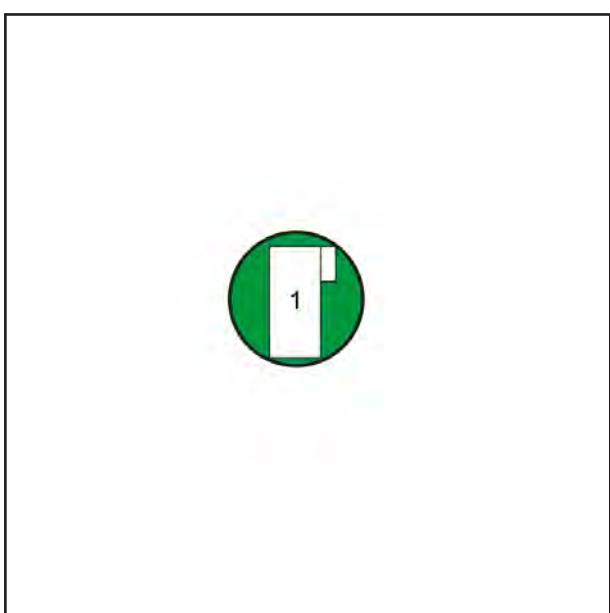


E14: کانکتور کلید فرمان هیدرولیک

E20: کانکتور شیر برقی کنیستر




E21: کانکتور سنسور دریچه گاز برقی

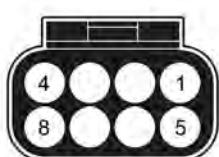


E22: کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده موتور




E24: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)

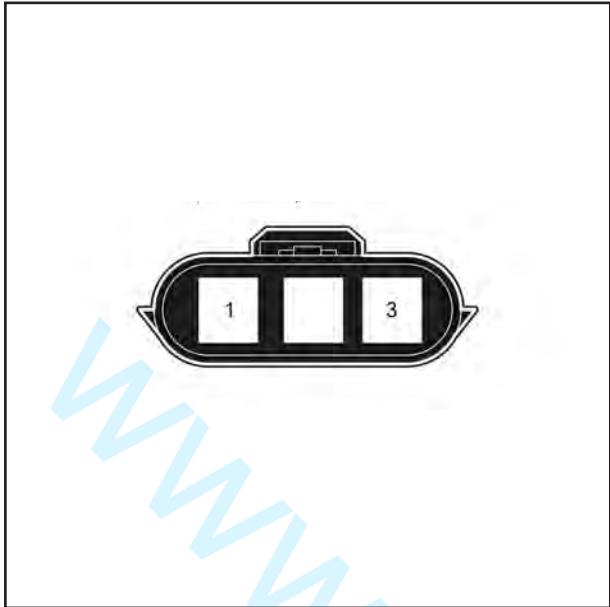

E25: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (هوای)

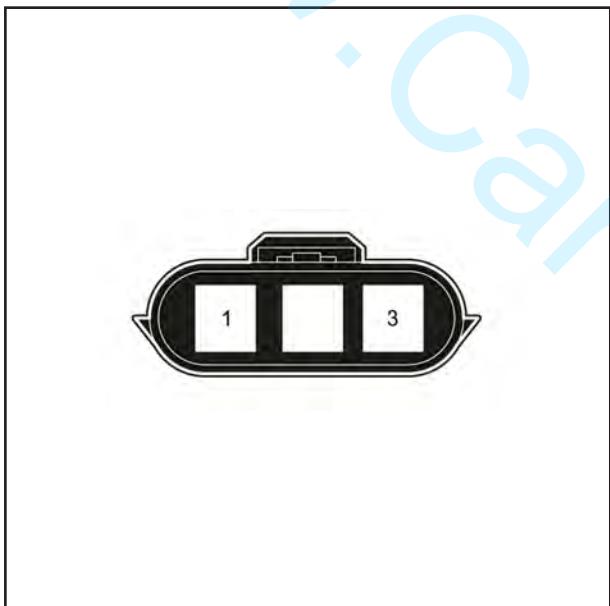

فیوز داشبورد و جعبه رله P01

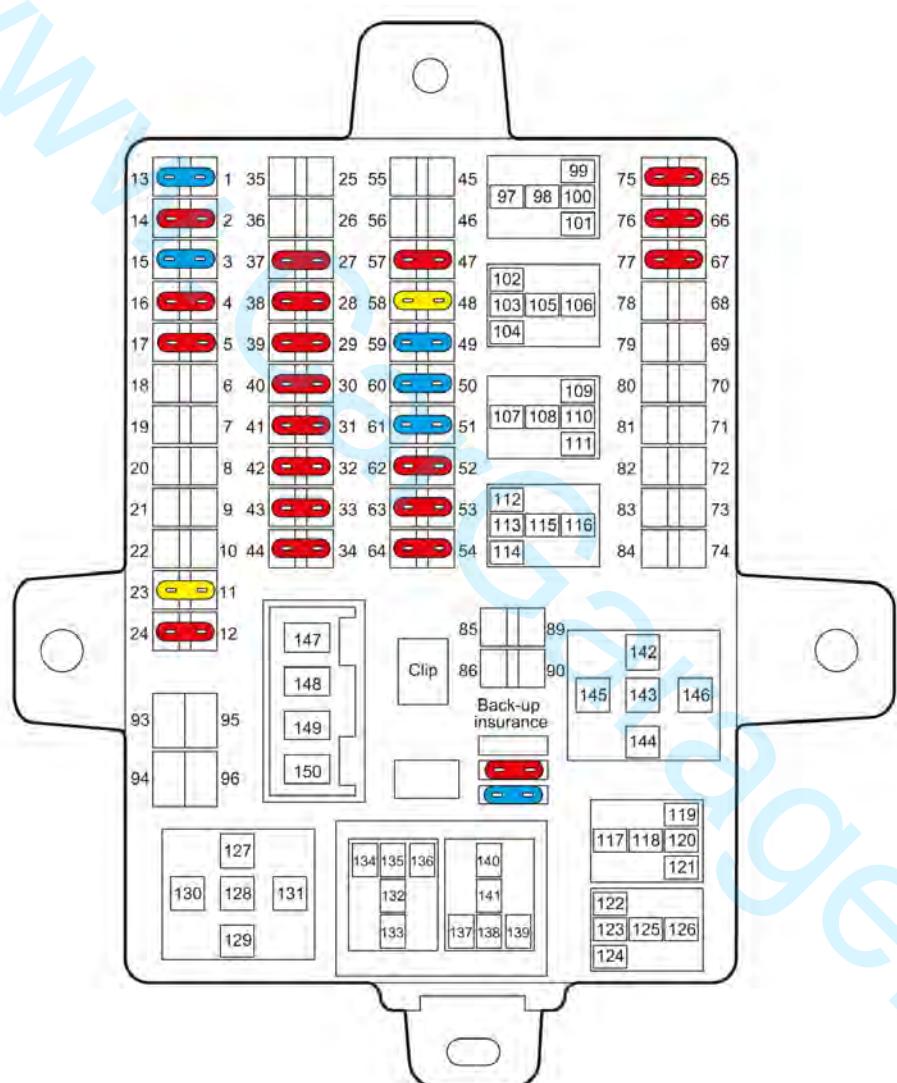

P39: کانکتور کلید کروز کنترل

