


باز کردن و نصب
آینه داخلی
باز کردن

۱- پیچ های اتصال آینه داخلی را باز کنید.

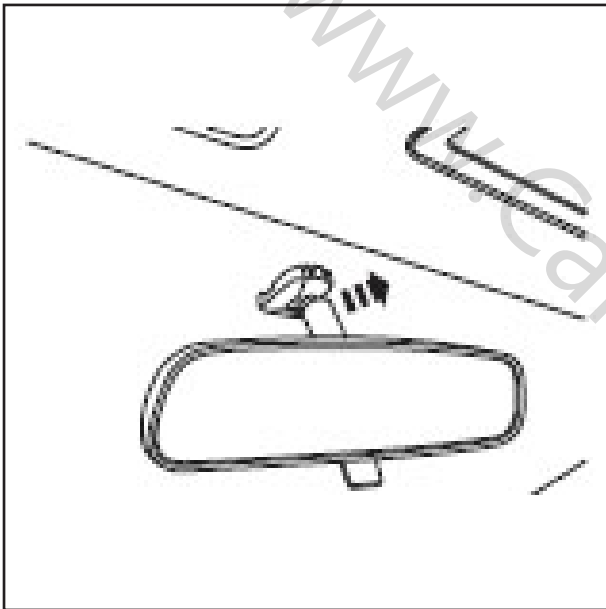

۲- قسمت بالایی آینه داخلی را حرکت داده و از پایه جدا کنید.

نصب

۱- برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.