



محل استقرار رله‌ها زیر در موتور:

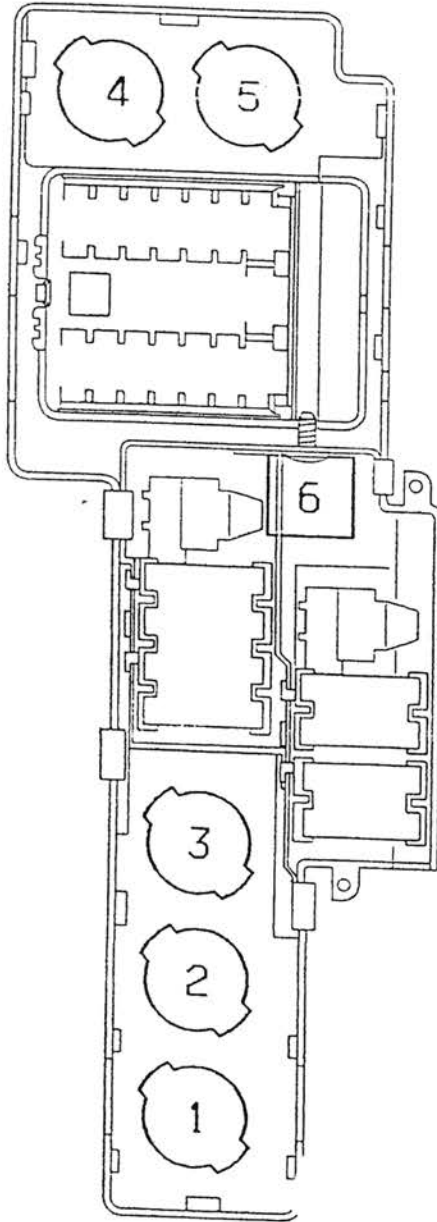

رله تغذیه شمعهای ۳ و ۴ گرم کن آب موتور	1147-1
رله ۲ گرم کن آب موتور (کشورهای شمال اروپا)	1149-1
رله چراغ مه شکن جلو (غیر از DW10)	2665-1
رله تصحیح کننده لوانس (دیزل)	1252-2
رله تایمر شستشوی پروژکتور	5400-2
رله منبع روشن شدن موتور (AL4/HP20)	1005-3
رله تغذیه شمعهای ۱ و ۲ گرم کن آب موتور (DW10)	1146-3
رله ۱ گرم کن آب موتور (DW10) (کشورهای شمال اروپا)	1148-3
رله رله پمپ هوا (L4)	1213-3
رله پروژکتور مه شکن جلو (DW10)	2665-4
آزاد	5
رله تغذیه هشدار دهنده وضعیت پارکینگ (4HP20)	1606-6

محل استقرار رله ها داخل اتاق:

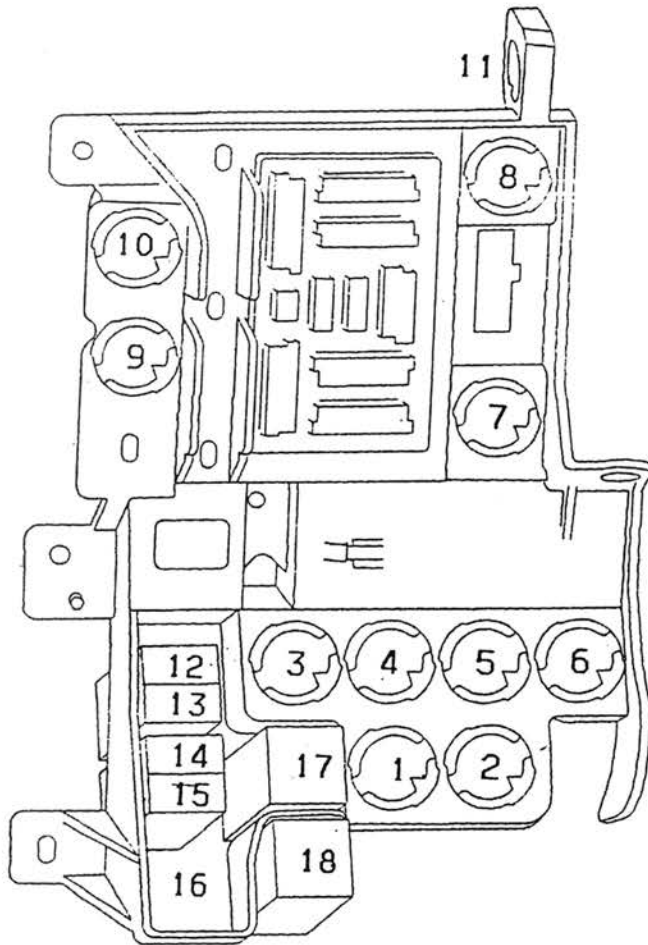

بمسار دهنده سرعت زیاد	4740-1
رله تایمر گرم کن شیشه عقب	8116-2
رله سقف باز	6805-3
رله شیشه بالا بر جلو	6021-4
رله هشدار دهنده صوتی	2505-5
رله شیشه بالا بر عقب	6125-6
رله گرم کن صندلی	8308-7
رله ایمنی رگولا تور سرعت	7307-8
رله بلوکاز دسته دنده اتوماتیک	1642-9
مرکز فلاشر	2305-10
اسفند سنده	11
رله فرمان سنسور باران	5002-12
رله هدایت سرعت سنسور باران	5003-13
رله شنت چراغهای روز	2402-14
رله چراغهای نور بالای روز	2401-15
استفاده نشده	16
رله فن کولر	8048-17
تایمر شیشه شور جلو	5010-18

