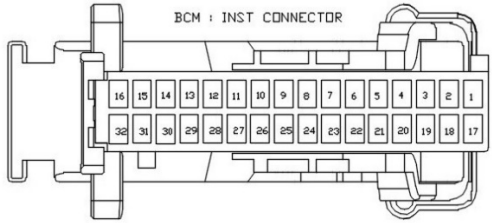
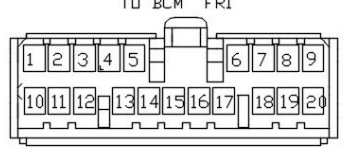

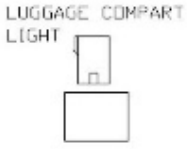

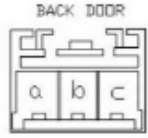



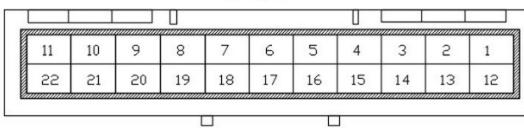
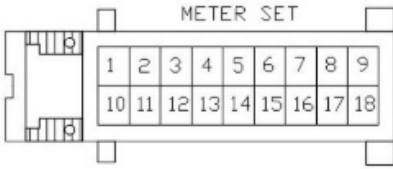
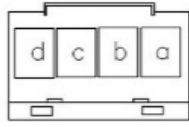
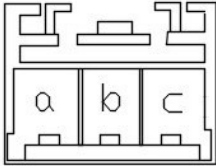






<p>کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON)</p>  <p>BCM : INST CONNECTOR</p>	<p>کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1)</p>  <p>TO BCM FR1</p>
<p>کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2)</p>  <p>PEPS FR2</p>	<p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب TRUNK LIGHT</p>  <p>LUGGAGE COMPART LIGHT</p>
<p>کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN</p>  <p>MAIN1 MAIN2</p>	<p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 1 عقب</p>  <p>BACK DOOR</p>
<p>کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01</p>  <p>TO REAR W/H</p>	<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03</p>  <p>INST TO MAIN MN-AL-18M(L)</p>
<p>کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81</p>  <p>MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR</p>	<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01</p>  <p>TO REAR W/H</p>
<p>کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر METERSET 0004</p>  <p>METER SET</p>	<p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02</p>  <p>BACK DOOR</p>

	<p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب</p> <p>XRBD01</p> <p>BACK DOOR</p> 
--	--

www.CarGarage.ir