

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس

---

مدارهای الکتریکی

ساینا اتوماتیک

جعبه فیوز

داخل محفظه موتور

مؤلف ، محقق : مهندس محسن رجبی

زمستان 98

مشاور خودرو - سایپا


Mohr11361@yahoo.com

مولى ، محقق : محسن رجبى

كارشناس خودرو - مشاور خودرو - سايبا

Mohr11361@yahoo.com

# BATTERY FUSE BOX

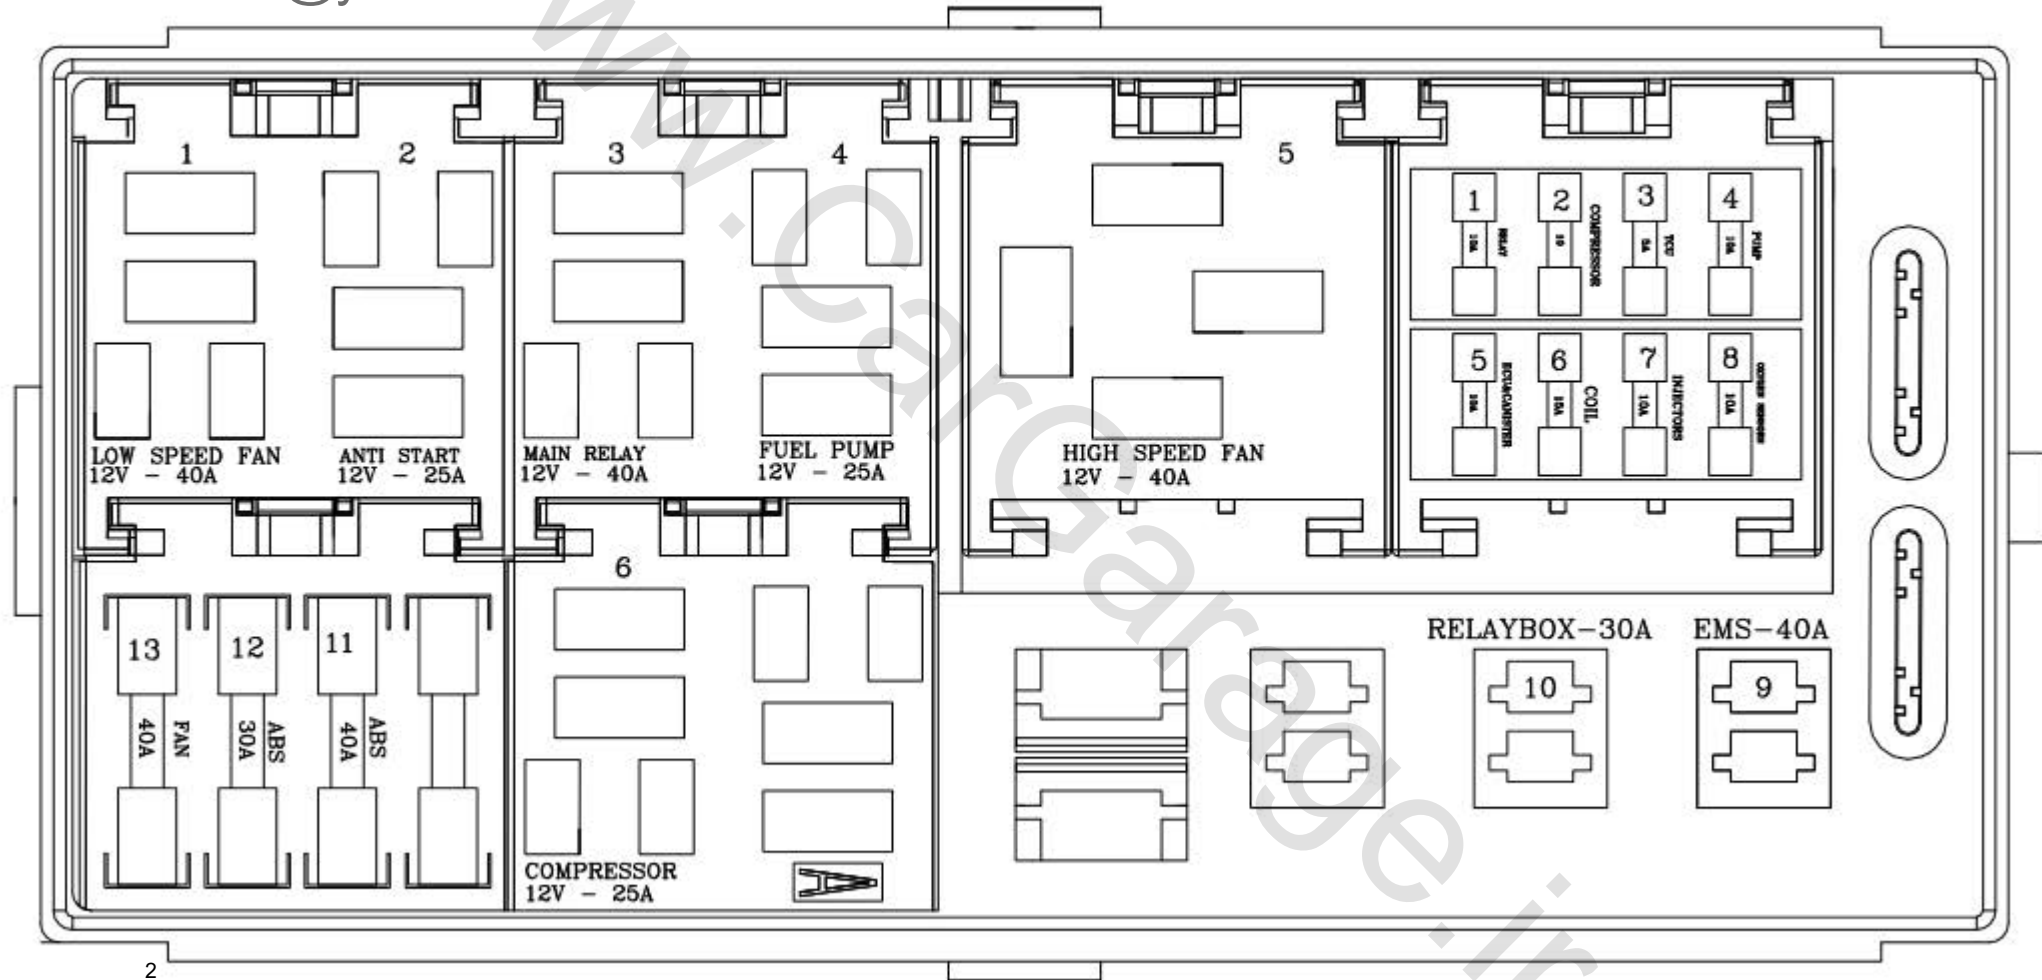

جعبه فیوز داخل محفظه موتور			
ظرفیت	مدارهای تغذیه شونده	نام فیوز	شماره فیوز / رله
12V / 40A	دور کند فن	LOW SPEED FAN	رله 1
12V / 25A	استارت	ANTI START	رله 2
12V / 40A	اصلی	MAIN RELAY	رله 3
12V / 25A	پمپ بنزین	FUEL PUMP	رله 4
12V / 40A	دور تند فن	HIGH SPEED FAN	رله 5
12V / 25A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	رله 6
10A	مجموعه رله	RELAY	فیوز 1
10A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	فیوز 2
5A	گیربکس	TCU	فیوز 3
10A	پمپ بنزین	PUMP	فیوز 4
10A	ای سی یو و کنیستر	ECU & CANISTER	فیوز 5
15A	کوئل	COIL	فیوز 6
10A	انژکتور	INJECTORS	فیوز 7
10A	سنسور اکسیژن	OXYGEN SENSORS	فیوز 8
40A	EMS	EMS	فیوز 9
30A	مجموعه رله	RELAY BOX	فیوز 10
40A	ترمز ضد قفل	ABS	فیوز 11
30A	ترمز ضد قفل	ABS	فیوز 12
40A	فن	FAN	فیوز 13