






کویپ اصیان ۸ بار PRD

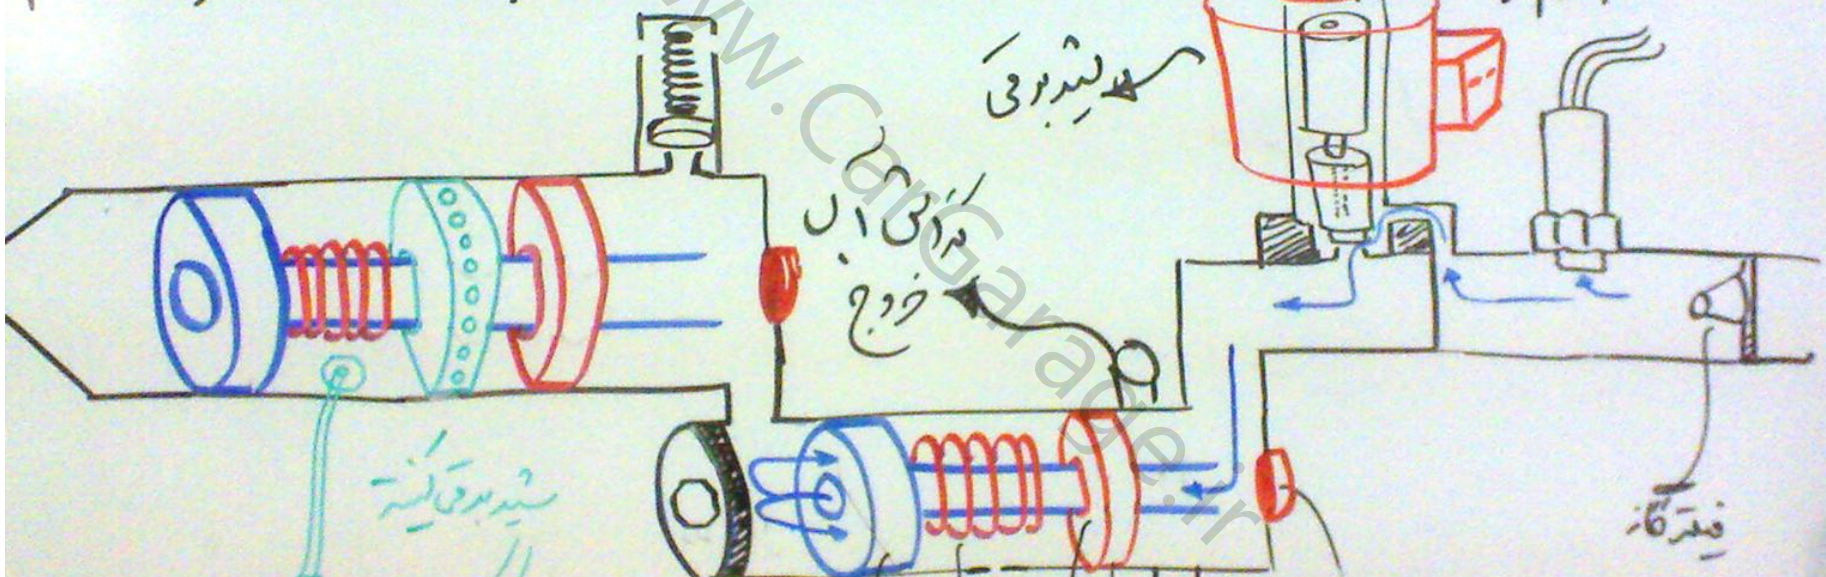

سید برقی

سنو، فشار، مویون

موتوری این خروج

سید برقی

فیلتر گاز

وانرها پیستون قدرتی

زینت برقی

بلنک پلاستیکی داده کار قدرتی

۲، ۲ به ۱۱: تعداد...

این نوع پیت ۶-۷ عدد آور باید بازماند

روش تنظیم رگلاتور Emer

- در حال حاضر در نمایندگی های سایپا این روش نباید انجام شود.
- ابتدا کد خطاها را با دستگاه عیب یاب پاک کنید تا خودرو بتواند چند دقیقه روی گاز کار کند.
- با دستگاه عیب یاب گزینه " فشار بخش پایین گاز " را بخوانید این عدد باید 2.1 الی 2.2 بار باشد. در غیر اینصورت رگلاتور نیاز به تنظیم دارد.
- لوله خلایی روی رگلاتور آزاد شود. با آچار تخت 17 مغزی خلایی را باز کنید.
- با آلن 2.5 قفل کن میکسری که پشت رگلاتور قرار دارد را شل کنید.
- برای تنظیم میکسری را با همان آلن 2.5 از محل لوله خلایی بچرخانید.
- با حرکت دادن میکسری به سمت بالا فشار زیاد می شود و به سمت پایین فشار کم می شود.
- به ازای هر 3 سوراخ جابجایی میکسری 0.2 بار فشار تغییر می کند.
- نکته : در صورت تنظیم نبودن رگلاتور کد خطای 3191 ثبت می شود.