



**معاونت مهندسی و کیفیت**

**راهنمای تعویض**

**مجموعه قفل های سوئیچی**

**خودرو های سمند ، پژو پارس و ۴۰۵**

کلید مدرک ۱۶۶۶۷

بهار ۱۳۹۶

## فهرست

- ۱- معرفی قطعات: (شماره فنی های جدید)..... ۲
- ۲- نحوه تعویض تگ ایموبیلايزر : ..... ۴
- ۳- نحوه تعویض تیغه : ..... ۵

www.CarGarage.ir


در صورت بروز ایراد در مجموعه قفل های سوئیچی ، بعد از تفکیک و شناسایی ایراد، اقدام به تعویض گیرنده فرستنده و یا قفل نمایید.

برای خودرو های ایموبیلایزر دار در صورت تعویض گیرنده و فرستنده تنها تگ هاو تیغه کلیدها ی داخل فرستنده قدیم به فرستنده جدید انتقال یابد (مطابق با بند ۲ و ۳)

لازم به ذکر است خودرو بعد از جا به جایی تگ نیازی به لرینگ تگ ایموبیلایزر ندارد.(خودرو های بدون ایموبیلایزر تنها تعویض تیغه صورت می گیرد) لازم به ذکر است که مجموعه های جدید ریموت و گیرنده تامین شده باید دارای شماره فنی جدید بوده و فاقد تگ ایموبیلایزر باشد.

### ۱- معرفی قطعات : (شماره فنی های جدید)

۱-۱) ست قفل و سوئیچ پژو (استایل)

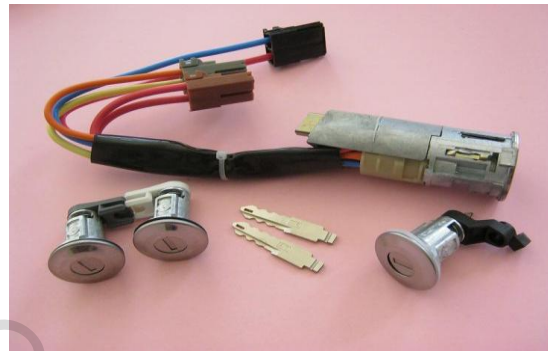

شماره فنی : ۰۹۵۰۲۱۰۸

۱-۲) ست قفل و سوئیچ انواع پژو ۴۰۵ و پارس



شماره فنی : ۰۹۵۰۲۱۰۹

۱-۳) ست قفل و سوئیچ سمند معمولی و بهینه



شماره فنی : ۰۹۵۰۲۱۰۶

۱-۴) ست قفل و سوئیچ سمند 1x



شماره فنی : ۰۹۵۰۲۱۰۷

۱-۵) گیرنده و فرستنده دو جک نایف (دوکلیده) با لوگوی شیر برای انواع خودرو پژو



شماره فنی : ۱۹۴۰۱۰۵۵

۱-۶) گیرنده و فرستنده دو جک نایف (دوکلیده) با لوگوی اسب برای انواع سمند معمولی و بهینه



شماره فنی : ۱۹۴۰۱۰۵۴

۱-۷) گیرنده و فرستنده سه کلیده (دو جک نایف) انواع سمند IX



شماره فنی : ۱۹۴۰۱۰۵۳

شماره فنی های فوق تمامی مجموعه قفل و گیرنده فرستنده های ذیل را تحت پوشش قرار می دهد.

## ۲- نحوه تعویض تگ ایموبیلایزر :

۱-۲) در فرستنده و گیرنده های جدید (دوجک نایف) مربوط به بند های ۵-۱ و ۶-۱ فرایند تعویض تگ مشابه می باشد.

در مرحله اول قاب تحتانی و فوقانی را از هم جدا نموده ، در قاب فوقانی یا کلاهک میتوانید تگ ایموبیلایزر را مشاهده نمایید.



با برداشتن لوگوی پشت فرستنده و شل نمودن پیچ نگهدارنده می توان با چند تکان محکم تگ را از داخل فرستنده بیرون آورد.




طبق مراحل فوق تگ را از فرستنده قدیمی بیرون آورده و در فرستنده جدید قرار می دهید حتما " دقت نمایید هنگام جا زدن ، تگ در انتهای محل قرار گیری خود (داخل قاب) قرار گرفته باشد

## ۳- نحوه تعویض تیغه :

۳-۱) کلید را مطابق شکل مقابل به نحوی که سوراخ محل نصب پین چاک دار دیده شود باز می کنیم و با کمک ابزار میله ای نوک نیز با ضربه زدن بر روی پین چاکدار پین از سوراخ خارج شده و نوک آن سمت دیگر ریموت خارج می گردد.



۳-۲) به کمک ابزار (سیم چین ، دم باریک و ....) پین را از محل خود خارج نمایید و تیغه کلید را از ریموت جدا کنید.

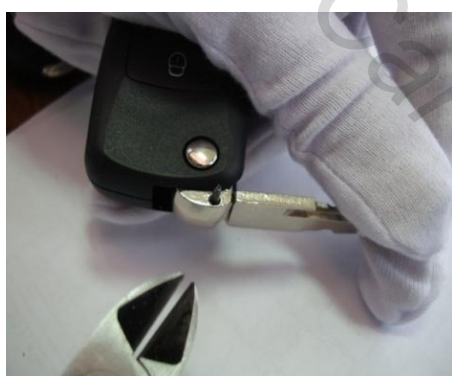


۳-۳) تیغه کلید جدید را را مطابق شکل مقابل در محل قرارگیری آن بگذارید ، یک طرف پین را خم کنید تا به راحتی در محل خود قرار گیرد.





۴-۴) پس از قرار دادن پین با ضربه ملایم چکش، پین را در محل خود ثابت نمایید.

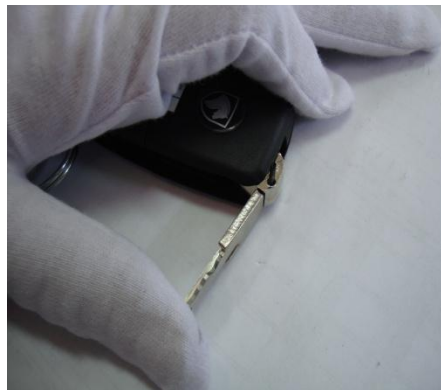

Pars & 405				
فرزندان			پدر	
شماره فنی تگ	شماره فنی فرستنده و گیرنده	شماره فنی مجموعه قفل‌های مکانیکی	شماره فنی مجموعه کامل قفل سوئیچی (مکانیکی - الکتریکی)	ردیف
مجموعه قفل ها با مغزی صندوق عقب گرد				
ندارد	ندارد	09502108	09502041	۱
35301003	ندارد	09502108	09502052	۲
35301003	ندارد	09502108	09502058	۳
35301003	19401055	09502108	09502060	۴
35301003	19401055	09502108	09502062	۵
35301002	19401055	09502108	09502105	۶
35301003	ندارد	09502108	09502112	۷
35301002	ندارد	09502108	09502115	۸
35301003	ندارد	09502108	09502128	۹
35301003	ندارد	09502108	09502139	۱۰
مجموعه قفل ها با مغزی صندوق عقب چهارگوش				
35301003	19401055	09502109	09502113	۱
35301002	19401055	09502109	09502097	۲
ندارد	19401055	09502109	09502063	۳
35301003	19401055	09502109	09502061	۴
35301003	19401055	09502109	09502059	۵
ندارد	ندارد	09502109	09502036	۶
ندارد	ندارد	09502109	09502020	۷
ندارد	ندارد	09502109	09502018	۸
ندارد	ندارد	09502109	09502017	۹
ندارد	ندارد	09502109	09502012	۱۰

SAMAND – LX- SOREN				
فرزندان			پدر	
شماره فنی تگ	شماره فنی فرستنده و گیرنده	شماره فنی مجموعه قفل‌های مکانیکی	شماره فنی مجموعه کامل قفل سوئیچی (مکانیکی – الکتریکی)	ردیف
۳۵۳۰۱۰۰۳	ندارد	۰۹۵۰۲۱۰۷	09502102	۱
۳۵۳۰۱۰۰۳	ندارد	۰۹۵۰۲۱۰۷	۰۹۵۰۲۱۱۰	۲
۳۵۳۰۱۰۰۲	ندارد	۰۹۵۰۲۱۰۷	۰۹۵۰۲۱۳۰	۳
۳۵۳۰۱۰۰۱	۱۹۴۰۱۰۵۳	۰۹۵۰۲۱۰۷	۰۹۵۰۲۰۴۷	۴
۳۵۳۰۱۰۰۳	۱۹۴۰۱۰۵۳	۰۹۵۰۲۱۰۷	۰۹۵۰۲۰۶۹	۵
۳۵۳۰۱۰۰۲	۱۹۴۰۱۰۵۳	۰۹۵۰۲۱۰۷	۰۹۵۰۲۱۰۴	۶
۳۵۳۰۱۰۰۱	۱۹۴۰۱۰۵۴	۰۹۵۰۲۱۰۶	۰۹۵۰۲۰۶۸	۷
۳۵۳۰۱۰۰۳	۱۹۴۰۱۰۵۴	۰۹۵۰۲۱۰۶	۰۹۵۰۲۰۸۸	۸