



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو


پژو i207

کدمدرک: ۱۰۶۸۴  
کلیدمدرک: ۱۲۵۸۲  
بهار ۱۳۸۹

## نصب پلاک شهربانی

هشدار: نکات مربوط به ایمنی و پاکیزگی محیط کار را رعایت فرمایید.

## ۱- پلاک شهربانی جلو

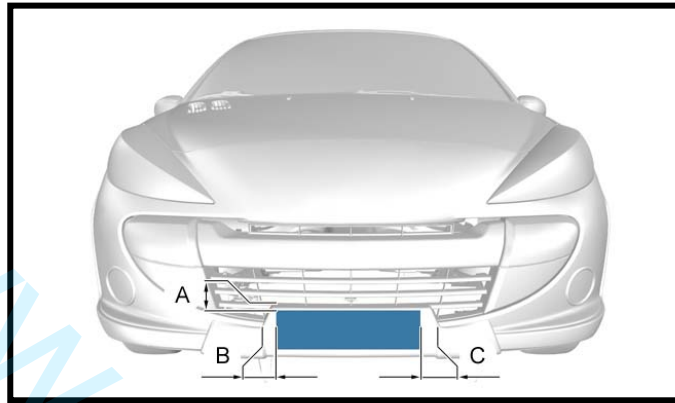

توجه: پلاک شهربانی باید قبل از نصب سوراخکاری گردد.

پلاک شهربانی جلو باید با توجه به فاصله های زیر نصب شود:

$A = 5$  میلی متر


$C = B$  از هر دو طرف به یک فاصله باشد.

پس از قرار گیری پلاک در موقعیت های مذکور روی سپر نشانه گذاری نموده و با استفاده از مته به قطر ۴ میلی متر سپر را

سوراخ کنید.

قبل از نصب پلاک شهربانی مدارک خودرو و پلاک شهربانی را کنترل نموده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.

## ۲- پلاک شهربانی عقب

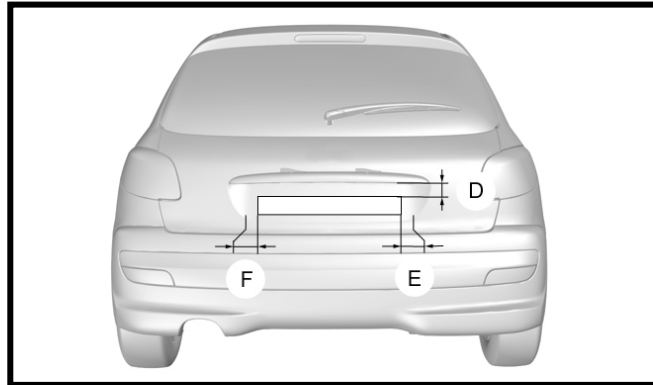

توجه: پلاک شهربانی باید قبل از نصب سوراخکاری گردد.

پلاک شهربانی عقب باید با توجه به فاصله های زیر نصب شود:

$$D = ۲۰ \text{ میلی متر}$$

$$F = E \text{ از هر دو طرف به یک فاصله باشد.}$$

پس از قرار گیری پلاک در موقعیت های مذکور روی سپر نشانه گذاری نموده و با استفاده از مته به قطر ۴ میلی متر سپر را

سوراخکاری کنید.

قبل از نصب پلاک شهربانی مدارک خودرو و پلاک شهربانی را کنترل نموده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.