



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پژو i207

کدمدرک: ۱۰۶۸۴
کلیدمدرک: ۱۲۵۸۲
بهار ۱۳۸۹

باز و بست لولای درب اتاق بار

(۱) ابزارها

ابزار	شماره فنی پژویی	شرح
[1317] 	(1317)	ابزار عمومی آچار جدا کردن درب اتاق بار

(۲) اقدامات اولیه


جدا کنید :

• تزئینات جانبی درب صندوق را جدا کنید .

• تزئینات چراغ عقب را جدا کنید

قاب داخلی درب صندوق را از جای خود خارج نمائید.

(۴) باز کردن

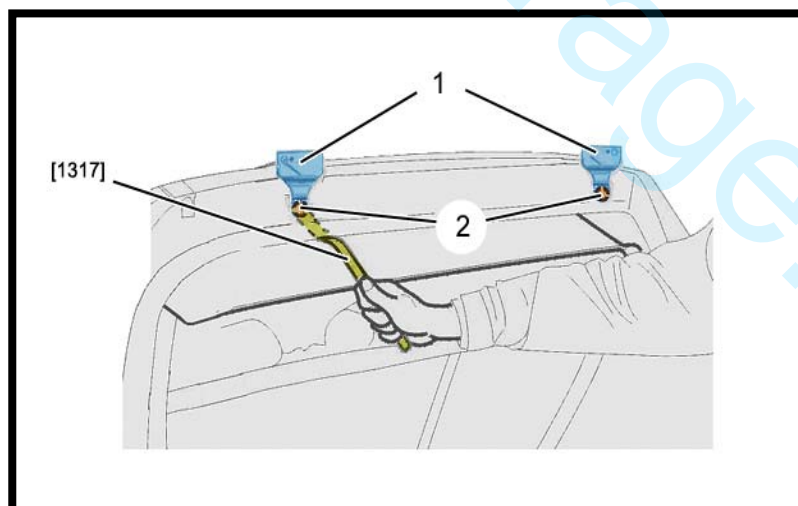

• مهره های (۲) را با کمک ابزار تخصصی 1317 در آورید .

• لولای درب صندوق را از جای خود در آورید .

اخطار : حتما لولای درب عقب را آبیندی نمائید.

مراحل بستن عکس مراحل بازکردن می باشد .

مهروه های شماره (۲) را با گشتاور 1/8da.nm محکم کنید.

لقی مجاز و فاصله بین استوپ در (۱) و لولای درب صندوق را تنظیم نمائید.

در صورت نیاز قاب داخل درب صندوق را با آب و صابون بشوئید .

سرباتری را مجددا وصل کنید.

از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی خودرو اطمینان حاصل نمائید.

www.CarGarage.ir