

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو EADO**به کلیه نمایندگی های مجاز و تعمیرگاه های مرکزی**

نصب مجموعه چراغ مه شکن جلو خودرو EADO شامل سه مرحله: باز کردن سپر - نصب مه شکن و اتصال دسته سیم مرتبط و نهایتاً نصب مجدد سپر می باشد که بشرح ذیل در قالب جزئیات بهمراه تصاویر ارائه شده است.

1- باز کردن سپر:

1-1 باز کردن خار روکش سپر و پیچ های اتصال پایه های وسطی سپر به بدنه


2-1 باز کردن دو سرگلگیر با باز کردن پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)

3-1 باز کردن خارهای زیر سپر

4-1 جدا سازی سپر از بدنه

1-1 باز کردن خار روکش سپر و پیچ های اتصال پایه های وسطی سپر به بدنه:

- ابتدا خودرو را بر روی جک قرار داده و قطب منفی اتصال باتری جدا گردد. مطابق شکل پیچها و پینها باز گردد.

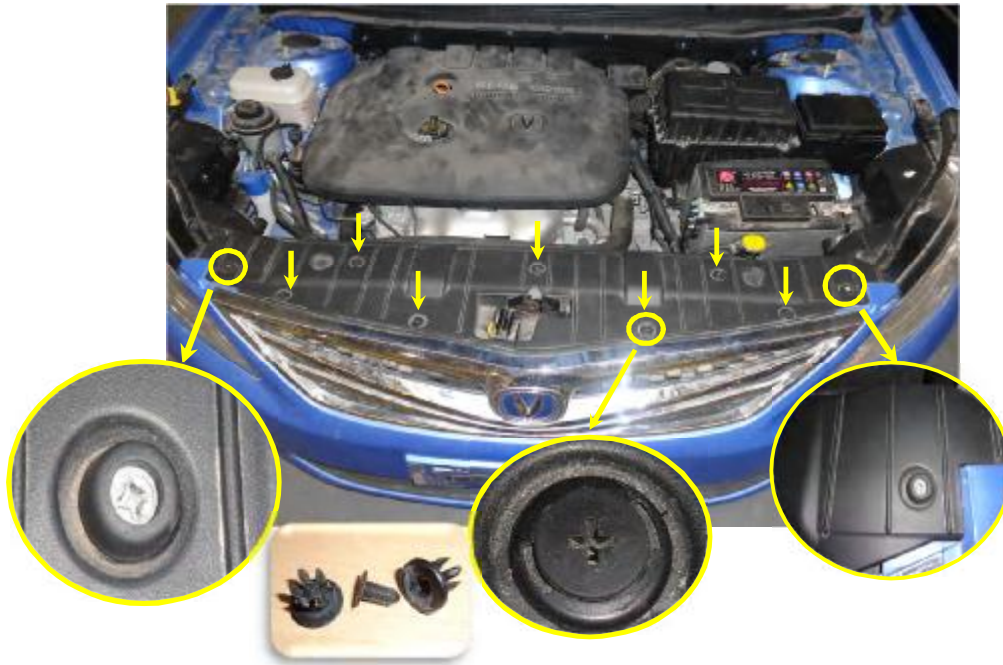

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

تاریخ: 94/04/01 EADOTN1H/1/1	
شماره: 3	صفحه 2 از 5
نوع خودرو: EADO	



شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)
اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو EADO



2-1 باز کردن دو سرگلگیر با باز کردن پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

EADOTN1H/1/1		تاریخ: 94/04/01
صفحه 3 از 5	3	شماره:
نوع خودرو: EADO		



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)
اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو EADO

3-1 باز کردن خارهای زیر سپر



4-1 جدا سازی سپر از بدنه



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

تاریخ: 94/04/01		EADOTN1H/1/1
شماره: 3	صفحه 4 از 5	
نوع خودرو: EADO		



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)


اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو EADO



2- نصب مه شکن بر روی سپر

1-2 باز کردن مجموعه راهنما و قاب مه شکن

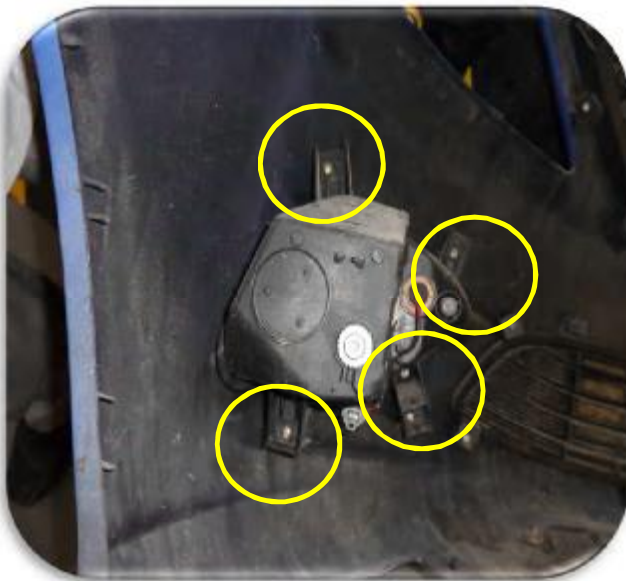

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

تاریخ: 94/04/01		EADOTN1H/1/1
شماره: 3	صفحه 5 از 5	
نوع خودرو: EADO		



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو EADO

2-2 نصب کانکتورها و مجموعه راهنما و مه شکن



3- بستن مجدد سپر در محل خود

نصب مجدد سپر بر روی بدنه عکس مراحل باز کردن می باشد. گشتاور بستن پیچ ها 10 نیوتن متر است.

سایر موارد:

1- سریال مه شکن جلو:

ردیف	شرح قطعه	شماره سریال قطعه
1	مه شکن چپ EADO	480703
2	مه شکن راست EADO	480704

2- کد عملیات و مدت زمان نصب مه شکن جلو:

ردیف	شرح زمان استاندارد	کد عملیات	زمان (ساعت)
1	نصب مه شکن های جلو EADO	CH50	2

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا