


۷. درب صندوق عقب

۱. تعویض مجموعه درب صندوق عقب

اقدامات احتیاطی :

- به دلیل سنگینی درب صندوق عقب برای جابجایی آن دو کارگر نیاز است .
- حین باز یا نصب آن، پوشش صندوق را نخراشید.

(۱) نمایش قطعات منفک مجموعه

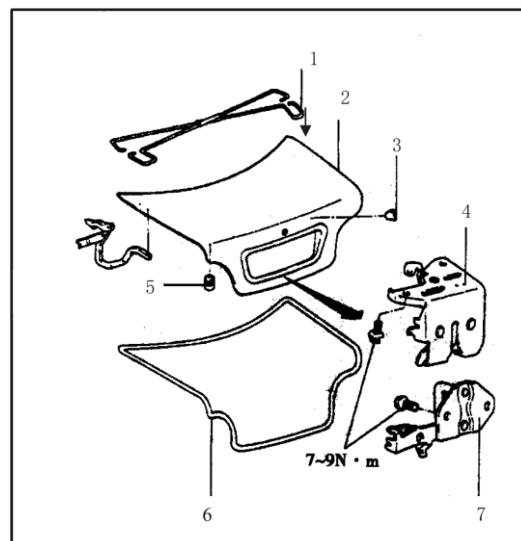


نمایش قطعات منفک مجموعه روکش صندوق عقب

- ۵ ۱-اهرم پیچشی صندوق عقب ۲-پوشش صندوق عقب ۳-مغزی قفل صندوق عقب ۴-قفل صندوق عقب
صفحة تنظیم کننده پوشش صندوق عقب ۶-نوار دور درب صندوق عقب ۷-ضامن پوشش صندوق عقب

(۲) مراحل باز کردن :

➤ ضربه گیر های دو طرف درب صندوق عقب را باز نمایید.

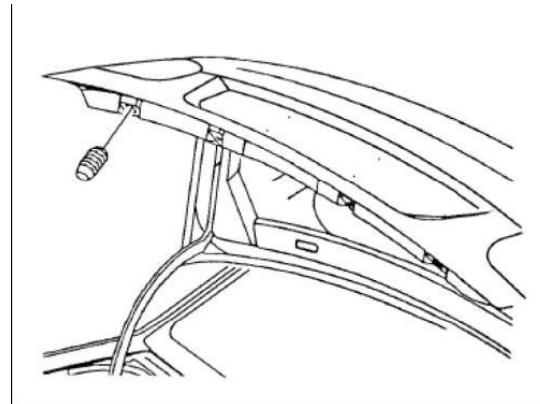

➤ موکت درب صندوق عقب را باز نمایید. به "تعویض موکت درب صندوق عقب" مراجعه نمایید.



➤ کانکتور سیم کشی قفل درب صندوق عقب را جدا نمایید.



➤ مهره های خاردار روی در صندوق عقب را به کمک دستیار باز نمایید.



➤ مجموعه درب صندوق عقب را به کمک دستیار پایین بگذارید.

(۳) مراحل نصب :

➤ مجموعه درب صندوق عقب را به کمک دستیار نصب نمایید.

➤ مهره های خاردار روی درب صندوق عقب را به کمک دستیاری نصب نماییدنیرو گشتاور بستن آن : ۲.۵N.m است

➤ کانکتور سیم کثی قفل درب صندوق عقب را متصل نمایید.

➤ موکت درب صندوق عقب را نصب نمایید. به "تعویض موکت درب صندوق عقب" مراجعه نمایید.

➤ ضربه گیر دو طرف صندوق عقب را نصب نمایید.

۲. تعویض نوار دور درب صندوق عقب.

(۱) مراحل باز کردن :

➤ نوار دور درب صندوق را با ابزار بیرون بکشید.

➤ نوار دور درب صندوق را به آرامی باز نمایید.




اقدامات احتیاطی :

- حین باز کردن آن، نوار دور درب را به آرامی بکشید.
 - حین نصب با استفاده از چکش لاستیکی به آرامی به نوار دور درب ضربه بزنید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود.
- (۲) مراحل نصب :

- محل دقیق نصب نوار دور درب را مشخص نمایید و دقیقاً مطابق با محل مشخص شده، آن را نصب نمایید.
- شیار راهنمای نوار را با دست بر روی بدنه وسیله نقلیه نصب نمایید.
- با استفاده از ضربه چکش لاستیکی، نوار دور درب را در جای موردنیاز قرار دهید.

۳. بررسی و تنظیم درب صندوق عقب

۱) بررسی نمایید که آیا بین سطح بالایی و دیوارهای جانبی درب صندوق عقب اختلاف سطح وجود دارد {یا خیر}. اگر وجود دارد، با تنظیم ارتفاع ضربه گیر درب صندوق عقب می‌توان این اختلاف سطح را از بین برد.

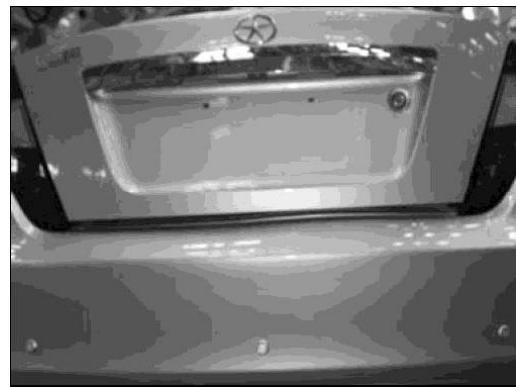

۲) بررسی نمایید که فضای خالی بین درب صندوق عقب و دیواره جانبی صفحه خارجی یکدست باشد.

اقدامات احتیاطی :

- اگر این فضای خالی با اندازه انحراف یکدست نیست، با چکش کوچکی به زبانه قفل درب صندوق عقب ضربه بزنید و درب را مجدداً ببندید تا یکدست بودن آن را مجدداً بررسی نمایید.
- اگر یکدست نبودن آن زیاد است، لولاها ی درب و ۴ مهره خاردار را شل نمایید و سپس درب را در جهت بالا یا پایین یا چپ یا راست جابجا نمایید تا این فضای خالی یکدست شود، سپس ۴ پیچ را کمی سفت نمایید و تا زمانی که پوشش صندوق عقب در وضعیت مناسبی تنظیم شود آنها را سفت نمایید.