

TONDAR 90 - SANDERO B90 & STEPWAY



www.CarGarage.ir

تندر ۹۰، ساندرو و B90 Stepway

• راهنمای آپشن

نحوه نصب سیستم پاور ویندوуз

LOGB90RM1P/2/1

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه


نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو-استپ وی



-1- ابتدا به وسیله خارکش کاور جلو داشبورد را باز نموده.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه :

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو- استپ وی

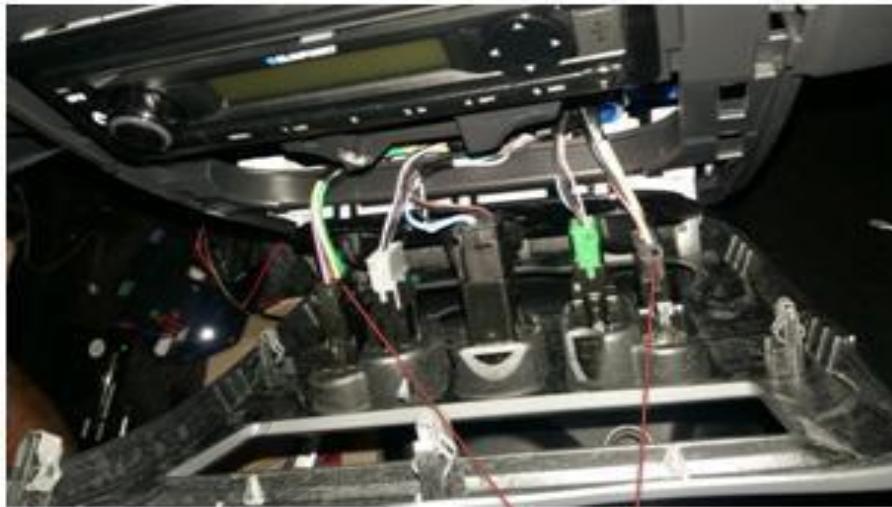

سوکت کلید شیشه بالاها




-2 سوکت اصلی را از کلیدها جدا نماییم و سپس سوکتهای بورد اصلی پاور را جایگزین نماییم.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو- استپ وی




3- سوکتهای دسته سیم اصلی شیشه بالابر را به یک طرف سوکتهای قابلیت طوسی و سبز پاور ویندوز نصب می نماییم.

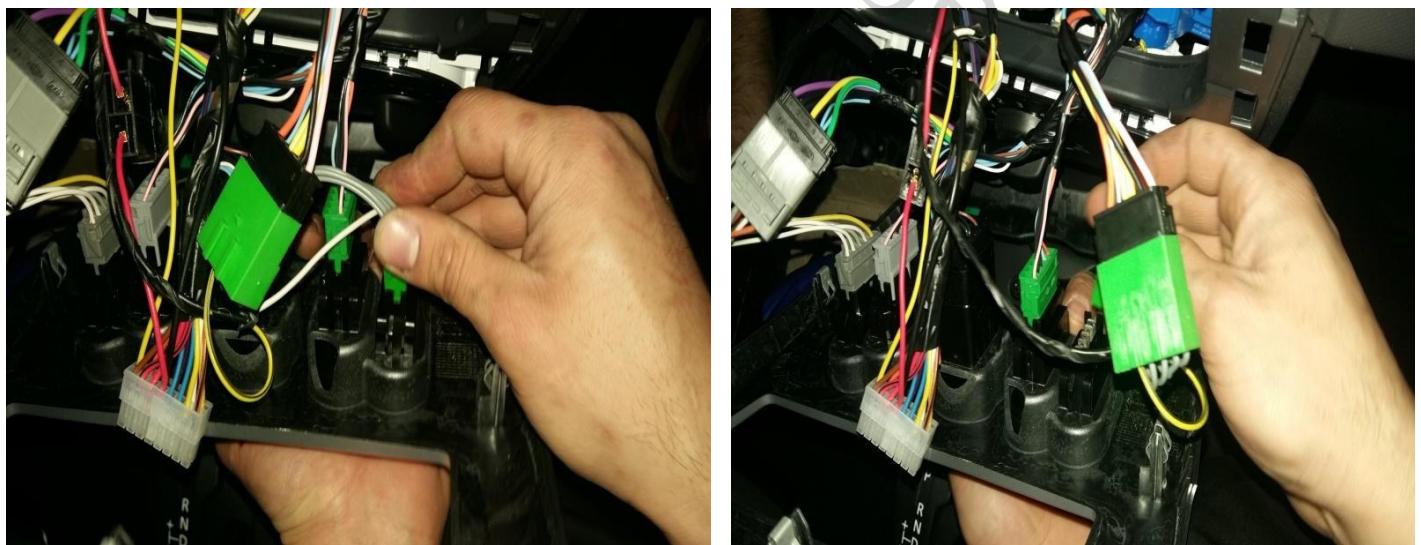

4- طرف دیگر سوکتهای پاور ویندوز به کلیدهای اصلی شیشه بالبرها نصب می گردد.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه



نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو- استپ وی

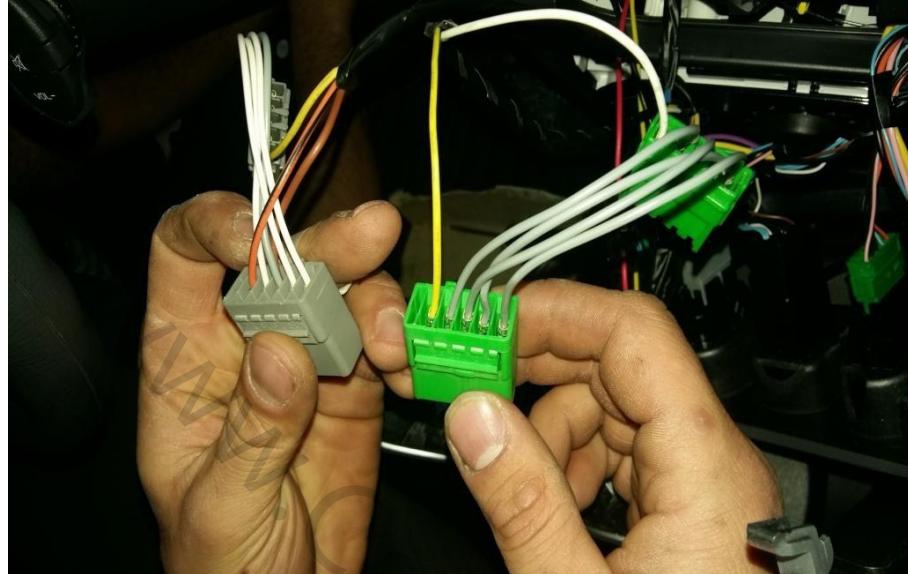

۵- به جهت اینکه ابتدا فرمان در سوکت طوسی برقرار می گردد و بستن شیشه ها از سمت درب راننده شروع میگردد لذا در ترتیب رنگ بندی دقت نمایید.

((سوکت طوسی رنگ = سمت راننده و کلید طرف چپ))



((سوکت سیز رنگ = سمت شاگرد و کلید سمت راست))

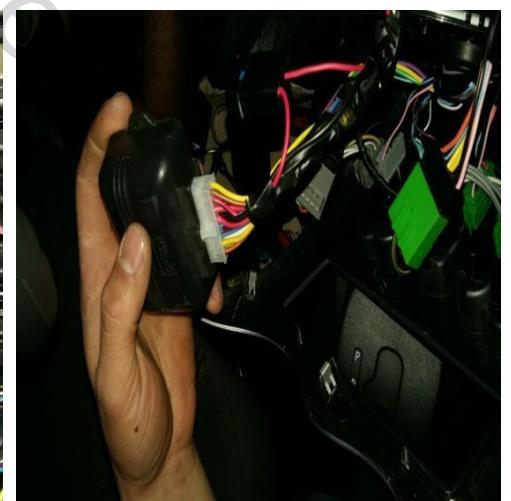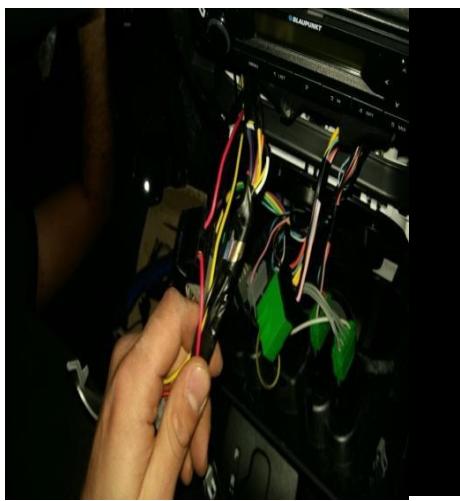

۶- بورد اصلی پاور و دسته سیم اصلی را وصل نموده و سپس سیمهای دسته سیم پاور ویندوز را با لنت برق و یا بست کمربندی جمع آوری و آرایش میدهیم و سپس بورد اصلی به همراه دسته سیم را داخل و پشت داشبورد جمع آوری می نماییم.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو-استپ وی

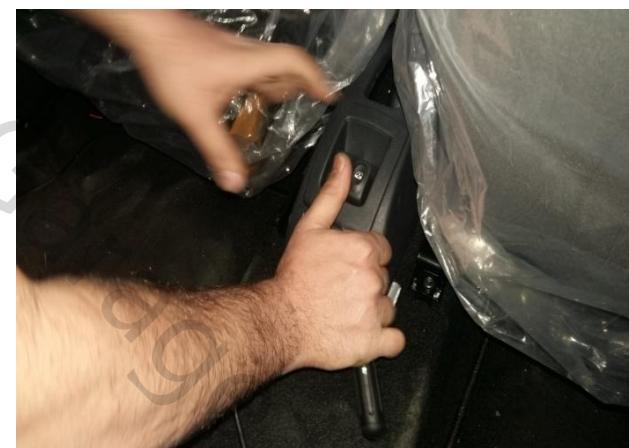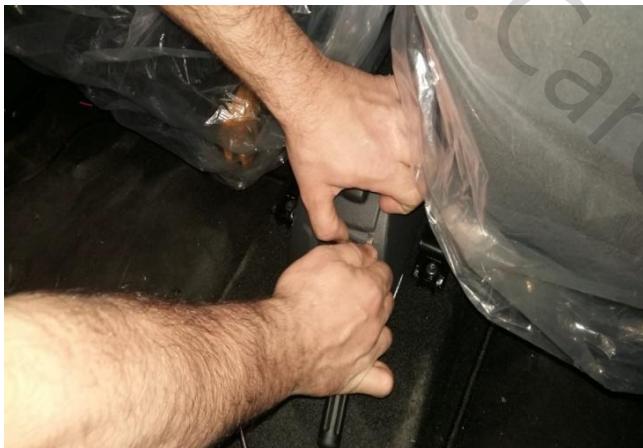

۷- به وسیله پیچ گوشتی کاور کنسول بین صندلی و قاب کلیدهای شیشه بالابر سمت عقب را باز نموده

شماره طرح : تاریخ : صفحه	نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی تندر-ساندرو- استپ وی	 سایبا سازمان خدمات پس از فروش سایبا
--------------------------------	---	---



-۸- سوکت دسته سیم اصلی کلیدهای شیشه بالابر عقب را از کلید جدا نموده و سوکتهای دسته سیم پاور را جایگزین می نماییم.
سپس قاب کلید شیشه بالابر را در جای خود قرار می دهیم.

شماره طرح :
تاریخ :
صفحه

نحوه نصب سیستم پاور ویندوز خودروی
تندر-ساندرو- استپ وی



۹- به جهت اینکه عملکرد پاور ویندوز برای شیشه های عقب دچار مشکل نگردد به همین جهت میبایست از کلید قفل کودک برای سوکتهای کلید شیشه بالابر نیز خروجی گرفت تا موقعی که کلید قفل کودک فعال باشد و خودرو خاموش باشد پاور بالابر شیشه های عقب عمل نماید.

www.CarGarage.ir



تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - نبش خیابان دارو پخش - صندوق پستی ۸۳۵ - ۱۵۱۱۵ - تهران - ایران

www.saiipayadak.org

www.CarGarage.ir