



جعبه رله (داخل محفظه موتور)

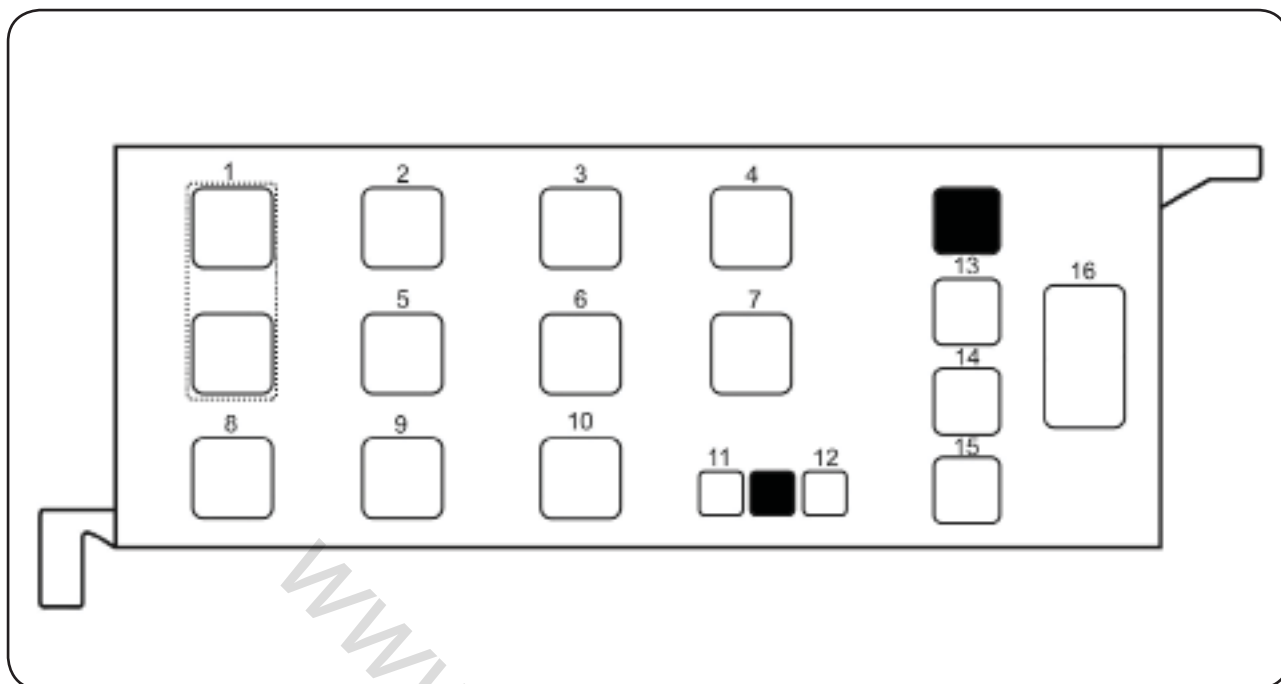

ظرفیت	مدارهای تغذیه شونده	شماره رله / فیوز
-----	رله دابل (DUAL RELAY)	۱
-----	رله تهویه مطبوع ۲ (A/C)	۲
-----	رله تهویه مطبوع ۳ (A/C)	۳
-----	رله تهویه مطبوع ۱ (A/C)	۴
-----	رله چراغ مه شکن جلو (Fr.FOG)	۵
-----	رله گرمکن شیشه عقب (REAR DEF)	۶
-----	رله بوق (HORN)	۷
-----	رله فن رادیاتور (دور بالا) (HI SPEED FAN)	۸
-----	رله فن رادیاتور (دور پایین) (LOW SPEED FAN)	۹
-----	رله قفل کودک	۱۰
۳۰ آمپر	فیوز ABS	۱۱
۲۰ آمپر	فیوز (COIL, ECU)	۱۲
۳۰ آمپر	فیوز ENGINE	۱۳
۴۰ آمپر	فیوز ABS	۱۴
۳۰ آمپر	فیوز (چراغ جلو) COMBI	۱۵
۸۰ آمپر	فیوز اصلی	۱۶

جعبه فیوز (داخل اتاق)

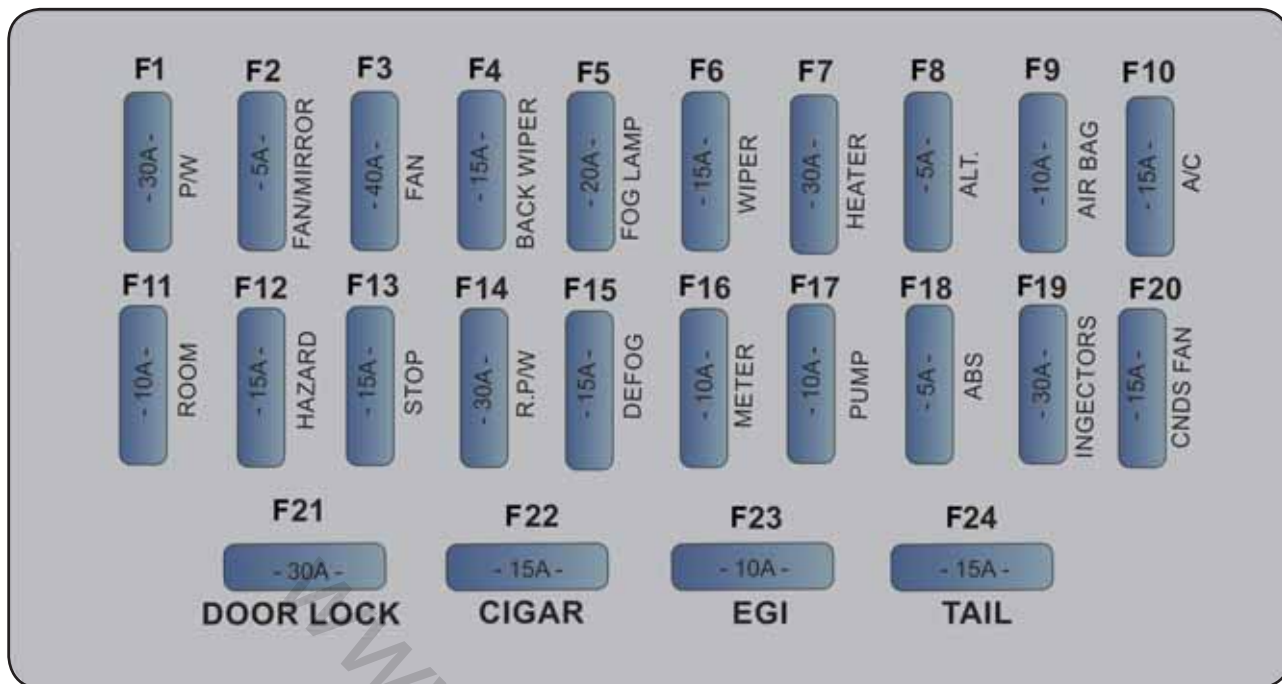

شماره فیوز	نام فیوز	مدارهای تغذیه شونده	ظرفیت (A)
F13	STOP	ABS، بوق، چراغ ترمز	15
F14	R.P/W	شیشه بالابر عقب	30
F15	DEFOG	گرمکن شیشه عقب	15
F16	METER	ایموبلایزر، راهنما، چراغ روغن، چراغ دنده عقب، صفحه کیلومتر	10
F17	PUMP	سوخت رسانی (پمپ بنزین)	10
F18	ABS	ABS	5
F19	INJECTORS	سوخت رسانی	30
F20	CNDS FAN	تهویه مطبوع	15
F21	DOOR-LOCK	قفل مرکزی	30
F22	CIGAR	رادیو، ساعت، فندک	15
F23	EGI	سوخت رسانی، ایموبلایزر	10
F24	TAIL	چراغ شب، تنظیم ارتفاع چراغ، مه شکن عقب	15

شماره فیوز	نام فیوز	مدارهای تغذیه شونده	ظرفیت (A)
F1	P/W	شیشه بالابر جلو، شیشه بالابر عقب، تهویه مطبوع	30
F2	/FAN MIRROR	تهویه مطبوع، آینه برقی	5
F3	FAN	سیستم خنک کننده موتور	40
F4	BACK WIPER	برف پاک کن عقب	15
F5	FOG LAMP	مه شکن جلو	20
F6	WIPER	برف پاک کن جلو	15
F7	HEATER	تهویه مطبوع	30
F8	ALT	آلترناتور	5
F9	AIRBAG	کیسه هوا	10
F10	A/C	تهویه مطبوع	15
F11	ROOM	رادیو، ساعت، فندک، چراغ صندوق، چراغ سقف	10
F12	HAZARD	فلاشر	15