


پیاده و سوار کردن: فیلتر گرد و غبار

نکته: مطمئن شوید که اقدامات اولیه مرتبط با ایمنی و بهداشت رعایت شوند.

۱ - پیاده کردن:

تزیینات زیر داشبورد سمت راننده (۱) را جدا نمایید.

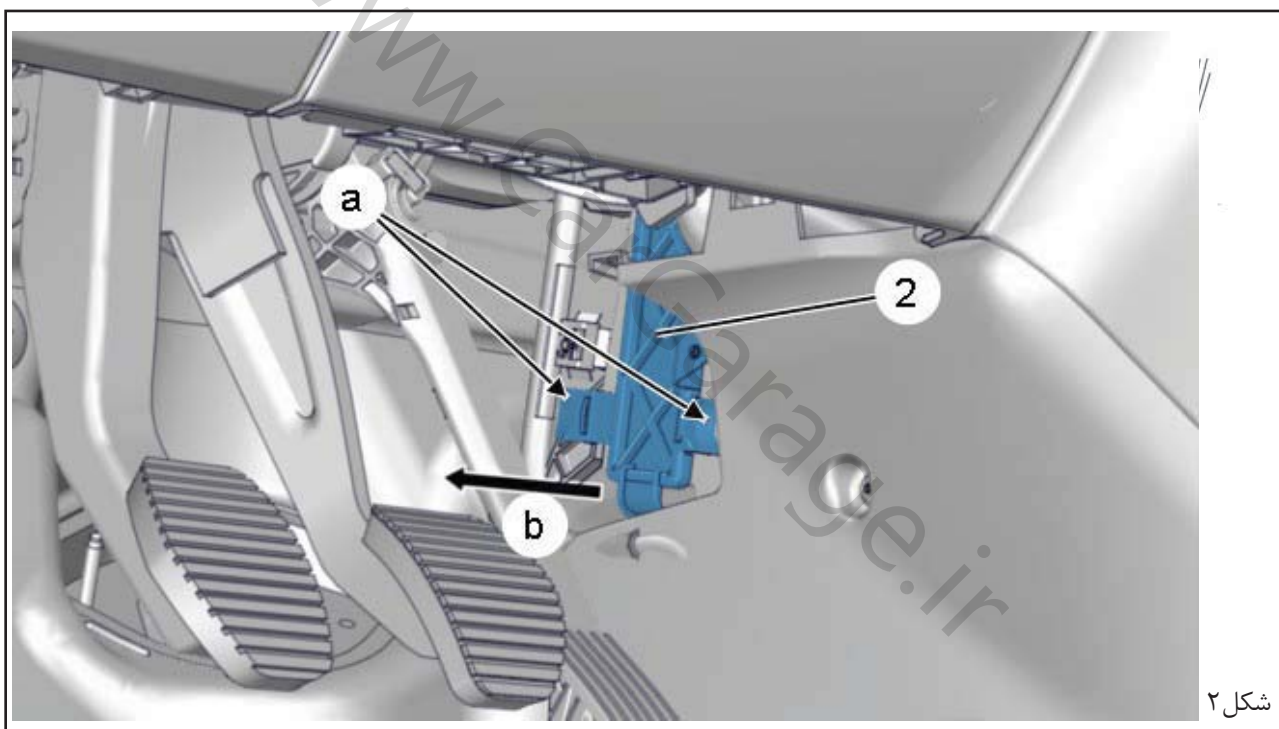

از نقطه "b" خار را خارج کنید.

پوشش (۲) را مطابق شکل بردارید.

فیلتر گرد و خاک را جدا کنید.

نکته مهم: چنانچه نقطه "b" آسیب دیده باشد از قسمت "a" می‌توانید با پیچ آن را سفت کنید.

۲ - سوار کردن:

قطعات را عکس عملیات پیاده کردن، سوار کنید.